

Manuale Utente (impostazioni della pagina web)



INDICE DEI CONTENUTI

INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA	2
PAGINA WEB	3
• Caratteristiche della pagina Web	3
• Accesso alla pagina Web	3
IMPOSTAZIONI DELLA PAGINA WEB	5
• Panoramica della pagina Web	5
• Scheda dei menu	6
• Configurazione delle impostazioni della pagina Web	7
• Risparmio Energia	10
• Impostazioni Di Protezione	11
• Impostazione categoria	16
• Operazioni docum.	18
• Controllo utente	19
• Impostazioni di sistema	29
PERSONALIZZAZIONE DELLA PAGINA WEB	33
• Impostazione Collegamento personalizzato	33
• Collegamenti	34
ELENCO DELLE IMPOSTAZIONI DELLA PAGINA WEB	35

INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA

Questa guida illustra le procedure per la configurazione delle impostazioni della macchina dal computer mediante la funzione delle impostazioni delle pagine Web integrata nella macchina.

Nota bene

- La guida presuppone che le persone che installano e utilizzano il prodotto conoscano già il computer e il browser Web per lavoro.
- Per informazioni sul sistema operativo o sul browser Web in uso, consultare le rispettive guide o la Guida in linea.
- Le descrizioni delle schermate e delle procedure si riferiscono principalmente a Internet Explorer®. Le schermate possono variare in base alla versione del sistema operativo o dell'applicazione in uso.
- Ogni volta che nel manuale si legge "xx-xxxxx", sostituire a "xxxxx" il nome del proprio modello.
- È stata riposta molta attenzione nella realizzazione di questo manuale. In caso di commenti o domande ad esso relativi, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato più vicino.
- Questo prodotto è stato sottoposto a rigorose procedure di controllo della qualità e di ispezione. Nell'improbabile caso in cui si rilevassero difetti o altri problemi, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato più vicino.
- A eccezione dei casi previsti dalla legge, SHARP non è responsabile per malfunzionamenti verificatisi durante l'utilizzo del prodotto o delle sue opzioni o per rotture dovute a errato funzionamento del prodotto e delle sue opzioni o per altre rotture o per qualsiasi altro danno che si possa verificare a causa dell'uso del prodotto.

Avvertenza

- Senza il preventivo consenso scritto, è vietato riprodurre, adattare o tradurre i contenuti del manuale, fatta eccezione per i casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.
- Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifica senza preavviso.

Illustrazioni, pannello di controllo, pannello a sfioramento e pagine Web descritti nella presente guida

In genere, le periferiche sono moduli opzionali acquistabili separatamente; alcuni modelli, tuttavia, comprendono alcune periferiche in dotazione.

Per alcune funzioni e procedure, le spiegazioni presuppongono l'installazione di ulteriori periferiche.

In base ai contenuti e in funzione del modello e delle periferiche installate, questo potrebbe non essere utilizzabile. Per maggiori informazioni, vedere il manuale dell'utente.

- Le schermate di visualizzazione, i messaggi e i nomi dei tasti mostrati nel manuale possono differire da quelli presenti effettivamente sulla macchina per miglioramenti e modifiche apportati alla stessa.
- Il pannello sfioramento, le illustrazioni e le schermate delle impostazioni di questo manuale sono puramente indicative e possono variare per modello, opzioni installate, impostazioni modificate rispetto ai valori predefiniti e nazione o area geografica.
- Il manuale presuppone l'uso di una macchina a colori. Alcune descrizioni potrebbero non essere valide per una macchina monocromatica.

PAGINA WEB

Caratteristiche della pagina Web

La macchina integra un server Web che consente di configurarne le impostazioni.

Connettendo la macchina a una rete, è possibile accedere al server Web per configurare una serie di impostazioni della macchina con il computer.

La funzione consente di configurare le impostazioni della macchina attraverso la rete, senza recarsi presso la macchina. È possibile immettere facilmente il nome utente e altri testi direttamente dal computer.

Inoltre, è possibile utilizzare la pagina Web per configurare impostazioni più avanzate rispetto a quelle disponibili sulla macchina.



Per informazioni dettagliate sulle impostazioni della macchina, vedere il Manuale Utente.

Accesso alla pagina Web

Questa sezione spiega la procedura di accesso alla pagina Web della macchina.

Browser Web supportati

Per accedere alla macchina è possibile utilizzare i seguenti browser Web:

Internet Explorer: 11 o versione successiva (Windows®), Microsoft Edge (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®): Ultima versione o versione principale immediatamente precedente

Accesso alla pagina Web

Per accedere alla pagina Web, procedere come descritto di seguito.

1

Aprire il browser Web sul computer.

2


Inserire l'indirizzo IP configurato sulla macchina nella barra degli indirizzi del browser Web.

- Per informazioni sull'indirizzo IP, rivolgersi all'amministratore della macchina.
- È possibile controllare l'indirizzo IP sulla macchina. ["Controllo dell'indirizzo IP della macchina"](#) ([► pagina 4](#))
- **Immissione della password**

- Se si fa clic su un elemento che richiede diritti di amministratore, la schermata di immissione della password viene sempre visualizzata, indipendentemente dalle impostazioni.
Selezionare un utente con diritti di amministratore e immettere la password.
- Se l'autenticazione dell'utente non è abilitata, è possibile impostare il nome utente su "Amministratore" e immettere la password per accedere alla pagina Web.
Una volta eseguito l'accesso alla pagina Web con diritti di amministratore, la schermata di immissione della password non viene visualizzata quando si fa clic su altri elementi che richiedono diritti di amministratore (fino alla disconnessione dell'utente).

Controllo dell'indirizzo IP della macchina

1

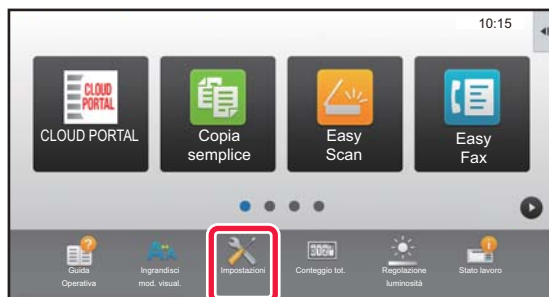


Toccare il tasto [Impostazioni].

2


Toccare [Stato] → [Stato di rete] nel menu.

3

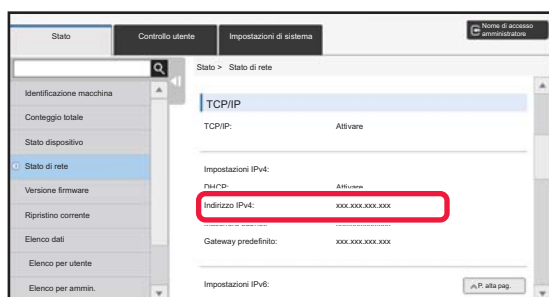

Scorrere la schermata verso il basso e controllare "Indirizzo IPv4" in Impostazioni IPv4 di TCP/IP.

4




Avviare il browser Web sul PC e immettere l'indirizzo IP della macchina.

IMPOSTAZIONI DELLA PAGINA WEB

Questo capitolo spiega come configurare i principali elementi di impostazione nella pagina Web. Per gli elementi non descritti in questo capitolo, vedere il Manuale Utente.

Panoramica della pagina Web

Se l'accesso al server Web della macchina va a buon fine, nel browser viene visualizzata la pagina Web. Le schede (1) che contengono gli elementi di impostazione vengono visualizzate sul lato superiore della pagina Web. Facendo clic su una scheda, gli elementi configurabili (2) vengono visualizzati sul lato sinistro della pagina. Facendo clic sull'elemento che si desidera configurare, la schermata di impostazione (10) di tale elemento viene visualizzata sul lato destro della pagina. Terminate tutte le impostazioni, fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

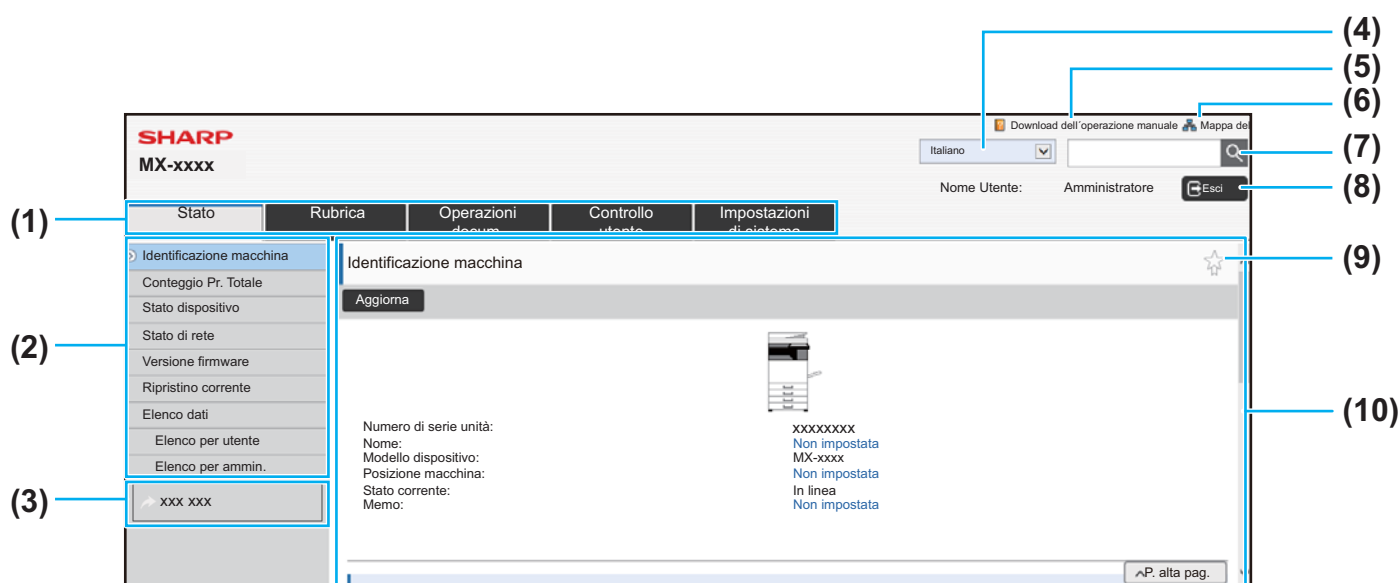

(1) Scheda dei menu

Questa scheda mostra il primo livello del menu delle impostazioni. Fare clic sulla scheda per visualizzare i relativi elementi di impostazione nel menu delle impostazioni. Alcune impostazioni, come quelle di sistema, non vengono visualizzate nel menu delle impostazioni quando si fa clic sulla scheda. Al loro posto, nell'area di impostazione vengono visualizzati i pulsanti di ulteriori elementi di impostazione.

► [Scheda dei menu \(pagina 6\)](#)

(2) Menu delle impostazioni

Visualizza gli elementi configurabili nella pagina Web. Gli elementi vengono visualizzati con una struttura ad albero. Quando si fa clic su un elemento che richiede i diritti di amministratore della macchina, viene visualizzata la schermata di immissione della password. Selezionare il nome utente precedentemente registrato e immettere la password.

(3) Collegamenti personalizzati

È possibile registrare preventivamente collegamenti personalizzati per visualizzarli nel menu delle impostazioni.

► [Impostazione Collegamento personalizzato \(pagina 33\)](#)

(4) Lingua

Impostare la lingua visualizzata nella pagina Web.

(5) Download dell'operazione manuale

Visualizza la pagina che consente di scaricare il manuale operativo.

(6) Mappa del sito

Visualizza la mappa del sito Web.

(7) Trova

Utilizzare questa funzione per trovare elementi di impostazione e altre informazioni. Nella casella di testo, immettere l'elemento che si desidera ricercare, quindi fare clic su

(8) Pulsante [Login/Esci]

Pulsante [Login]

Fare clic per accedere alla pagina Web.

Pulsante [Esci]

Terminate tutte le impostazioni nelle pagine Web, fare clic sul pulsante per disconnettersi e uscire dal browser Web.

(9) Icona di collegamento

Fare clic sull'icona per registrare una pagina da visualizzare nella scheda di collegamento.

► [Collegamenti \(pagina 34\)](#)

(10) Area di impostazione

Visualizza la schermata di impostazione dell'elemento selezionato nel menu delle impostazioni a sinistra.

Scheda dei menu



La funzione di compilazione del documento non può essere utilizzata quando è installato un'unità locale. Le funzioni fax e Internet fax non possono essere utilizzate su alcuni modelli.

Menu	Panoramica	
Stato	Visualizza le informazioni sul vassoio della carta e sul dispositivo.	
Rubrica	Utilizzare per modificare la rubrica.	
Operazioni docum.	Utilizzare per eseguire operazioni su un file con la funzione Archiviazione documenti.	
Controllo utente	Aggiungere, modificare ed eliminare gli utenti per l'autenticazione e configurare le impostazioni di autenticazione degli utenti.	
Impostazioni di sistema	Configurare le impostazioni principali della macchina, relative per esempio alla data e al vassoio della carta. È possibile configurare le seguenti impostazioni.	
	Impostaz. scherm. iniz.	È possibile selezionare le impostazioni della schermata iniziale della macchina, ad esempio per modificarne lo sfondo.
	Impostazioni copia	È possibile selezionare le impostazioni di copia.
	Impostazioni Stampante	È possibile selezionare le impostazioni di stampa.
	Impostazioni Invio Immagine	Configurare le impostazioni di invio immagine, relative per esempio al fax e alla scansione per e-mail.
	Impostazioni Archiviazione Documento	È possibile selezionare le impostazioni di archiviazione dei documenti.
	Impostazioni Sharp OSA	È possibile selezionare le impostazioni SharpOSA.
	Impostazioni Autenticazione	Eseguire le impostazioni quali quella per i metodi di autenticazione utente o per la scheda IC.
	Impostazioni comuni	È possibile configurare le impostazioni della macchina, relative per esempio alla data e al vassoio.
	Impostazioni di Rete	È possibile configurare le impostazioni di rete, relative per esempio al protocollo di rete e al NAS.
	Impostazioni Di Protezione	È possibile configurare le impostazioni di sicurezza della macchina, relative per esempio all'autenticazione e alla modifica della password da amministratore.
	Risparmio Energia	È possibile ridurre il consumo energetico della macchina mediante l'impostazione della Modalità Eco.
	Controllo sistema	È possibile configurare le impostazioni di backup e del registro lavori della macchina.
	Regolazione qualità immagine	È possibile eseguire la regolazione dell'immagine per la stampa e la scansione sulla macchina.
	Impost. install. iniziale	Gruppo di impostazioni necessarie durante l'installazione iniziale della macchina.

Configurazione delle impostazioni della pagina Web

Questa sezione spiega la procedura di base per configurare le impostazioni della pagina Web utilizzando "Impostaz. scherm. iniz." come esempio. Questa impostazione è utilizzata per sostituire l'immagine di sfondo di una schermata iniziale con un'immagine scelta dall'utente.

1


Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([► pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Impostaz. scherm. iniz."

(1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().

Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostaz. scherm. iniz.] ().


3

Fare clic su [Immagine di sfondo] nel menu delle impostazioni e impostare l'immagine di sfondo.

(1) Fare clic su [Immagine di sfondo] nel menu delle impostazioni.


(2) Fare clic sul pulsante [Modifica] in "Immagine di sfondo".

Viene visualizzata la schermata "Finestra Iniziale di Registrazione".

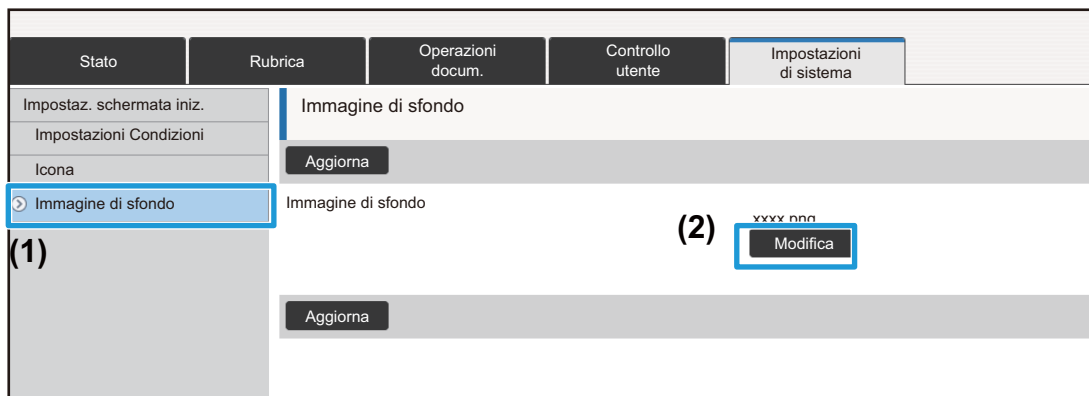

4


Selezionare "Utilizzare l'immagine personalizzata" e fare clic sul pulsante [Sfoglia] per selezionare l'immagine desiderata.

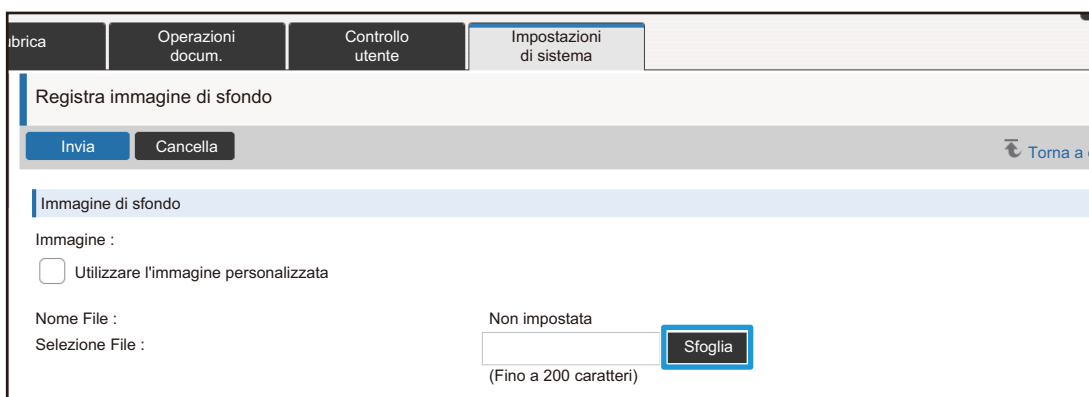

Facendo clic sul pulsante [Sfoglia], viene visualizzata la schermata di selezione del file. Selezionare il file corrispondente all'immagine di sfondo desiderata.

5

Assicurarsi che il percorso "Selezione File" sia corretto e fare clic sul pulsante [Invia].

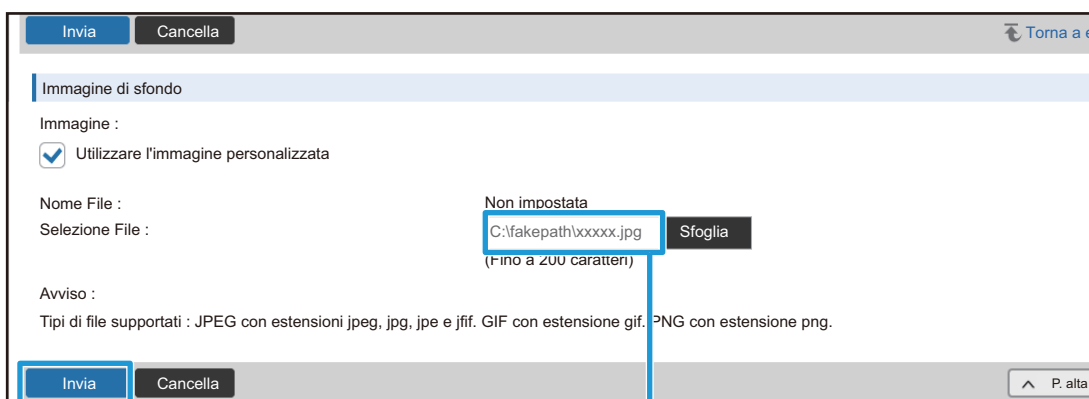

Percorso

6

Se si desidera impostare un altro elemento, configurare l'impostazione dal menu delle impostazioni o dalla scheda dei menu.



Se si utilizza la funzione "Avanti" o "Indietro" del browser Web per passare a un altro elemento, l'elemento impostato potrebbe non essere salvato. Per passare a un altro elemento, utilizzare il menu delle impostazioni o la scheda dei menu.

7

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Uscendo dalle impostazioni, sul pannello a sfioramento della macchina potrebbe essere visualizzato un messaggio. Leggere il messaggio e chiuderlo.

Risparmio Energia


Questa sezione spiega come impostare il tempo di transizione alle modalità di preriscaldamento e di spegnimento automatico.

-
- 1** Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([► pagina 3](#)).
-

- 2** Visualizzare la schermata di impostazione "Impostazione Eco".

- (1)** Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().

Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.

- (2)** Fare clic sul pulsante [Risparmio Energia] ().

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi di Risparmio Energia.


- (3)** Fare clic su [Impostazione Eco].

Gli elementi di Impostazione Eco vengono visualizzati sul lato destro.

- 3** Impostare il tempo di transizione alle modalità di preriscaldamento e di spegnimento automatico.

- (1)** Immettere il tempo desiderato nella casella di testo "Impostazione Modo Di Preriscaldamento".

- (2)** Se si desidera impostare il tempo di transizione minimo con "Timer Spegnimento Automatico", selezionare [Prima data]. Se si desidera modificare il tempo di transizione, immettere il tempo nella casella di testo.

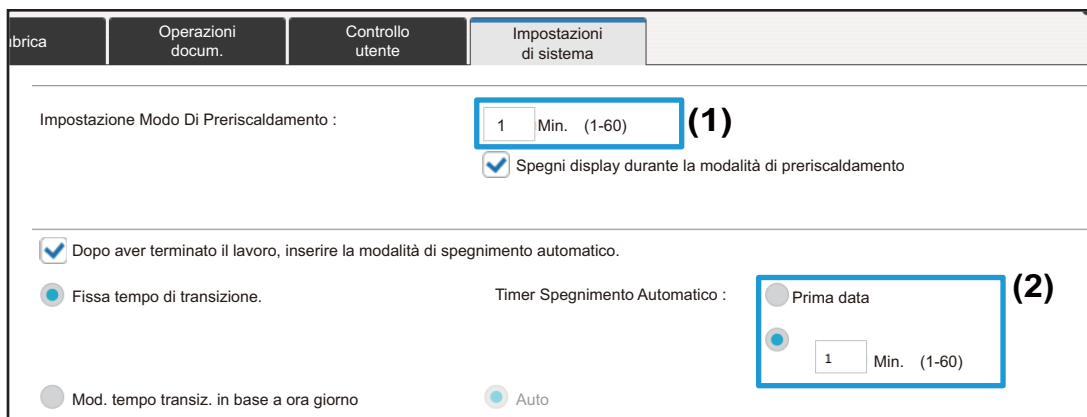

A seconda del modello, la gamma di tempi che possono essere impostati per il modo di spegnimento automatico è diversa.

-
- 4** Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.
-

Impostazioni Di Protezione

Di seguito viene spiegata la procedura per modificare la password da amministratore per l'accesso e le impostazioni di sicurezza di rete utilizzate sulla macchina.

Modifica della password da amministratore

Se si continua a utilizzare la password da amministratore senza modificarla, la password diventerà più facilmente decifrabile o potrebbe essere rivelata ad altri, con il rischio di un uso non autorizzato della macchina.

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([► pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Cambia password".

(1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().

Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostazioni Di Protezione] ().

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi alle impostazioni di sicurezza.

(3) Fare clic su [Cambia password].

La schermata Cambia password viene visualizzata sul lato destro.


3

Modificare la password da amministratore.

(1) Selezionare la casella di controllo "Cambia Password" in "Password amministratore".

(2) Immettere la nuova password da impostare nella casella di testo "Password".

(3) Immettere nuovamente la password immessa in (2) nella casella di testo "Password (conferma)".

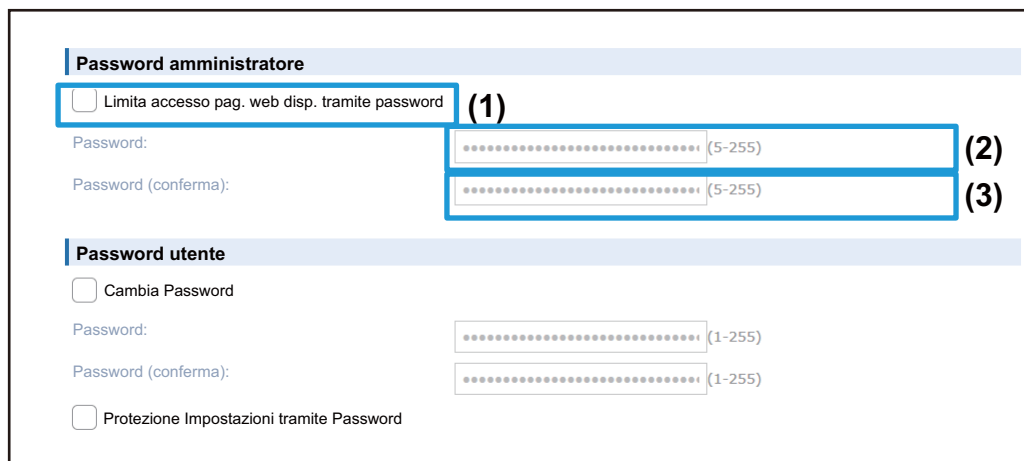



Quando si modifica la password, assicurarsi di ricordare la password nuova.

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Controllo porta

Questa sezione spiega come impostare la porta utilizzata per accedere alla macchina (Porta server) e quella utilizzata per accedere ad altre reti dalla macchina (Porta cliente). Se una porta non utilizzata si trova in uno stato che ne consente l'uso, la porta può essere utilizzata per un accesso non autorizzato. Cambiando il numero di porta, è possibile impedire l'accesso agli utenti che non ne conoscono il numero, per un uso più sicuro della macchina.




Il Controllo porta deve essere eseguito solo da un amministratore che abbia una conoscenza approfondita della rete. Se un numero di porta viene cambiato indiscriminatamente, potrebbe essere impossibile connettersi alla macchina.

1


Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([► pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Controllo porta".

(1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().

Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostazioni Di Protezione] ().

(3) Fare clic su [Controllo porta].

Le impostazioni di Controllo porta vengono visualizzate sul lato destro della pagina.

3

Configurare le impostazioni relative a Porta server e Porta cliente.

- (1) Per abilitare/disabilitare una porta, selezionare "Abilita" o "Disabilita".
- (2) Per cambiare un numero di porta, immettere il nuovo numero di porta nella casella di testo.

Protocollo	Stato	Numero Porta	Intervallo
HTTP :	Abilita	80	(0-65535)
HTTPS :	Abilita	443	(0-65535)
Stampa FTP :	Abilita	21	(0-65535)
Stampa non elaborata :	Abilita	9100	(0-65535)
LPD :	Abilita	515	(0-65535)

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Rilevamento intrusione/attacco

Questa sezione spiega come proteggere la macchina tramite un blocco parziale delle comunicazioni nel caso di un tentativo di attacco contro la macchina tramite la rete.

Se la macchina riceve più del numero specificato di comunicazioni entro il periodo impostato dallo stesso indirizzo IP, la macchina blocca qualsiasi comunicazione da quell'indirizzo IP.

Gli indirizzi IP bloccati sono registrati nel registro audit e nell'elenco di indirizzi IP negati.


Inoltre, tali indirizzi IP vengono notificati via e-mail agli indirizzi nell'elenco e-mail 1/2 per messaggi di avviso e nell'elenco e-mail rivenditore per messaggi di avviso.

Le cancellazioni degli indirizzi IP dall'elenco di indirizzi IP negati sono anche registrate nel registro audit.

La capacità massima dell'elenco di indirizzi IP negati è 100; se si raggiunge il massimo, tutte le richieste di connessione esterna alla macchina vengono rifiutate.



- Le impostazioni di Rilevamento intrusione/attacco e l'elenco di indirizzi IP negati sono conservati anche dopo l'accensione o lo spegnimento della macchina. Quando viene eseguito [Reimposta NIC] o [Ripristina Valori Default], le impostazioni di Rilevamento intrusione/attacco e l'elenco di indirizzi IP negati vengono inizializzati.
- Quando si desidera inviare e-mail all'elenco indirizzi di notifica E-mail o all'elenco indirizzi rivenditore di notifica E-mail, abilitare [Avviso di protezione] in [Notifica E-mail].

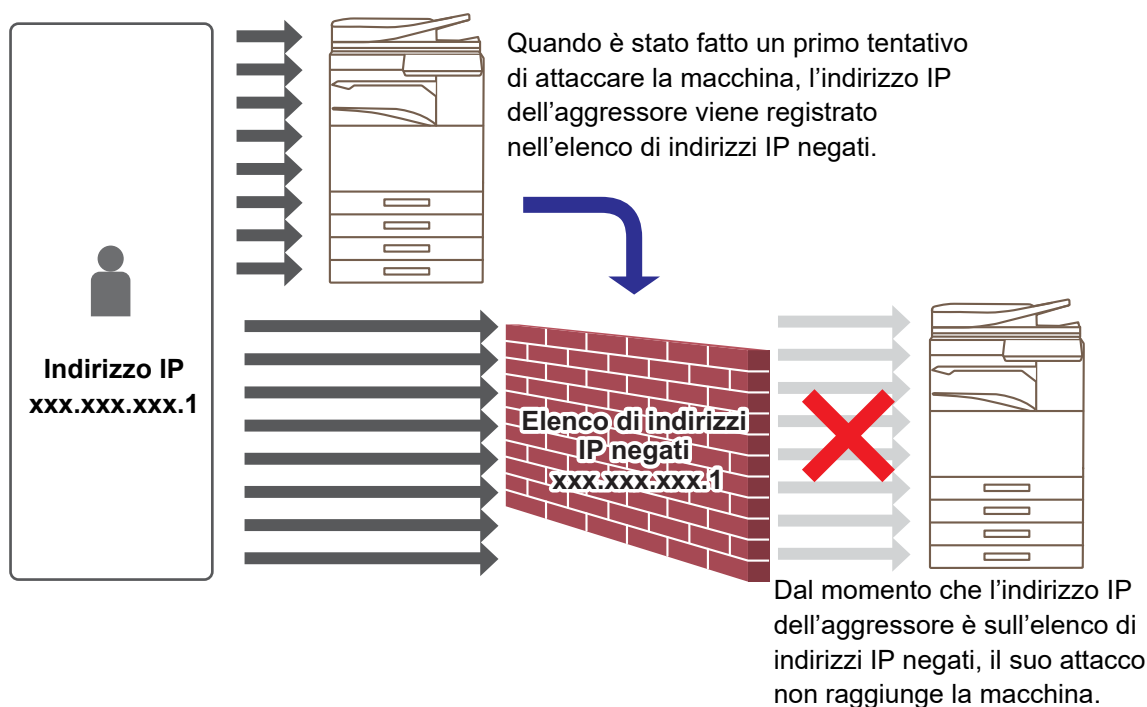

1


Connettersi alla pagina web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([► pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Rilevamento intrusione/attacco".

(1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().

Le voci delle impostazioni di sistema vengono visualizzate nell'area di impostazione.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostazioni Di Sicurezza] ().

(3) Fare clic su [Rilevamento intrusione/attacco].

Le impostazioni di rilevamento intrusione/attacco sono visualizzate sul lato destro della pagina.

3

Configurare le impostazioni di Rilevamento intrusione/attacco.

- (1) Per abilitare/disabilitare l'impostazione "Periodo di rilevamento", selezionare "Abilita" o "Disabilita".
 - (2) Configurare le impostazioni "Rilevata soglia pacchetto".
-




Per eliminare un indirizzo IP dall'elenco di indirizzi IP negati, selezionare la casella di controllo dell'indirizzo IP e fare clic sul pulsante [Cancellare].

4

Dopo aver finito di configurare le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Disconnetti] e uscire dal browser web.

Impostazione categoria

È possibile impostare una "Categoria" per un indirizzo. Impostando una categoria per un indirizzo, la categoria può essere utilizzata per filtrare gli indirizzi quando si cerca tale indirizzo, agevolandone la ricerca. Per le categorie è possibile impostare qualsiasi nome. Assegnando nomi distintivi alle categorie, è possibile ordinare facilmente gli indirizzi.

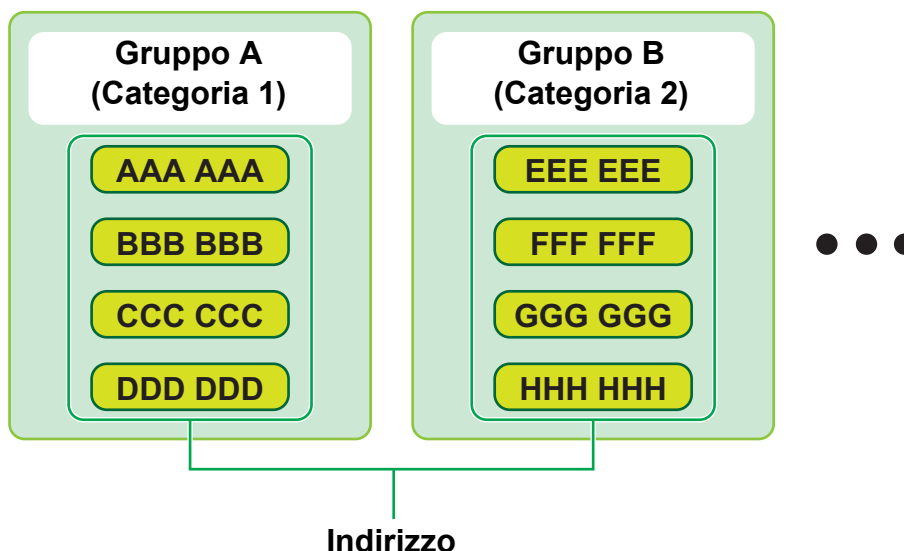

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([► pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Impostazione categoria".

(1) Fare clic sulla scheda [Rubrica] (Rubrica).

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi alla rubrica.

(2) Fare clic sulla scheda [Impostazione categoria].

La schermata Impostazione categoria viene visualizzata sul lato destro.

3

Configurare Impostazione categoria.

Immettere il nuovo nome da impostare nella casella di testo "Categoria".

The screenshot shows the 'Impostazione categoria' screen. It has a header with 'Rubrica', 'Operazioni docum.', 'Controllo utente', and 'Impostazioni di sistema'. Below the header, there's a title 'Impostazione categoria' and two buttons: 'Invia' and 'Aggiorna'. The main content area has a text input field labeled 'Inserire il nome della categoria. (Fino a 127 caratteri)'. Below this is a table with two columns: 'N.' and 'Categoria'. The 'Categoria' column is highlighted with a blue border. The table lists categories 1 through 5.

N.	Categoria
1	Categoria 1
2	Categoria 2
3	Categoria 3
4	Categoria 4
5	Categoria 5

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.



Quando si imposta un nome di categoria nelle impostazioni, registrare la categoria in "Registrazione indirizzo" della rubrica.

Rubrica	Operazioni docum.	Controllo utente	Impostazioni di sistema
Registrazione indirizzo			
Invia Inviare e registrare il successivo Indietro			
Tipo :		Contatti	
Numero di ricerca :		(1-2000)	
Nome indirizzo (obbligatorio) :		(Fino a 36 caratteri)	
Iniziale :		(Fino a 10 caratteri)	
Categoria :		Categoria 1	

Operazioni docum.

La pagina Web della macchina visualizza un elenco dei file memorizzati tramite Archiviazione documenti. I file possono essere visualizzati anche sotto forma di immagini in miniatura. Se si utilizzano le immagini in miniatura, viene visualizzata un'immagine per ciascun file, consentendo di identificarli visivamente. Di seguito viene spiegata la procedura per cambiare il formato di visualizzazione dall'elenco alle immagini in miniatura.

☐	HDD_20150731_155838	Utente Sconosci.	Scans al HDD	Auto
☐	HDD_20150731_144354	Utente Sconosci.	Scans al HDD	Auto
☐	HDD_20150731_142915	Utente Sconosci.	Scans al HDD	Auto
☐	HDD_20150731_143901	Utente Sconosci.	Scans al HDD	Auto
☐	HDD_20150731_210535	Utente Sconosci.	Scans al HDD	Auto
☐	Book1	S123232	Stampante	Auto
☐	No title	S123232	Stampante	Auto
☐	No title	S123232	Stampante	Auto
☐	No title	S123232	Stampante	Auto

Elenco

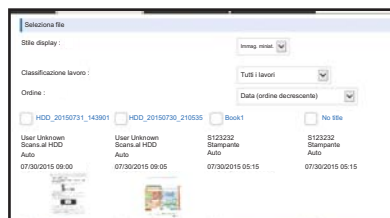


Immagine miniat.



La funzione di compilazione del documento non può essere utilizzata quando è installato un unità locale.

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata delle impostazioni di "Selezione File" di "Operazioni docum."

(1) Fare clic sulla scheda [Operazioni docum.] ().

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi a Operazioni sui documenti.

(2) Fare clic sulla cartella ([Cartel. Princ.], [Cartella Selezione Rapida File] o [Cartella Personalizzata]) della quale configurare le impostazioni.

La schermata di selezione dei file viene visualizzata sul lato destro.

3

Cambiare "Stile display" in "Immag. miniat."

I file salvati tramite Archiviazione documenti vengono visualizzati con immagini in miniatura.

Controllo utente

Controllo utente consente di registrare e gestire gli utenti della macchina.

Limitando il numero di pagine e funzioni utilizzabili da un gruppo di utenti, è possibile prevenire un uso non corretto della macchina.

Per prevenire gli accessi non autorizzati, è possibile impedire alle persone non registrate di utilizzare la macchina o alcune funzioni.


Esempio: informazioni memorizzate in Registrazine Nome Utente

	Nome Utente: AAA Indice Personalizzato: Gruppo A Gruppo con limite pagine: Gruppo "Limitato"	Gruppo di autorizzazione: Utente Gruppo operativo preferito: Gruppo A
	Nome Utente: BBB Indice Personalizzato: Gruppo B Gruppo con limite pagine: Gruppo "Limitato"	Gruppo di autorizzazione: Utente Gruppo operativo preferito: Gruppo A
	Nome Utente: CCC Indice Personalizzato: Gruppo A Gruppo con limite pagine: Gruppo "Illimitato"	Gruppo di autorizzazione: Amministratore Gruppo operativo preferito: Gruppo B
	Nome Utente: Nessuno (Utenti non registrati nella macchina)	

Indice Personalizzato



Uso della macchina

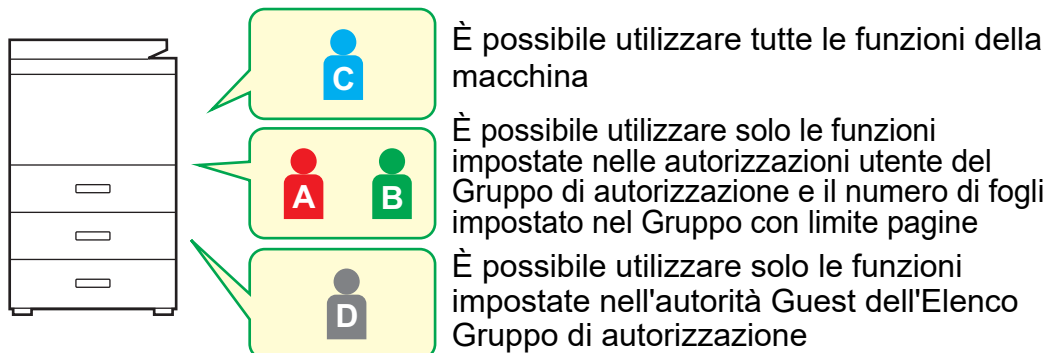

Gruppo operativo preferito




La macchina può essere utilizzata con le schermate e le impostazioni predefinite configurate per ogni gruppo.

Indice Personalizzato

Quando si registra un utente, viene impostato un indice. È possibile impostare un nome qualsiasi per un indice personalizzato; assegnando nomi distintivi, gli utenti possono essere trovati facilmente.

Filtraggio degli indici personalizzati

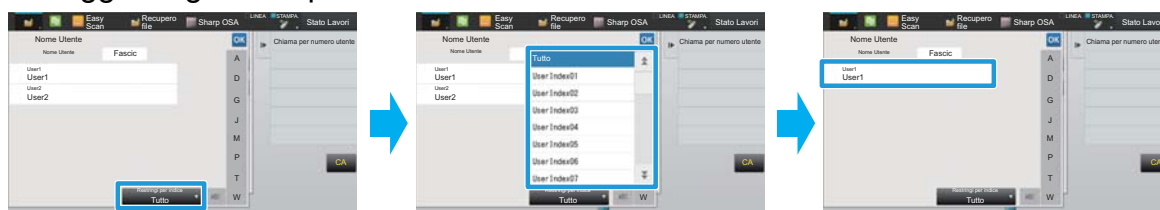

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Indice Personalizzato".

(1) Fare clic sulla scheda [Controllo utente] ().

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi a Controllo utente.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostazioni utente] ().

(3) Fare clic su [Indice Personalizzato].

Gli elementi relativi a Indice Personalizzato vengono visualizzati nel riquadro.

3

Configurare l'Indice Personalizzato.

Immettere il nuovo nome da impostare nella casella di testo "Indice Personalizzato".

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Elenco Organizzazione /gruppo

È possibile registrare un utente in un'organizzazione/gruppo per abilitare la condivisione delle informazioni sui contatti e sul gruppo registrate in tale gruppo. Quando si esegue il conteggio totale degli utilizzi delle pagine, è possibile controllare quante pagine e quali funzioni siano utilizzate per ciascun gruppo. È possibile impostare più organizzazioni/gruppi per ogni utente.




1


Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([► pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Elenco Organizzazione /gruppo".

(1) Fare clic sulla scheda [Controllo utente] ().

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi a Controllo utente.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostazioni utente] ().

(3) Fare clic su [Elenco Organizzazione /gruppo].

Gli elementi di Indice Personalizzato vengono visualizzati sul lato destro.

3

Configurare le impostazioni di Elenco Organizzazione/gruppo.

Immettere il nuovo nome da impostare nella casella di testo "Elenco Organizzazione /gruppo".

Elenco Organizzazione /gruppo	
Immetti nome gruppo. (Fino a 255 caratteri)	
N.	Organizzazione/gruppo
1	Gruppo 1
2	Gruppo 2
3	Gruppo 3
4	Gruppo 4
5	Gruppo 5

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Lista del gruppo con limite di pagine

È possibile utilizzare un Elenco Gruppo con limite pagine per limitare il numero di fogli utilizzabili dagli utenti di un gruppo specifico per i lavori di copia o stampa, nonché limitare il numero di pagine che possono essere digitalizzate o inviate tramite fax. È anche possibile vietare l'uso di determinate funzioni agli utenti.



Le impostazioni di copia a colori e stampa a colori vengono visualizzate solo sulle macchine a colori.

La funzione di compilazione del documento non può essere utilizzata quando è installato un'unità locale. Le funzioni fax e Internet fax non possono essere utilizzate su alcuni modelli.

Elenco Gruppo con limite pagine A
Copia:
B/N: Limite pagine (10.000)
Tutti i colori: Limite pagine (10.000)
Stampante:
B/N: Illimitato
Tutti i colori: Vietato
Stampa archiviazione documenti:
B/N: Illimitato
Tutti i colori: Illimitato
Elenca stampe:
B/N: Illimitato
Tutti i colori: Illimitato
Scanner:
B/N: Vietato
Tutti i colori: Vietato
Invio fax: Vietato
Scansione su unità loc.:
B/N: Limite pagine (50.000)
Tutti i colori: Limite pagine (50.000)

Questa sezione spiega come configurare l'Elenco Gruppo con limite pagine.


- Ciascun utente di questo gruppo può utilizzare un massimo di 10.000 pagine per la copia a colori e in bianco e nero.
- Non è previsto un limite alla stampa in bianco e nero.
- Non è possibile utilizzare la stampa a colori.
- È possibile utilizzare la Stampa archiviazione documenti e la Stampa elenco, sia a colori che in bianco e nero e senza limitazioni. Non è possibile utilizzare lo scanner e l'invio tramite fax.
- Ciascun utente può utilizzare 50.000 pagine per salvare scansioni a colori e in bianco e nero.

1


Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([► pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Gruppo con limite pagine".

(1) Fare clic sulla scheda [Controllo utente] ().

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi a Controllo utente.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostaz. Controllo Accessi] ().

(3) Fare clic su [Gruppo con limite pagine].

Gli elementi di Gruppo con limite pagine vengono visualizzati sul lato destro.

3

Configurare le impostazioni di Gruppo con limite pagine.

(1) Fare clic sul pulsante [Aggi.].

Per modificare un gruppo esistente, selezionare il gruppo che si desidera modificare.

The screenshot shows the 'Impostazioni di sistema' tab in a web application. The 'Aggiorna' button is highlighted with a blue box. The interface includes a navigation bar with tabs: 'Struttura', 'Operazioni docum.', 'Controllo utente', and 'Impostazioni di sistema'. Below the navigation bar, there is a section titled 'Lista gruppo standard :'. Under this, 'Nome Gruppo' is set to 'Illimitato'. Below that, 'Elenco Gruppi' is shown with a table. The table has two columns: 'N.' and 'Nome Gruppo'. The first row shows 'Non impostata' in the 'N.' column and an empty text box in the 'Nome Gruppo' column. Below the table, there are buttons 'Seleziona TUTTO' and 'Rimuovi Selezioni'. At the bottom, there are buttons 'Aggi.' (highlighted) and 'Ripristina predefiniti'. A footer bar contains an 'Aggiorna' button and a link 'P. alta pag'.

(2) Configurare le impostazioni di Gruppo con limite pagine.

- Immettere il nuovo nome del gruppo nella casella di testo "Nome Gruppo".
 - Se sono già impostati altri gruppi con limiti di pagine, è possibile selezionare un gruppo con impostazioni simili a quelle desiderate e utilizzare "Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione" per applicare le impostazioni del gruppo selezionato al nuovo gruppo.
 - Selezionare "Illimitato", "Vietato" o "Limitato" dal menu.
- "Illimitato" consente di utilizzare un numero illimitato di pagine. "Vietato" vieta l'uso di tale funzione. Se si seleziona "Limitato", immettere il limite di pagine.

The screenshot shows the 'Registrazione gruppo con limite di pagine' form. The form has a navigation bar with tabs: 'Struttura', 'Operazioni docum.', 'Controllo utente', and 'Impostazioni di sistema'. Below the navigation bar, there is a section titled 'Registrazione gruppo con limite di pagine'. Under this, there are buttons 'Invia' and 'Cancella'. Below the buttons, there are fields for 'Nome Gruppo' (with a note '(Fino a 32 caratteri)'), 'Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione' (with a dropdown menu showing 'Illimitato'), 'Copiatrice' (with a dropdown menu showing 'Illimitato'), 'Bianco e nero' (with a dropdown menu showing 'Illimitato' and a text box for 'Limite pagine' with a note '(1-99,999,999)'), and 'F. Colore' (with a dropdown menu showing 'Illimitato' and a text box for 'Limite pagine' with a note '(1-99,999,999)').

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Lista del gruppo di autorità

Elenco Gruppo di autorizzazione viene utilizzato per limitare le funzioni e le impostazioni utilizzabili dagli utenti che appartengono a un gruppo specifico. Impostando le limitazioni relative alle funzioni e alle impostazioni, è possibile evitare che utenti inesperti eseguano operazioni e impostazioni errate, garantendo un uso sicuro della macchina.



Le impostazioni di copia a colori e stampa a colori vengono visualizzate solo sulle macchine a colori.
La funzione di compilazione del documento non può essere utilizzata quando è installato un'unità locale.

Tipi principali di autorizzazione (Lista gruppo standard)




* Può essere impostato su una macchina a colori.

1


Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Gruppo di autorizzazione".

(1) Fare clic sulla scheda [Controllo utente] ().

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi a Controllo utente.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostaz. Controllo Accessi] ().

(3) Fare clic su [Gruppo di autorizzazione].

Gli elementi di Gruppo di autorizzazione vengono visualizzati sul lato destro.

3

Configurare le impostazioni di Gruppo di autorizzazione.

(1) Fare clic sul pulsante [Aggiungi].

Per modificare un gruppo esistente, selezionare il gruppo che si desidera modificare.

Elenco Gruppi :

N.	Nome Gruppo
Non impostata	a

Seleziona TUTTO Rimuovi Selezioni

Aggiungi

Ripristina predefiniti : Selezionare autorizzazione. Esegui

Aggiorna ^ P. alta pag

(2) Configurare le impostazioni di Gruppo di autorizzazione.

- Immettere il nome del gruppo di autorizzazione in "Nome Gruppo".
- È possibile utilizzare un gruppo con impostazioni simili a quelle desiderate dalla lista gruppo standard e utilizzare "Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione" per applicare le impostazioni del gruppo selezionato al nuovo gruppo.
- La scheda [Impostazioni lavoro] viene utilizzata per specificare se consentire o meno le funzioni di copia, stampa, fax/invio immagine e altre funzioni.
- La scheda [Impostazioni macchina] viene utilizzata per specificare se consentire o meno le impostazioni della macchina.

Registrazione gruppo di autorità

Invia Cancella

Nome Gruppo : (Fino a 32 caratteri)

Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione : User

Passare in modo

Impostazioni lavoro Impostazioni macchina

Copia

Impostazione di approvazione Modalità colore :

Bianco e nero : Consentito

Tutti i colori : Consentito

^ P. alta pag

4


Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Lista gruppo funzionamento preferito

Per ciascun gruppo, è possibile registrare un ambiente con impostazioni utili per il gruppo. Per esempio, se gli utenti parlano lingue diverse, è possibile impostare una lingua per ciascun gruppo; questa impostazione viene applicata automaticamente all'accesso (normalmente, la lingua di visualizzazione non può essere modificata a ogni utilizzo della macchina).



Le impostazioni di copia a colori e stampa a colori vengono visualizzate solo sulle macchine a colori.

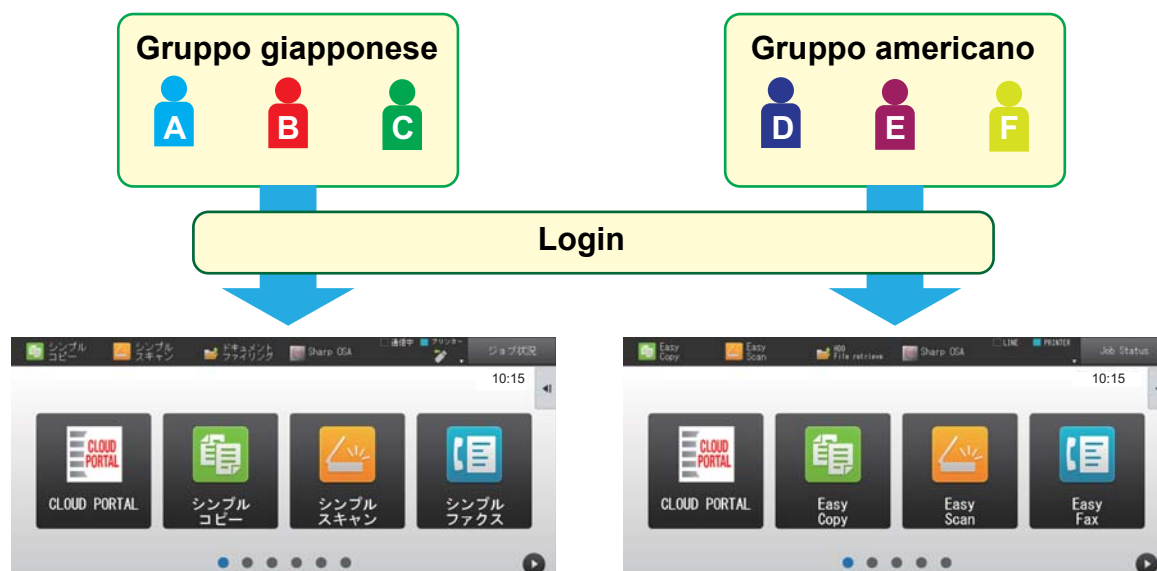

Impostando Inglese per il gruppo americano e Giapponese per il gruppo giapponese in Elenco Gruppo operativo preferito, la lingua viene alternata automaticamente tra inglese e giapponese quando l'utente esegue l'accesso alla macchina.

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Lista gruppo funzionamento preferito".

(1) Fare clic sulla scheda [Controllo utente] (Controllo utente).

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi a Controllo utente.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostaz. Controllo Accessi] (Impostaz. Controllo Accessi).

(3) Fare clic su [Lista gruppo funzionamento preferito] in [Gruppo operativo preferito].

Gli elementi di Elenco Gruppo operativo preferito vengono visualizzati sul lato destro.

3

Configurare le impostazioni di Elenco Gruppo operativo preferito.

(1) Fare clic sul pulsante [Aggi.].

Per modificare un gruppo esistente, selezionare il gruppo che si desidera modificare.

ibrica | Operazioni docum. | Controllo utente | **Impostazioni di sistema**

Lista gruppo funzionamento preferito

Aggiorna

Lista gruppo standard :

Nome di gruppo : Seguire le Impost. di sistema

Elenco Gruppi :

N.	Nome Gruppo
Non impostata	

Seleziona TUTTO | Rimuovi Selezioni

Aggi. | Ripristina predefiniti

P. alta p

(2) Configurare l'Elenco Gruppo operativo preferito.

- Immettere un nome per l'Elenco Gruppo operativo preferito in "Nome Gruppo".
- Se sono già registrati altri Elenchi Gruppo operativo preferito, è possibile selezionare il gruppo con impostazioni simili a quelle desiderate e utilizzare "Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione" per applicare le impostazioni del gruppo selezionato al nuovo gruppo.
- Fare clic sulle schede "Copia", "Invio Immagine", "Archiv. Documenti" e "Impostazioni di sistema", quindi configurare le funzioni e le impostazioni da memorizzare nel gruppo.

ibrica | Operazioni docum. | Controllo utente | **Impostazioni di sistema**

Registrazione Gruppo operativo preferito

Invia | Cancella

Nome Gruppo : (Fino a 32 caratteri)

Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione : Seguire le Impost. di sistema

Passare in modo

Copia | Invio Immagine | Invio Immagine | Impostazioni di sistema

Impostazione stato iniziale

Mod. colore : ☒ Tutti i colori

4


Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Impostazioni di sistema

Le impostazioni di sistema sono utilizzate per configurare le impostazioni della macchina. Di seguito vengono descritte le impostazioni della schermata iniziale e quelle dei pulsanti di modalità.

Impostaz. scherm. iniz.

I pulsanti di collegamento nella schermata iniziale possono essere modificati in base alle proprie esigenze. È utile registrare nei collegamenti le funzioni utilizzate con maggior frequenza.

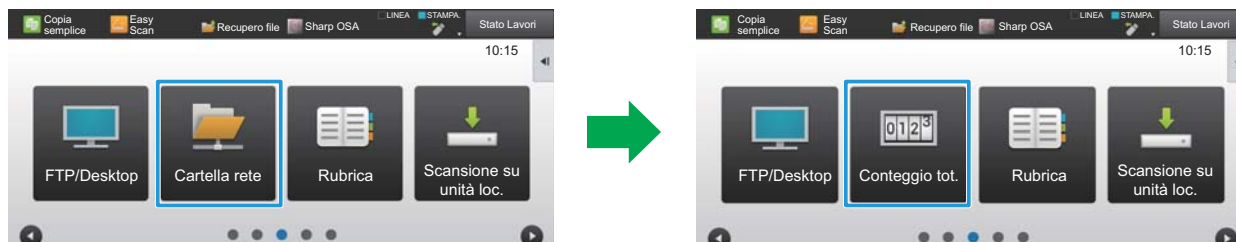

Modifica di un collegamento da "Cartella rete" a "Conteggio tot." nelle impostazioni della schermata iniziale

1 Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([► pagina 3](#)).

2 Visualizzare la schermata di impostazione "Impostaz. scherm. iniz.".

(1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().

Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostaz. scherm. iniz.] ().

(3) Fare clic su [Impostazioni Condizioni].

Gli elementi di Impostazioni Condizioni vengono visualizzati sul lato destro.

3 Fare clic sul nome della funzione corrispondente al numero del pulsante di collegamento che si desidera modificare.

Impostazioni di sistema	
N.	Tasto Home
1	CLOUD PORTAL
2	Copia semplice
3	Easy Scan
4	Easy Fax
5	Sharp OSA
6	Copia
7	E-mail
8	Fax
9	FTP/Desktop
10	Cartella rete.

Precedente 1/6 Avanti

P. alta p

4

Impostare il collegamento nella schermata iniziale.

Selezionare l'elemento che si desidera impostare.

The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing the following tabs: 'Ibrica', 'Operazioni docum.', 'Controllo utente', 'Impostazioni di sistema', and an unlabeled tab. The 'Impostazioni di sistema' tab is active. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Finestra Iniziale di Registrazione'. It contains two buttons: 'Invia' (Send) and 'Cancella' (Cancel). Below these buttons, there is a section titled 'Tasto Home N.1 Copia semplice'. This section includes a label 'Copia :' followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of options: 'Nessuna', 'Copia semplice' (which is selected), 'Copiatrice', 'Elenco Programmi', 'Programma', 'Release stampa', and 'Pulsante del modo'. To the right of the dropdown menu, there is a 'Preimpostazione progr.' dropdown menu. At the bottom right of the page, there is a small button labeled 'P. alta pag'.

5

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Layout pulsanti dello schermo

Il numero di collegamenti nella schermata iniziale può essere cambiato.

1 Visualizzare la schermata di configurazione del punto 2 come illustrato in "Impostaz. scherm. iniz." ([► pagina 29](#)).

2 Selezionare il modello di layout desiderato da "Modello".

L'illustrazione "Layout pulsanti dello schermo" varia in base al modello selezionato. Consultare le illustrazioni per selezionare il modello da impostare.

3 Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.



Se il layout è stato modificato, "Impostazioni" potrebbe non essere visualizzato a seconda delle impostazioni. Se si desidera modificare le impostazioni della macchina quando il tasto "Impostazioni" non è visualizzato, modificare le impostazioni nella pagina Web, oppure utilizzare "Modifica Home" sul pannello operativo della macchina per aggiungere il tasto "Impostazioni".

Mostra impostazioni della chiave mod.

I pulsanti di modalità sono pulsanti di collegamento alle funzioni visualizzati sul lato superiore dello schermo. Questa sezione descrive le impostazioni di visualizzazione dei pulsanti di modalità.

1 Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2 Visualizzare la schermata di impostazione "Mostra impostazioni della chiave mod."

- (1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().

Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.

- (2) Fare clic sul pulsante [Impostazioni comuni] ().

- (3) Fare clic sul pulsante [Impostazioni Pann. Operat.] ().

- (4) Fare clic su [Mostra impostazioni della chiave mod.] in [Impostazioni Pann. Operat.].

Le impostazioni di visualizzazione dei pulsanti di modalità vengono visualizzate sul lato destro.


3 Configurare Mostra impostazioni della chiave mod.

Modalità da mostrare

Selezionare le modalità da visualizzare utilizzando i pulsanti di modalità. Selezionare le caselle di controllo delle modalità che si desidera visualizzare.

Mostra tasti modalità su Home

Se si desidera visualizzare un pulsante di modalità nella schermata iniziale, selezionare la casella di controllo di tale pulsante.

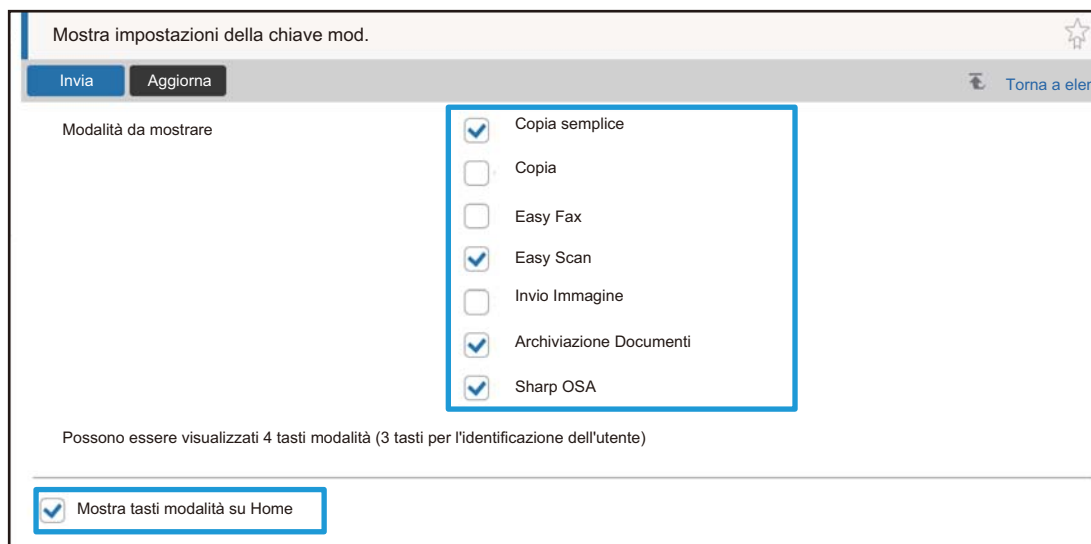

4 Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

PERSONALIZZAZIONE DELLA PAGINA WEB


Per facilitare l'uso della pagina Web, è possibile visualizzare permanentemente gli indirizzi Web registrati nel menu delle impostazioni della pagina Web e aggiungere le impostazioni utilizzate di frequente alla scheda Collegamento, per un accesso semplice.

Impostazione Collegamento personalizzato

È possibile visualizzare indirizzi Web registrati nel campo di visualizzazione del menu delle impostazioni. Facendo clic su un collegamento personalizzato, è possibile passare direttamente al sito Web dell'indirizzo registrato.

-
- 1** Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

-
- 2** Visualizzare la schermata di impostazione "Collegamenti personalizzati".

- (1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().
 - Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.
 - (2) Fare clic sul pulsante [Impostazioni comuni] ().
 - (3) Fare clic sul pulsante [Impostazioni Pann. Operat.] ().
 - (4) Fare clic su [Collegamenti personalizzati].
- Impostazione Collegamento personalizzato viene visualizzato sul lato destro.

-
- 3** Impostare il collegamento personalizzato.

- (1) Per aggiungere un nuovo collegamento, fare clic sul pulsante [Aggi.]. Per modificare un collegamento personalizzato esistente, fare clic sul nome del collegamento.
- (2) Immettere il nome del collegamento e l'indirizzo Web.



Per eliminare un collegamento personalizzato, selezionare la casella di controllo del collegamento personalizzato e fare clic sul pulsante [Cancella]. Viene visualizzata una finestra di conferma. Fare clic sul pulsante [OK].

-
- 4** Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.
-

Collegamenti

È possibile fare clic sull'icona di collegamento (★) sul lato superiore destro dell'area di impostazione della pagina Web per creare una nuova scheda nelle schede dei menu e aggiungere l'elemento di impostazione correntemente visualizzato.

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata delle impostazioni che si desidera registrare.

3

Fare clic sull'icona di collegamento (★) sul lato superiore destro dell'area di impostazione.

Una scheda di collegamento viene aggiunta alle schede dei menu e l'impostazione visualizzata viene registrata nella scheda di collegamento.

Stato	Rubrica	Operazioni docum.	Controllo utente	Impostazioni di sistema	Collegamento
Collegamento					
Aggiorna					
Titolo pag.		Percorso			
Identificazione macchina		Stato > Identificazione macchina			
Modifica					
Aggiorna					



- Per eliminare un collegamento, fare clic sul pulsante [Modifica].
Tra gli elementi visualizzati, selezionare la casella di controllo dell'elemento che si desidera eliminare, quindi fare clic sul pulsante [Cancella].
Viene visualizzata una finestra di conferma. Fare clic sul pulsante [OK].
- L'icona di collegamento all'impostazione registrata diventa ★.

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

ELENCO DELLE IMPOSTAZIONI DELLA PAGINA WEB

Su alcuni modelli, alcune voci potrebbero non essere utilizzabili oppure potrebbe essere necessario installare alcune periferiche. Per una descrizione dettagliata di ciascun elemento, vedere il Manuale Utente.

Elemento scheda	Elemento di impostazione	
Stato	Identificazione macchina	
	Conteggio Pr. Totale	
	Stato dispositivo	
	Stato di rete	
	Versione firmware	
	Ripristino corrente	
	Elenco dati	Elenco per utente Elenco per ammin.
Rubrica	Rubrica	
	Impostazione categoria	
Operazioni sui documenti	Archiv. Documenti	Cartel. Princ.
		Cartella Selez Rapida File
		Cartella Personalizzata
		Mia cartella
		Ricerca
		Stampa file in lotti
	Inoltra lavoro di stampa	
Controllo utente	Controllo utente	
	Impostazioni utente	Elenco Utenti
		Indice Personalizzato
		Elenco Organizzazione /gruppo
		Stampa informazioni utente
	Impostaz. Controllo Accessi	Gruppo con limite pagine
		Impostazione automatica limite pagina
		Gruppo di autorizzazione
		Gruppo operativo preferito
	Conteggio utente	Visualizzare conto utente
		Salvare conto utente
	Impostazione cod. fatt.	Impostazioni Amministrazione
		Elenco cod. princ.
		Elenco cod. sec.

Elemento scheda	Elemento di impostazione		
Impostazioni di sistema	Impostaz. schermata iniz.	Impostazioni Condizioni	
		Icona	
		Immagine di sfondo	
	Impostazioni copia	Impostazioni Condizioni	
		Impostazione stato iniziale	
		Stampa Testo/Immagine	Impostazioni di testo (timbro)
			Timbro personal.
			Filigrana personalizzata
	Impostazioni Stampante	Impostazioni Condizioni	
		Impostazione stato iniziale	
		Impostazioni PCL	
		Impostazioni PostScript	
		Impost. OOXML	
		Impostazioni rilascio stampa	
		Impostazioni Stampa E-mail	
		Impost. stampa diretta (FTP)	
		Impost. stampa diretta (cartella rete)	
		Impost. stampa da terminale PC/cellulare	
	Impostazioni Invio Immagine	Impostazioni comuni	Impostazioni Condizioni
			Abilita/disabilita impostazioni
			Proprio numero e nome
		Impostazioni di scansione	Impostazione stato iniziale
			Impostazioni Condizioni
			Indirizzo standard
			Impostazioni Nome oggetto
			Impostazioni Nome File
			Impostazioni Corpo del messaggio

Elemento scheda	Elemento di impostazione		
Impostazioni di sistema	Impostazioni Invio Immagine	Impostazioni Fax	Impostazioni Condizioni
			Impostazioni di invio
			Impostazioni di ricezione
			Sicurezza Raccolta Fax
			Casella Memoria F-Code
		Impostazioni Internet Fax	Impostazioni Condizioni
			Impostazioni di invio
			Impostazioni di ricezione
			Imp. server
		Ric./inoltro dati fax (Manuale)	
		Impostazioni di inoltro in entrata (Inoltra/Memorizza)	Impostazione routing in ingresso
			Registr. indir. mittente
			Impostazioni Amministrazione
			Impostazioni di inoltro in entrata (Memorizzazione)
		Impostazioni metadati	
	Impostazioni Archiviazione Documento	Impostazioni Condizioni	
		Cancellazione automatica impostaz. file	
	Impostazioni Sharp OSA	Impostazioni Condizioni	
		Impostazioni Applicazioni standard	
		Ricezione impostazione applicazione	
		Impostazioni applicazioni account esterni	
		Impostazioni applic. incorporate	
		Impostazione polling	
	Impostazioni Autenticazione	Impostazioni Di Default	
		Imp. Lettore schede	
	Impostazioni comuni	Impost. carta	Impostazioni Vassoio Carta
			Registrazione formato personalizzato (Bypass)
			Registrazione Tipo carta
		Impostazioni Pann. Operat.	Impostazioni Condizioni
			Impost. modalità facile
			Impostazione tasti preferiti
			Mostra impostazioni della chiave mod.
			Impost. tastiera
			Collegamenti personalizzati

Elemento scheda	Elemento di impostazione		
Impostazioni di sistema	Impostazioni comuni	Controllo Periferica	Impostazioni Condizioni
			Impost. Indicatore Stato
			Imp. identif. macchina
			Regolaz. Orologio
			Abilita/disabilita impostazioni
			Chiave Prodotto
			Inserimento num. di applicaz.
		Impostazioni audio	Impostazioni segnale acustico (comune)
			Impostazioni segnale acustico (invio immagine)
	Impostazioni di Rete	Impostazione rapida	
		Impost. nome rete	
		Impostazioni Interfaccia	
		Setup Servizi	
		Impostazioni Stampa Diretta	
		Impostazioni servizio stampa est.	Imp. Google Cloud Print
		Impostazione LDAP	
		Imp. Active Directory	
		Cartella pubblica/Impostaz. NAS	
		Impostazione proxy	
		Impostazioni Wireless	
		Impost. pagina web dispositivo	
	Impostazioni Di Sicurezza	Cambia password	
		Impostazioni Condizioni	
		Controllo porta	
		Impostazione Filtro	
		Rilevamento intrusione/attacco	
		Syslog	Salva/elimina Syslog
			Visualizza Syslog
		Impostazioni SSL	
		Impostazioni S/MIME	
		Impostazioni IPsec	Impostazioni Condizioni
			Regole IPsec
		Funzione di Amministrazione documenti	

Elemento scheda	Elemento di impostazione		
Impostazioni di sistema	Impostazioni Di Sicurezza	Impostazione stampa modello nascosto	Impostazione stato iniziale
			Contrasto
			Personalizza registrazione testo
		Stampa informazioni di tracking	
		Registro audit	Impostazioni Amministrazione
			Impostazioni di memorizzazione/invio
			Salva/Elimina registro audit
		Gestione certificati	Gestione certificati dispositivo
			Gestione Richiesta di firma del certificato (CSR)
			Gestione certificato CA
	Risparmio Energia	Impostazione Eco	
		Impostazione scansione eco	
		Elenco modelli risparmio energia	
		Impostazioni di funzionamento data specifica.	
		Impostaz progr. alimentaz ON/OFF	
		Modo Risparmio Toner	
	Controllo sistema	Registro lavori	Visualizza Registro lavori
			Gestione Registro lavori
		Importa/esporta dati (formato CSV)	
		Backup di archiviazione	
		Clonazione dispositivo	
		Archiviazione backup dei dati	
		Gestione/ Richiamo Impostazioni di sistema	
		Reset impostazioni	
		E-mail di avviso e stato	Messaggio di stato
			Messaggio di avviso
			Impostazione SMTP
	Regolazione qualità immagine	Regol. collettiva	
		Copia - qualità immag.	
		Stampa - qualità immag.	
		Scan. - qualità immag.	
		Impostazioni Profilo del colore*	Profilo di simulazione CMYK
			CMYK Profilo output
			RGB Profilo input
			RGB Profilo output
	Impost. install. iniziale	Impostazioni Condizioni	
		Impostazioni rapide di rete	
		Impostazioni vassoio carta	
		Chiave Prodotto	
		Inserimento num. di applicaz.	

* Può essere impostato su una macchina a colori.

