


Manuel de prise en main

Noms et localisations	1
Utilisation de la fonction copieur	2
Utilisation de la fonction Scanner	3
Utilisation de la fonction Fax	4
Dépannage	5
Résolution des incidents papier	6
Cartouches d'impression	7

Table des matières


1	Noms et localisations	• Extérieur	3
		• Intérieur	4
		• Panneau de commande	5
2	Utilisation de la fonction copieur	• Écran initial et fonctionnement de base	7
		• Paramètres avancés de photocopie	9
3	Utilisation de la fonction Scanner	• Écran initial et fonctionnement de base	12
		• Paramètres avancés de numérisation	18
4	Utilisation de la fonction Fax	• Écran initial et fonctionnement de base pour l'envoi d'un fax	19
		• Paramètres avancés de numérisation	22
5	Dépannage	• Messages d'erreur et d'état sur l'écran	23
		• Problèmes d'impression ou de numérisation	27
		• Problèmes de transmission de fax	28
6	Résolution des incidents papier	• Emplacements des incidents papier	29
		• Retrait de l'unité de fusion	30
		• Retrait du magasin	32
		• Retrait de l'unité de transfert	33
		• Retrait de l'ADF	34
7	Cartouches d'impression	• Avant le remplacement de cartouches d'impression	37
		• Remplacement de cartouches d'impression	38

Extérieur

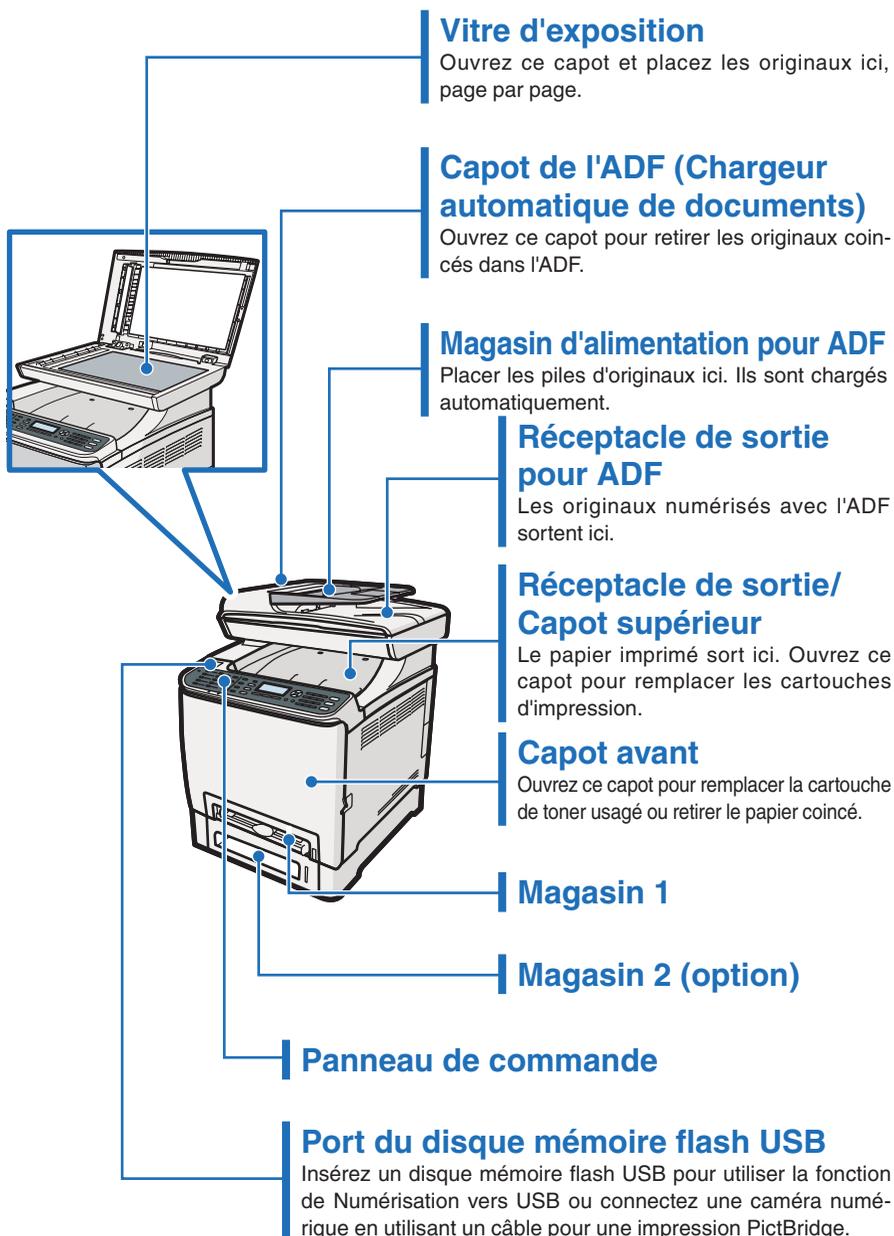


1

1

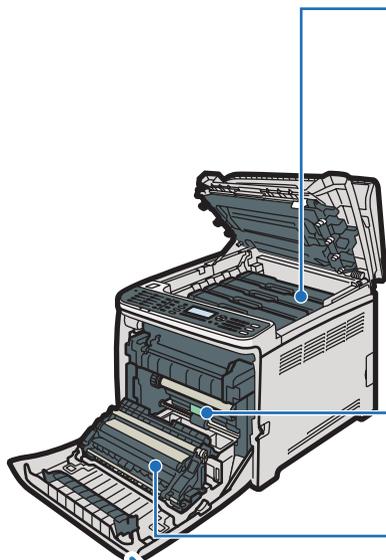

Cartouches d'impression

Chargez à l'arrière de l'appareil, dans l'ordre suivant : cyan (C), magenta (M), jaune (J) et noir (N).

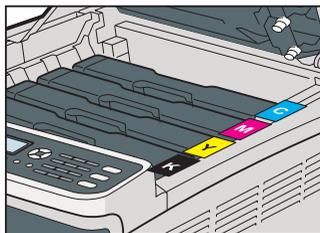


Cartouche de toner usagé


Collecte l'excès de toner pendant l'impression.

Unité de transfert

Retirez cette unité lors du remplacement de la cartouche de toner usagé.

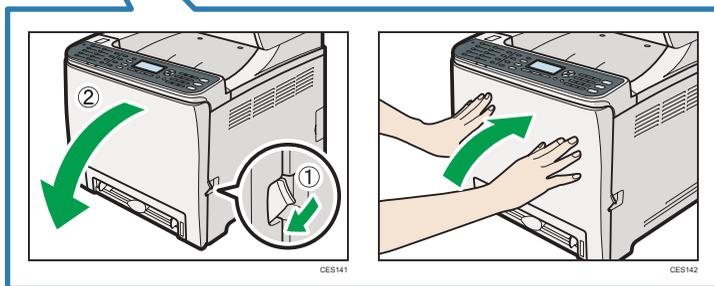

Panneau de commande

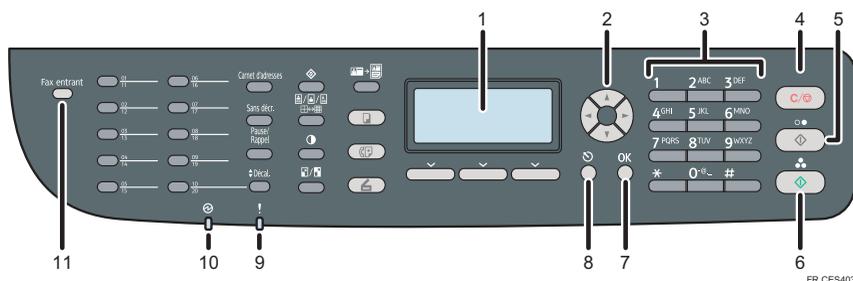

1 Écran

Affiche l'état actuel et les messages.

2 Touches de défilement

Appuyez sur ces touches pour déplacer le curseur dans les directions indiquées par chaque touche de défilement.

Le fait d'appuyer sur les touches [◀][▶] lorsque l'appareil est en mode veille affichera le menu de configuration des paramètres du mode de fonctionnement en cours de l'appareil (copieur, scanner ou fax).

3 Pavé numérique

Utilisez ces touches pour saisir des valeurs numériques lors de la spécification des paramètres, tels que les numéros de fax et les quantités de copies, ou saisissez des lettres pour spécifier des noms.

4 Touche [Effacement/Arrêt]

- Lorsque l'appareil traite un travail : appuyez sur cette touche pour annuler l'opération en cours.
- Lors de la configuration de l'appareil : appuyez sur cette touche pour annuler le réglage actuel et retourner au mode Veille.
- Lorsque l'appareil est en mode veille : appuyez sur cette touche pour annuler les paramètres temporaires telles que la densité ou la résolution d'image.

5 Touche [Départ N&B]

Appuyez sur cette touche pour numériser ou copier en noir et blanc ou démarrer la transmission d'un fax.

6 Touche [Départ Couleur]

Appuyez sur cette touche pour numériser ou copier en couleur.

7 Touche [OK]

Appuyez sur cette touche pour confirmer les paramètres ou saisir le niveau suivant du menu.

8 Touche [Echap.]

Appuyez sur cette touche pour annuler la dernière opération ou quitter le niveau précédent du menu.

9 Voyant d'alerte

Clignote en jaune lorsque l'appareil aura bientôt besoin de maintenance (tel que le remplacement de consommables) ou s'allume en rouge lorsqu'une erreur de l'appareil se produit.

Lorsqu'une alerte apparaît, vérifiez les messages sur l'écran et suivez les instructions fournies dans « Messages d'erreur et d'état sur l'écran » à la page 23.


10 Voyant de l'alimentation

Reste allumé lorsque l'alimentation est sous tension. Il s'éteint lorsque l'alimentation est coupée.

11 Voyant de fax entrant

S'allume lorsque des fax reçus n'ont pas été imprimés et sont dans la mémoire de l'appareil. Clignote lorsque l'appareil ne peut pas imprimer les fax, en raison d'une erreur de l'appareil tels que magasin papier vide ou papier coincé.

Panneau de commande

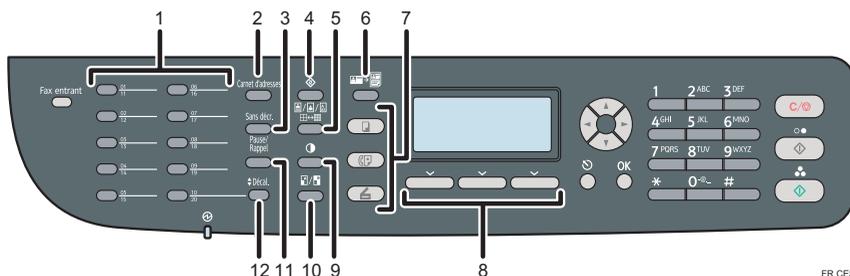

FR CES404

1 Touches multifonction

Appuyez sur ces touches pour sélectionner un numéro abrégé pour envoyer un fax ou une numérisation.

2 Touche [Carnet d'adresses]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner une destination de numérisation ou fax à partir du Carnet d'adresses.

3 Touche [Sans décr.]

Appuyez sur cette touche pour utiliser en ligne sans décrocher pour vérifier l'état de la destination lors de l'expédition du fax.

4 Touche [Outils utilisateur]

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu pour la configuration des paramètres du système de l'appareil.

5 Touche [Qualité d'image]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la qualité de la numérisation pour la copie, la numérisation ou le fax en cours.

6 Touche [Copie crte ID]

Appuyez sur cette touche pour saisir le mode Copie carte ID pour le travail en cours.

7 Touches [Copie]/[Fax]/[Scanner]

Appuyez sur ces touches pour changer le mode de fonction de l'appareil.

8 Touches de sélection

Appuyez sur la touche correspondante pour sélectionner un objet affiché en bas de l'écran.

9 Touche [Densité]

Appuyez sur cette touche pour ajuster la densité de l'image de la copie, de la numérisation ou du fax en cours.

10 Touche [Réduire/Agrandir]

Appuyez sur cette touche pour spécifier le taux de réduction/agrandissement pour la copie en cours ou le format du document pour la numérisation en cours.

11 Touche [Pause/Rappel]


Appuyez sur cette touche pour enregistrer une pause d'un numéro de fax, ou afficher la dernière destination de la numérisation ou du fax utilisée.

12 Touche [Maj.]

Appuyez sur cette touche pour enregistrer les numéros abrégés de 1 à 10 et de 11 à 20, lorsque vous désirez spécifier une destination de numérisation ou de fax en utilisant les touches multifonction.

Écran initial et fonctionnement de base

Ce qui suit est l'écran initial en mode copieur.

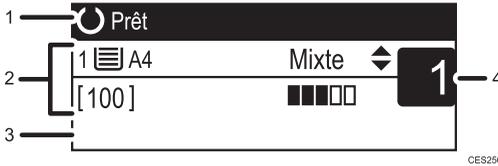


1. États ou messages en cours
2. Paramètres en cours
3. Intitulés des touches de sélection
Si les noms de fonction s'affichent ici, appuyez sur la touche de sélection correspondante pour utiliser cette fonction.
4. Nombre de copies

★ Important

- L'original dans l'ADF est prioritaire par rapport à l'original de la vitre d'exposition, si vous placez des originaux dans l'ADF et sur la vitre d'exposition.


1 Appuyez sur la touche [Copie].

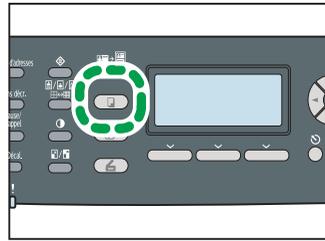


2 Placez l'original face imprimée sur la vitre d'exposition ou face imprimée vers le haut dans l'ADF.

Soulevez l'ADF avec précaution sans toucher le magasin. Sinon, l'ADF risque d'être endommagé.

Vitre d'exposition

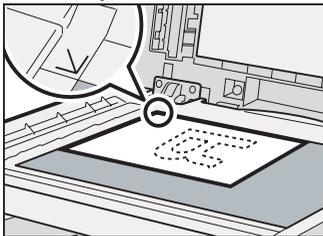

ADF

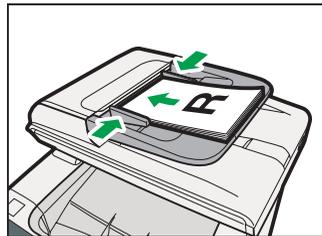

↓ Remarque

- Si besoin, configurez les paramètres avancés de photocopie. Pour plus de détails, voir « Paramètres avancés de photocopie » à la page 9.


Écran initial et fonctionnement de base

3 Pour réaliser des copies multiples, saisissez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique

↓ **Remarque**

- Le nombre maximum de copies est 99.

4 Appuyez sur la touche [Départ N&B] ou [Départ Couleur].

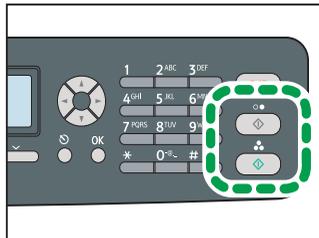

CES169

↓ **Remarque**

- Pour annuler la photocopie, appuyez sur la touche [Copie], puis sur la touche [Effacement/Stop], et enfin sur la touche [Oui] pour confirmer.
- Vous pouvez changer le magasin papier pour le travail en cours en appuyant sur les touches [▲][▼]. Si le magasin 2 est installé, vous pouvez sélectionner de changer automatiquement le magasin papier en fonction du format (A4 ou Letter).
- Si du papier se coince, l'impression s'arrête après l'impression de la page en cours. Après avoir retiré le papier coincé, l'impression recommence automatiquement à partir de la page coincée.
- Si un incident de numérisation se produit dans l'ADF, la copie est immédiatement annulée. Dans ce cas, copiez à nouveau les originaux à partir de la page coincée.

📖 **Référence**

- Pour des informations concernant les originaux, voir *Manuel utilisateur*.
- Pour des informations concernant le retrait du papier coincé, voir « Résolution des incidents papier » à la page 29.

Paramètres avancés de photocopie

❖ Réaliser des copies agrandies ou réduites

Vous pouvez spécifier le taux de réduction ou d'agrandissement pour le travail en cours. Voici deux façons pour régler le taux de mise à l'échelle : en utilisant un taux prédéfini ou en spécifiant manuellement un taux personnalisé.

1. Appuyez sur la touche [Réduire/Agrandir].
2. Appuyez [Réduire] ou [Agrandir], appuyez sur les touches [▲][▼][◀][▶] pour sélectionner le taux désiré, puis appuyez sur la touche [OK].
3. Si [Zoom] a été sélectionné, spécifiez le taux désiré en utilisant le pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].

❖ Copie de pages multiples sur une feuille

★ Important

- Cette fonction n'est disponible que lorsque l'original est placé dans l'ADF, et non lorsqu'il est placé sur la vitre d'exposition.
- Pour utiliser cette fonction, le format du papier utilisé pour l'impression des copies doit être réglé sur A4, Letter ou Legal.

Vous pouvez régler sur mode copie 2-en-1/4-en-1 pour le travail en cours.

1. Appuyez sur la touche [Réduire/Agrandir].
2. Appuyez sur [Réduire], puis sur les touches [▲][▼][◀][▶] pour sélectionner [Comb. 2 en 1] ou [Comb. 4 en 1].
3. Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le format d'impression désiré, puis sur la touche [OK].


Les types de format d'impression suivants peuvent être sélectionnés selon vos préférences.

Formats d'impression pour copie 2-en-1

[Portrait]




[Paysage]

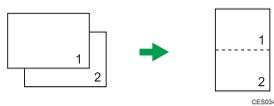


Formats d'impression pour copie 4-en-1


[Portrait : G vers D] (Gauche vers Droite)

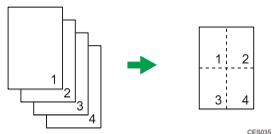


[Paysage : G vers D] (Gauche vers Droite)

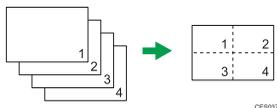

[Portrait : H vers B] (Haut vers Bas)

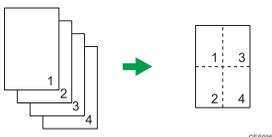

[Paysage : H vers B] (Haut vers Bas)

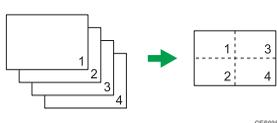

Paramètres avancés de photocopie

❖ Réaliser des copies Recto/Verso

★ Important

- Cette fonction n'est disponible que lorsque l'original est placé dans l'ADF, et non lorsqu'il est placé sur la vitre d'exposition.
- Le papier doit être alimenté à partir du magasin 1 ou du magasin 2 et non à partir du Bypass. De plus, le format du papier doit être A4, B5, Letter, Legal, Executive, 8SDSq x 13SDSq, 8 1/2SDSq x 13SDSq, Folio ou 16K, et le type de papier doit être fin, uni, épais moyen, recyclé, couleur, pré-imprimé ou pré-perforé.


Vous pouvez régler l'appareil pour copier en mode copie Recto/Verso.

1. Appuyez sur la touche [Copie].
2. Appuyez sur les touches [◀][▶].
3. Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Copie R/V], puis sur la touche [OK].
4. Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le format d'impression, puis sur la touche [OK].
5. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour retourner à l'écran initial.
« Copie R/V » s'affiche sur l'écran, indiquant que l'appareil est maintenant en mode copie Recto/Verso.

Les types de format d'impression suivants peuvent être sélectionnés selon vos préférences.


Formats d'impression pour une impression Haut vers haut

[Haut vers haut ☐]

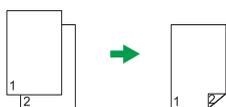

CEB125

[Haut vers haut ☐]

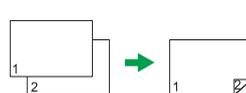

CEB126


Formats d'impression pour une impression Haut vers bas

[Haut vers bas ☐]



CEB127

[Haut vers bas ☐]

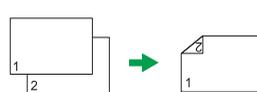

CEB128

↓ Remarque

- Après le réglage de cette fonction, toutes les copies suivantes seront imprimées en recto/verso, sauf si vous annulez le réglage en sélectionnant [OFF] pour [Copie R/V].

❖ Ajustement de la densité d'image

Vous pouvez ajuster la densité d'image du travail en cours.


1. Appuyez sur la touche [Densité].
2. Appuyez sur les touches [◀][▶] pour sélectionner le niveau de densité désiré, puis sur la touche [OK].



❖ Sélection du type de document

Vous pouvez sélectionner le type de document le plus approprié à l'original que vous numérisez.

1. Appuyez sur la touche [Qualité Image].
2. Appuyez les touches [▲][▼] pour sélectionner le type de document désiré, puis sur la touche [OK].

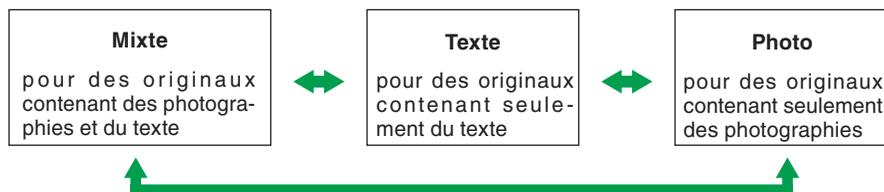


📖 Référence

- Pour plus d'informations à propos de la fonction Copieur, consultez le *Manuel utilisateur*.
- Si vous souhaitez changer les paramètres par défaut de l'appareil, consultez le *Manuel utilisateur*.

Écran initial et fonctionnement de base

Ce qui suit est l'écran initial en mode scanner.

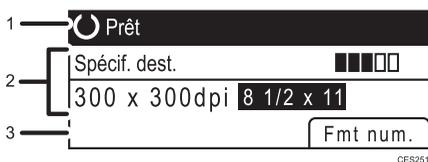

1. États ou messages en cours
2. Mode de numérisation et paramètres actuels
3. Intitulés des touches de sélection

- Lorsque « Spécif. Dest. » s'affiche :
Les fonctions de numérisation vers e-mail, de numérisation vers FTP ou de numérisation vers dossier peuvent être utilisées.
- Lorsque « Enreg.don.num.vs USB » s'affiche :
Un disque mémoire flash USB doit être inséré dans l'appareil et la fonction numérisation vers USB peut être utilisée.


★ Important

- Si un disque mémoire flash USB est inséré dans l'appareil, les opérations de numérisation autres que Num. vers USB sont désactivées dans le panneau de commande.
- Les destinations Num. vers e-mail, Num. vers FTP et Num. vers dossier doivent être enregistrées en utilisant Web Image Monitor dans Avancé (la fonction Num. vers USB ne nécessite pas de destinations enregistrées). Pour plus de détails, voir le *Manuel utilisateur*.
- Pour envoyer des fichiers via e-mail, les paramètres SMTP et DNS doivent être configurés correctement à l'avance. Pour plus de détails, voir le *Manuel utilisateur*.
- Il est recommandé de contacter le destinataire pour la confirmation de la réception, lorsque les documents envoyés sont importants.
- Certains types de disque mémoire flash USB ne peuvent pas être utilisés pour la fonction Num. vers USB.
- L'original dans l'ADF est prioritaire par rapport à l'original de la vitre d'exposition, si vous placez des originaux dans l'ADF et sur la vitre d'exposition.

❖ Opération de base pour Num. vers e-mail/FTP/Dossier

1 Appuyez sur la touche [Scanner].


Vérifiez que « Spécif. Dest. » s'affiche sur l'écran.

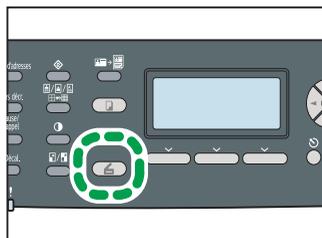

2 Placez l'original face imprimée sur la vitre d'exposition ou face imprimée vers le haut dans l'ADF.


Soulevez l'ADF avec précaution sans toucher le magasin. Sinon, l'ADF risque d'être endommagé.

Vitre d'exposition

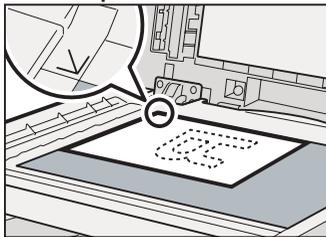

CES070

ADF

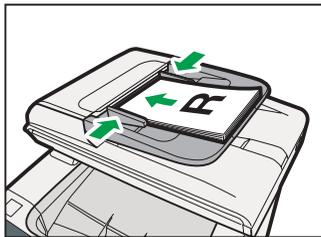


CES109

↓ Remarque

- Si besoin, configurez les paramètres avancés de la numérisation. Pour plus de détails, voir « Paramètres avancés de numérisation » à la page 22.

3 Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses].

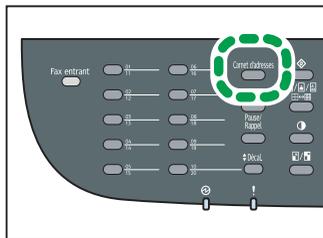


FR CES180

3


4 Recherchez la destination souhaitée en appuyant sur les touches [▲][▼] pour faire défiler le Carnet d'adresses, puis sur la touche [OK].

Écran initial et fonctionnement de base

- 5** Appuyez sur la touche [Départ N&B] ou la touche [Départ Couleur].

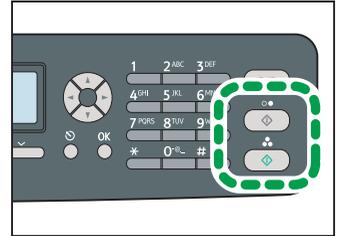

Selon les paramètres de l'appareil, vous pouvez voir l'affichage à la droite de l'écran lors de la numérisation à partir de la vitre d'exposition. Si vous voyez cet affichage, passez à l'étape suivante.

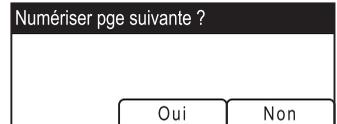


- 6** Si vous avez d'autres originaux à numériser, placez l'original suivant sur la vitre d'exposition, puis appuyez sur [Oui]. Répétez cette étape jusqu'à ce que tous les originaux soient numérisés.

- 7** Lorsque tous les originaux ont été numérisés, appuyez sur la touche [Non] pour commencer à envoyer le fichier numérisé.

❖ Opération de base pour Num. vers USB

1 Insérez votre disque mémoire flash USB dans le port du disque mémoire flash USB.

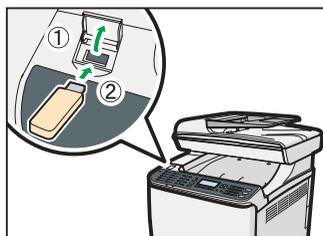


CES199

⬇ Remarque

- L'appareil ne peut pas accueillir de disques mémoire flash USB connecté à des hubs USB externes. Insérez votre disque mémoire flash USB directement dans le port du disque mémoire flash USB.

2 Appuyez sur la touche [Scanner].

« Chargement en cours... » apparaît sur l'écran. Attendez jusqu'à ce que l'affichage change en affichant « Enreg.don.num.vs USB » (la durée dépend de votre disque mémoire flash USB).

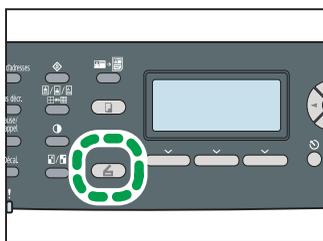

FR CES175


3

Écran initial et fonctionnement de base

3 Placez l'original face imprimée sur la vitre d'exposition ou face imprimée vers le haut dans l'ADF.


Soulevez l'ADF avec précaution sans toucher le magasin. Sinon, l'ADF risque d'être endommagé.

Vitre d'exposition

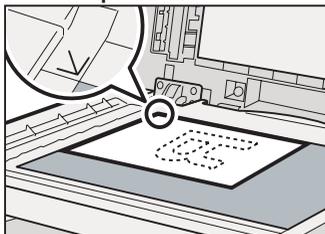

CE8070

ADF

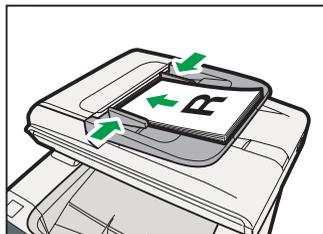


CE8109

Remarque

- Si besoin, configurez les paramètres avancés de la numérisation. Pour plus de détails, voir « Paramètres avancés de numérisation » à la page 22.

4 Appuyez sur la touche [Départ N&B] ou la touche [Départ Couleur].

Selon le réglage de l'appareil, l'affichage suivant apparaît sur l'écran.

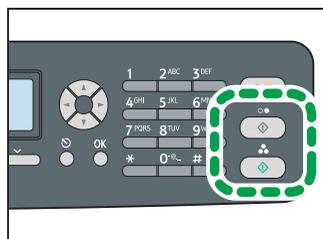

CE8169

Noir et blanc demi-ton




Couleur ou niveaux de gris noir et blanc



5 Appuyez sur la touche de sélection appropriée pour le format de fichier désiré.

Selon les paramètres de l'appareil, vous pouvez voir l'affichage à la droite de l'écran lors de la numérisation à partir de la vitre d'exposition. Si vous voyez cet affichage, passez à l'étape 6. Sinon passez à l'étape 8.

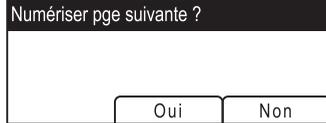

6 Si vous avez d'autres originaux à numériser, placez l'original suivant sur la vitre d'exposition, puis appuyez sur [Oui]. Répétez cette étape jusqu'à ce que tous les originaux soient numérisés.

7 Lorsque tous les originaux ont été numérisés, appuyez sur la touche [Non] pour commencer à envoyer le fichier numérisé.

8 Vérifiez que « Prêt » apparaît bien sur l'écran.

Le fichier numérisé est créé dans le répertoire racine du disque mémoire flash USB.

9 Retirez le disque mémoire flash USB de l'appareil.

↓ Remarque

- Pour annuler la numérisation, appuyez sur la touche [Scanner], puis sur la touche [Effacement/Stop]. Les fichiers numérisés sont supprimés.
- Vous pouvez configurer l'appareil pour réaliser une numérisation en noir et blanc en demi-ton ou en niveaux de gris, en changeant les paramètres par défaut de l'appareil. Pour plus de détails, voir le *Manuel utilisateur*.
- Si le papier est coincé dans l'ADF, le travail de numérisation sera mis en attente. Pour reprendre le travail en cours, retirez le papier coincé et numérisez les originaux encore une fois en commençant par la page coincée.

☰ Référence

- Vous pouvez spécifier une destination en utilisant les touches multifonction ou la touche [Pause/Rappel]. Pour plus de détails, voir le *Manuel utilisateur*.
- Pour des informations concernant les originaux, voir *Manuel utilisateur*.
- Pour des informations concernant le retrait du papier coincé, voir « Résolution des incidents papier » à la page 29.

Paramètres avancés de numérisation

❖ Spécifiez le format de numérisation.

Vous pouvez spécifier le format de la numérisation en fonction du format de l'original en cours.

1. Appuyez sur la touche [Réduire/Agrandir].
2. Appuyez sur les touches [▲] [▼] pour sélectionner le format de l'original, puis sur la touche [OK]. Si vous désirez spécifier un format de numérisation personnalisée, reportez-vous au *Manuel utilisateur*.

❖ Ajustement de la densité d'image

Vous pouvez ajuster la densité d'image du travail en cours.

1. Appuyez sur la touche [Densité].
2. Appuyez sur les touches [◀] [▶] pour sélectionner le niveau de densité désirée, puis sur la touche [OK].



❖ Spécification de la résolution


Vous pouvez spécifier la résolution numérique du travail en cours.

1. Appuyez sur la touche [Qualité Image].
2. Appuyez sur les touches [▲] [▼] [◀] [▶] pour sélectionner la résolution désirée, puis sur la touche [OK].

📖 Référence

- Pour plus de détails concernant la fonction Scanner, y compris comment numériser des originaux à partir d'un ordinateur (numérisation TWAIN), voir le *Manuel utilisateur*.
- Si vous souhaitez changer les paramètres par défaut de l'appareil, reportez-vous au *Manuel utilisateur*.

Ce qui suit est l'écran initial en mode fax.

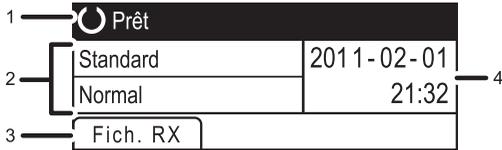

CES252


1. États ou messages en cours
2. Paramètres en cours
3. Intitulés des touches de sélection
4. Date et heure

★ Important

- Assurez-vous d'établir une connexion de la ligne téléphonique et de configurer les paramètres pour une transmission de fax, à l'avance.
- L'original dans l'ADF est prioritaire par rapport à l'original de la vitre d'exposition, si vous placez des originaux dans l'ADF et sur la vitre d'exposition.
- Il est recommandé de contacter le destinataire pour la confirmation de la réception, lorsque les documents envoyés sont importants.

1

Appuyez sur la touche [Fax].

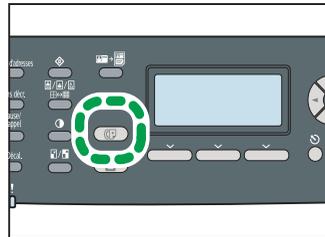


FR CES176

4

2 Placez l'original face imprimée sur la vitre d'exposition ou face imprimée vers le haut dans l'ADF.


Soulevez l'ADF avec précaution sans toucher le magasin. Sinon, l'ADF risque d'être endommagé.

Vitre d'exposition

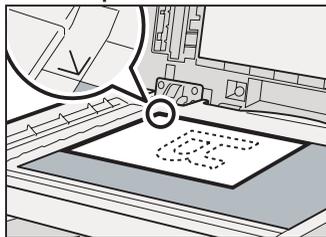

CE8070

ADF

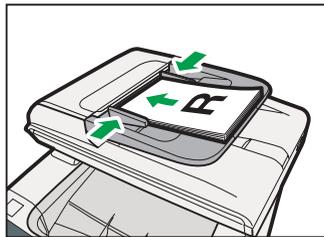

CE8109

Remarque


- Si besoin, configurez les paramètres avancés de la numérisation. Pour des détails, voir « Paramètres avancés de la numérisation » à la page 22.

3 Saisissez le numéro de fax (jusqu'à 40 caractères) en utilisant le pavé numérique.

Si l'appareil est connecté au réseau téléphonique via un PBX, assurez-vous de saisir le numéro d'accès à la ligne extérieure avant le numéro de fax.

4 Appuyez sur la touche [Départ N&B].

- Selon les paramètres de l'appareil, vous pouvez être invité à ressaisir le numéro de fax. Saisissez le numéro de fax dans les 30 secondes. Si les numéros de fax ne correspondent pas, revenez à l'étape 3.
- Selon les paramètres de l'appareil, vous pouvez être invité à placer un autre original sur la vitre d'exposition. Dans ce cas, passez à l'étape suivante.

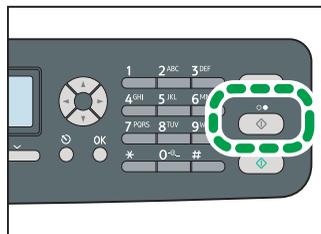

CE8172

5 Si vous avez plus d'originaux à numériser, appuyez [Oui] dans le 60 secondes, placez l'original suivant sur la vitre d'exposition, puis appuyez sur [OK]. Répétez cette étape jusqu'à ce que tous les originaux soient numérisés.

Si vous n'appuyez pas sur [Oui] dans les 60 secondes, l'appareil commencera à composer le numéro de destination.

6 Lorsque tous les originaux ont été numérisés, appuyez sur la touche [Non] pour démarrer l'envoi du fax.

↓ Remarque

- Pour annuler l'envoi du fax, appuyez sur la touche [Fax], puis sur la touche [Effacement/Stop].
- Un numéro de fax peut contenir des chiffres de 0 à 9, pause, « * », « # » et espace.
- Si nécessaire, insérez une pause dans un numéro de fax. L'appareil s'arrête brièvement avant de composer les chiffres après la pause.
- Pour utiliser les services de tonalité sur une ligne de composition au cadran, insérez « * » dans un numéro de fax. « * » change le mode composition d'impulsion vers tonalité, de manière temporaire.
- Si du papier est coincé dans l'ADF, cela signifie que la page coincée n'a pas été numérisée correctement. Lorsque l'appareil est en mode Transmission Immédiate, renvoyez le fax à partir de la page coincée. Lorsqu'en mode Transmission en mémoire, renumériser tous les originaux encore une fois.

📖 Référence

- Vous pouvez également spécifier une destination de fax en utilisant les fonctions numéros abrégés, numéros rapides, Diffusion générale ou Recomposition. Pour plus de détails, voir le *Manuel utilisateur*.
- Par défaut, l'appareil est réglé pour imprimer un rapport de transmission automatique après chaque transmission de fax. Si vous désirez changer les paramètres, reportez-vous au *Manuel utilisateur*.
- Pour des informations concernant les originaux, voir *Manuel utilisateur*.
- Pour des informations concernant le retrait du papier coincé, voir « Résolution des incidents papier » à la page 29.

Paramètres avancés de numérisation

❖ Ajustement de la densité d'image

Vous pouvez ajuster la densité d'image du travail en cours.

1. Appuyez sur la touche [Densité].
2. Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le niveau de densité désiré, puis sur la touche [OK].



❖ Spécification de la résolution

Vous pouvez spécifier la résolution numérique du travail en cours.

1. Appuyez sur la touche [Qualité Image].
2. Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner la résolution désirée, puis sur la touche [OK].



📖 Référence

- Pour plus d'informations à propos de la fonction Fax, voir le *Manuel utilisateur*.
- Si vous souhaitez changer les paramètres par défaut de l'appareil, reportez-vous au *Manuel utilisateur*.

Messages d'erreur et d'état sur l'écran

« X » indique les parties des messages qui apparaissent différemment selon une situation particulière, tels que les formats ou les types de papier, les noms du magasin ou les couleurs du toner.

Message (ordre alphabétique)	Raisons	Solutions
Capot ouvert	Un capot est ouvert.	Fermez complètement le capot.
Dépass cap. mémoire USB App. sur Eff.	La fonction Numérisation vers USB a échoué parce qu'il n'y avait pas assez de mémoire sur le disque mémoire flash USB.	Utilisez un disque mémoire flash USB ayant une mémoire suffisante.
Dépassement délai E/S	Le temps de dépassement réglé dans [Dépassement délai E/S] se termine lorsque l'impression est interrompue fréquemment par les données venant d'autres postes, ou lorsque l'impression des données est importante et prend beaucoup de temps pour être traitée.	Si [Dépassement délai E/S] est réglé sur 15 secondes, augmentez le délai. Pour plus de détails, voir le <i>Manuel utilisateur</i> .
Dest. non programmé	Aucune saisie de numéro abrégé n'est liée à la touche multifonction que vous avez enfoncée.	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur une touche multifonction différente. • Assignez une destination sauvegardée à la touche multifonction. Voir le <i>Manuel utilisateur</i>.
Échec d'accès au fichier App.sur Effacement	La fonction Numérisation vers USB a échoué parce que l'appareil n'a pas pu accéder correctement au disque mémoire flash USB.	Utilisez un disque mémoire flash USB qui n'a pas de mot de passe ou n'est pas protégé contre l'écriture.

Messages d'erreur et d'état sur l'écran

Message (ordre alphabétique)	Raisons	Solutions
Échec création fichier App. sur Effacement	La fonction Numérisation vers USB a échoué parce qu'il n'y avait pas assez de mémoire sur le disque mémoire flash USB.	Utilisez un disque mémoire flash USB ayant une mémoire suffisante.
Err. inst. toner : X X	La cartouche d'impression n'a pas été installée ou n'a pas été installée correctement.	Réinstallez la cartouche d'impression. Voir « Cartouches d'impression » à la page 37.
Hub USB non supporté Le retirer	La fonction Numérisation vers USB a échoué car un périphérique USB autre qu'un disque mémoire flash USB ou un disque mémoire flash USB avec un système fichier non supporté a été utilisé.	Utilisez un disque mémoire flash USB compatible avec la fonction Numérisation vers USB.
Incident interne	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé. Voir « Résolution d'incidents papier » à la page 29.
Incident original ADF Ouvrir le capot de l'ADF et retirer papier	Un original est coincé à l'intérieur de l'ADF.	<ul style="list-style-type: none"> Retirez les originaux coincés, puis replacez-les. Voir « Retrait de l'ADF » à la page 34. Vérifiez que les originaux sont appropriés pour la numérisation. Voir <i>Manuel utilisateur</i>.
Incident : R°/V° Retirer papier	Le papier est coincé dans l'unité recto verso.	Retirez le papier coincé. Voir « Résolution des incidents papier » à la page 29.
Incident : Mag. std.	Le papier a été coincé dans la zone sortie de papier.	Retirez le papier coincé. Voir « Résolution des incidents papier » à la page 29.

Message (ordre alphabétique)	Raisons	Solutions
Incident : Mag.pap.	Le papier est coincé dans le magasin papier.	Retirez le papier coincé. Voir « Résolution des incidents papier » à la page 29.
Incident : Mag. 1	Le papier est coincé dans le magasin d'alimentation papier de l'ADF.	Retirez le papier coincé. Voir « Résolution des incidents papier » à la page 29.
Incident : Mag. 2	Le papier est coincé dans le réceptacle de sortie papier de l'ADF.	Retirez le papier coincé. Voir « Résolution des incidents papier » à la page 29.
Mémoire presque pleine	La mémoire a presque atteint sa capacité pendant la copie avec tri.	S'il reste plusieurs originaux à numériser, il est recommandé de lancer l'impression maintenant et de copier les originaux restants séparément. Si les originaux sont numérisés à partir de l'ADF, retirez toutes les pages restantes de l'ADF.
Périph. non supporté Le retirer	La fonction Numérisation vers USB a échoué car un périphérique USB autre qu'un disque mémoire flash USB ou un disque mémoire flash USB avec un système fichier non supporté a été utilisé.	Utilisez un disque mémoire flash USB compatible avec la fonction Numérisation vers USB.
Périph. non supporté App.sur Effacement	La fonction Numérisation vers USB a échoué car un périphérique USB autre qu'un disque mémoire flash USB ou un disque mémoire flash USB avec un système fichier non supporté a été utilisé.	Utilisez un disque mémoire flash USB compatible avec la fonction Numérisation vers USB.
Plus de papier : X	Le magasin indiqué ne contient plus de papier.	Chargez du papier dans le magasin indiqué. Voir le <i>Manuel utilisateur</i> .

Messages d'erreur et d'état sur l'écran

Message (ordre alphabétique)	Raisons	Solutions
Plus de toner : X Poursuivre l'impression ?	Il n'y a plus de toner de la couleur indiquée dans l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche [Non] pour annuler le travail et remplacez la cartouche d'impression indiquée. Voir « Cartouches d'impression » à la page 37. • Appuyez sur sur la touche [Oui] pour terminer l'impression, avant de remplacer la cartouche d'impression indiquée.
Protection en écriture App. sur Effacement	La fonction Numérisation vers USB a échoué parce que l'appareil n'a pas pu accéder correctement au disque mémoire flash USB.	Utilisez un disque mémoire flash USB qui n'a pas de mot de passe ou n'est pas protégé contre l'écriture.
Toner presque vide Rempl. bientôt requis : Cartouche de toner (X)	La cartouche d'impression est presque vide.	Préparez une cartouche d'impression neuve.
USB déconnecté App.sur Effacement	La fonction Numérisation vers USB a échoué parce que le disque mémoire flash USB a été retiré avant que l'opération ne soit terminée.	Vérifiez que le disque mémoire flash USB est inséré en toute sécurité dans l'appareil. Ne pas retirer le disque mémoire flash USB jusqu'à ce « Prêt » apparait bien sur l'écran.
Vérifier format papier	Le format papier défini pour le document diffère du format de papier qui se trouve dans le magasin.	Appuyez sur [Alm Forc] pour commencer l'impression, ou appuyez sur [Réin. tr.] pour annuler le travail.
Vérifier type de papier	Le type papier défini pour le document diffère du type de papier qui se trouve dans le magasin.	Appuyez sur [Alm Forc] pour commencer l'impression, ou appuyez sur [Réin. tr.] pour annuler le travail.

❖ Les images sont trop foncées ou trop claires sur les pages copiées ou les fichiers numérisés

La densité d'image est trop foncée ou trop claire. Ajustez la densité d'image.


❖ Les pages copiées ou les fichiers numérisés sont sales

L'encre ou le liquide correcteur sur l'original est bien sec. Avant de placer les originaux sur la vitre d'exposition, assurez-vous que l'encre ou le liquide correcteur est bien sec.

❖ Lors de la réalisation de copies ou lors de la numérisation de documents, la même zone est sale


La vitre d'exposition ou l'ADF est sale. Nettoyez la vitre d'exposition ou l'ADF. Nettoyez les parties indiquées par des flèches avec un chiffon humide, puis essuyez ces mêmes parties avec un chiffon sec pour éliminer toute trace d'humidité. Pour plus de détails, voir le *Manuel utilisateur*.

Vitre d'exposition

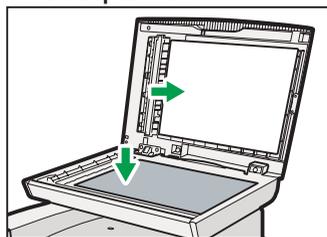

CE5090

ADF

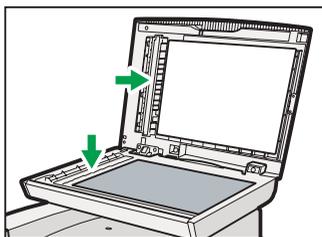

CE5091

Problèmes de transmission de fax

❖ Impossible d'envoyer ou de recevoir des fax

Le câble modulaire est peut-être déconnecté. Assurez-vous que le câble modulaire est correctement connecté. Pour plus de détails, voir le *Manuel utilisateur*.

❖ Impossible de recevoir des fax alors qu'il est possible de les envoyer

- Une cartouche d'impression est vide. Remplacez la cartouche d'impression. Pour plus de détails, voir « Cartouches d'impression » à la page 36.
- Un magasin est vide. Chargez du papier dans le magasin. Pour plus de détails, voir le *Manuel utilisateur*.

❖ Un fax que vous avez envoyé apparaît blanc lors de sa réception

L'original a été placé à l'envers. Placez l'original dans l'orientation correcte. Pour plus de détails, voir le *Manuel utilisateur*.

❖ Impossible d'imprimer les fax reçus

- Le magasin de papier est vide. Chargez du papier dans le magasin. Pour plus de détails, voir le *Manuel utilisateur*.
- Le magasin pour l'impression de fax ne contient pas de papier format A4, Letter ou Legal. Changez le réglage du magasin et chargez du papier au format approprié. Pour plus de détails, voir le *Manuel utilisateur*.

⬇ Remarque


- Si vous ne réussissez pas à résoudre le problème, contactez votre commercial ou le SAV.

Emplacements des incidents papier

★ Important

- Il est possible que le papier coincé soit couvert de toner. Faites attention de ne pas vous mettre du toner sur les mains ou les habits.
- Lorsque vous réalisez des impressions immédiatement après avoir résolu un incident papier, il est possible que le toner n'ait pas été correctement fusionné et laisse des traces. Faites des tests d'impression jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune tache.
- Ne retirez pas le papier coincé en forçant, car il risque de se déchirer. Les morceaux déchirés restant dans l'appareil causeront d'autres incidents et risquent d'endommager l'appareil.
- Lors d'incidents papier, il est possible que des pages se perdent. Vérifiez votre travail d'impression pour voir s'il y a des pages manquantes, et réimprimez toutes les pages qui ne l'ont pas été.

Si un incident papier survient, il est possible que le papier soit coincé à l'intérieur de l'appareil ou dans l'ADF. Si le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil, vérifiez les emplacements suivants, dans l'ordre indiqué, pour localiser le papier coincé.

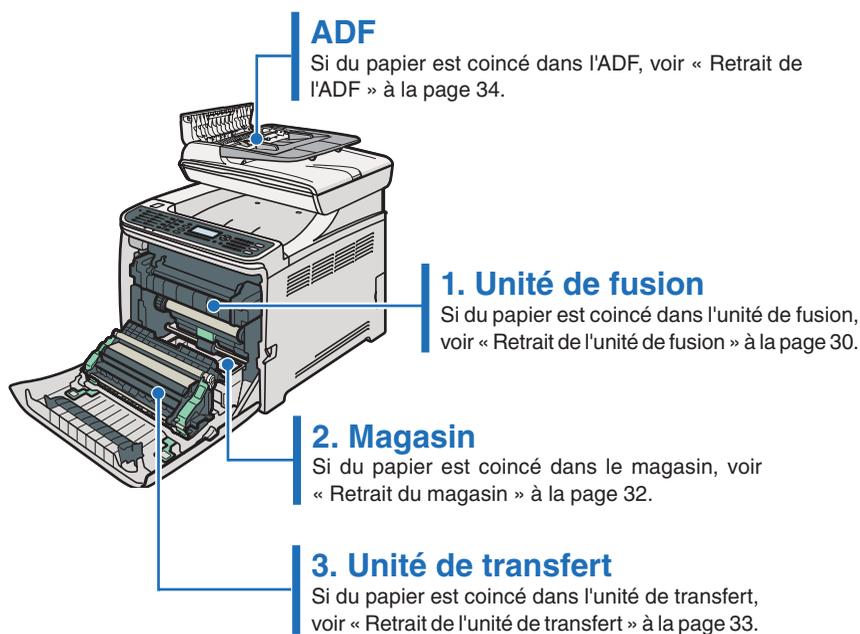

Retrait de l'unité de fusion

⚠ ATTENTION


- La partie intérieure de cet appareil peut être très chaude. Ne touchez pas les pièces étiquetées «  » (indiquant surface chaude).
- Certains composants internes de cet appareil peuvent devenir très chauds. Pour cette raison, soyez prudent lorsque vous retirez du papier coincé. Vous risquez sinon de vous brûler.

★ Important

- Comme la température autour du guide est élevée, attendez qu'il refroidisse avant de vérifier si du papier y est coincé.



1 Tirez le levier d'ouverture du capot avant, puis abaissez le capot avant avec précaution.

2 Abaissez le levier de l'unité de fusion.

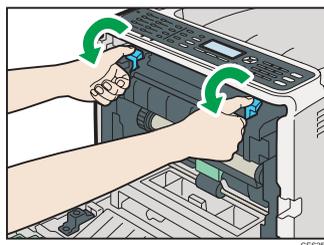


3 Tirez avec précaution le papier coincé.

Tirez le papier vers le bas pour le retirer. Ne le tirez pas vers le haut. Si vous ne trouvez pas le papier coincé, vérifiez en tirant le guide vers le bas.

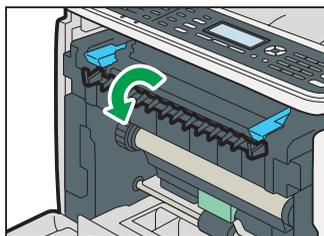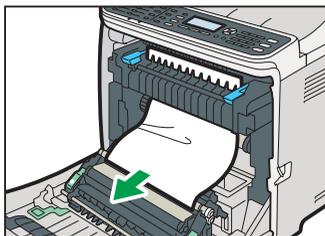

4 Tirez vers le haut les leviers de l'unité de fusion.

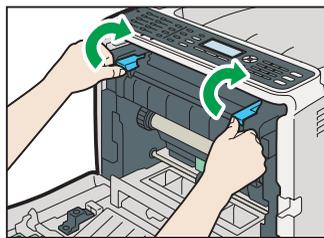

5 Avec vos deux mains, repoussez le capot avant avec précaution jusqu'à ce qu'il se ferme.

↓ Remarque


- Lorsque vous fermez le capot avant, poussez fermement la zone supérieure du capot. Après avoir fermé le capot, vérifiez que l'écran n'affiche plus l'erreur.

6


Retrait du magasin

1 Tirez le levier d'ouverture du capot avant, puis abaissez le capot avant avec précaution.

2 Tirez avec précaution le papier coincé.

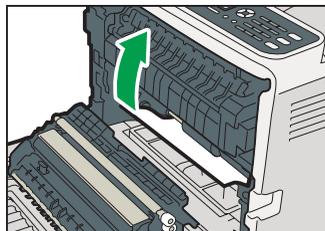

Si le papier est coincé à l'intérieur de l'unité de transfert, en tenant les deux côtés du papier tirez-le soigneusement vers l'avant et vers l'extérieur.

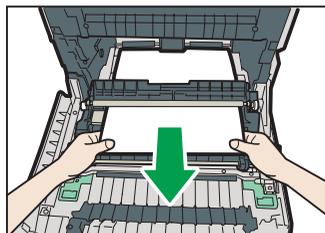

⬇ Remarque

- Ne tirez pas le magasin papier (magasin 1).
- Si du papier est coincé dans le magasin 2 mais est difficile à localiser, retirez le magasin 2. Après avoir retiré le papier, repoussez le magasin 2 avec précaution à l'intérieur de l'appareil.

3 Avec vos deux mains, repoussez le capot avant avec précaution jusqu'à ce qu'il se ferme.

⬇ Remarque


- Lorsque vous fermez le capot avant, poussez fermement la zone supérieure du capot. Après avoir fermé le capot, vérifiez que l'écran n'affiche plus l'erreur.

Retrait de l'unité de transfert

1 Tirez le levier d'ouverture du capot avant, puis abaissez le capot avant avec précaution.

2 Retirez tout papier coincé sous l'unité de transfert avec précaution.

Si vous ne trouvez pas le papier coincé, regardez à l'intérieur de l'appareil.

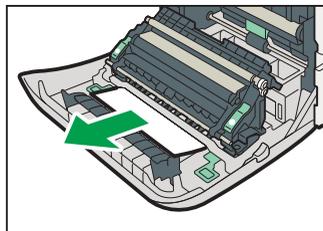


3 Avec vos deux mains, repoussez le capot avant avec précaution jusqu'à ce qu'il se ferme.

⬇ Remarque


- Lorsque vous fermez le capot avant, poussez fermement la zone supérieure du capot. Après avoir fermé le capot, vérifiez que l'écran n'affiche plus l'erreur.

Retrait de l'ADF


1 Ouvrez le capot de l'ADF.

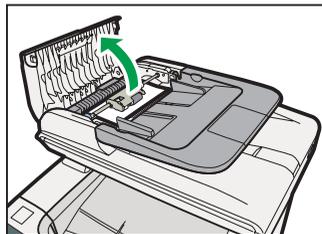


2 Tirez doucement l'original coincé pour le retirer. Faites attention de ne pas tirer l'original trop fort, car il risque de se déchirer.

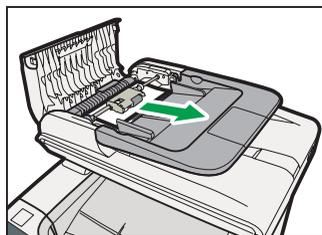


3 Si vous ne pouvez pas retirer facilement l'original coincé, déplacez légèrement l'arrière de l'appareil, puis tirez-le vers le haut pour débloquer le rouleau d'alimentation de papier.

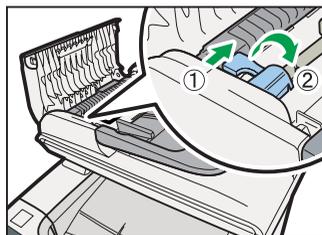

4 Soulevez le rouleau d'alimentation de papier légèrement et tirez-le vers vous.

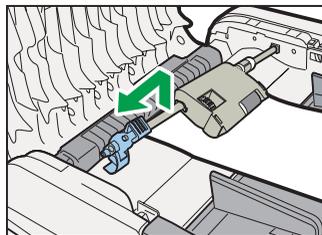


5 Tirez doucement l'original coincé pour le retirer.

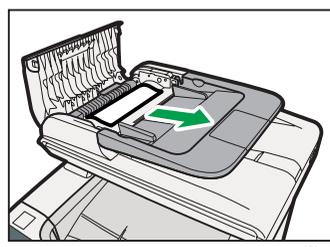


CES114

6 Si vous ne pouvez pas extraire facilement le papier coincé, levez le magasin d'alimentation pour voir si l'original n'est pas coincé dans la zone de sortie.

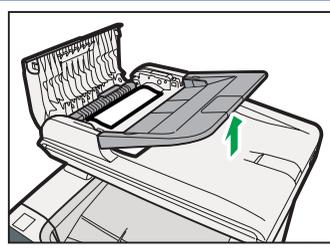


CES120

7 Tirez doucement l'original coincé pour le retirer.

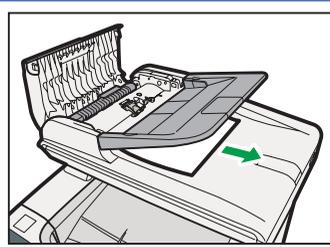

CES121


8 Remplacez le rouleau d'alimentation de papier, avec la partie rouleau orientée vers le bas.

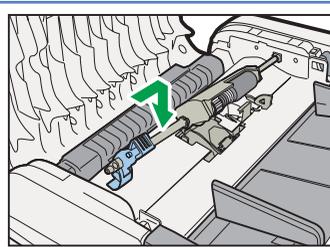


CES115

Retrait de l'ADF

- 9** Abaissez le levier jusqu'à entendre un dé clic.

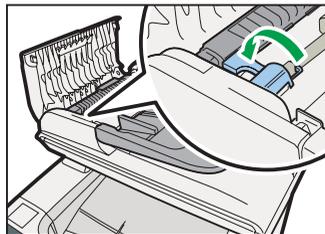


- 10** Fermez le capot de l'ADF.

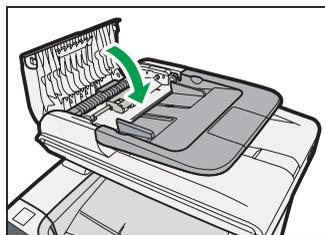

- 11** Soulevez l'ADF, et si un original se trouve toujours dans l'ADF, tirez-le doucement pour le retirer.

Faites attention de ne pas toucher le magasin d'alimentation lors de la levée de l'ADF, car cela risque d'endommager le magasin.

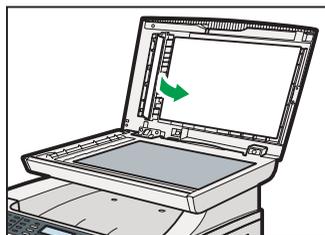

- 12** Fermez l'ADF.

AVERTISSEMENT

- N'incinerez pas le toner usagé ou les cartouches de toner. En effet, la poudre de toner risque de s'enflammer en cas d'exposition à une flamme nue. L'élimination de cartouches de toner usagé doit se faire conformément aux réglementations locales.
- Ne stockez pas le toner, le toner usagé ou les cartouches de toner dans un endroit exposé à une flamme nue. Le toner pourrait s'enflammer et causer des brûlures ou un incendie.

ATTENTION

- N'écrasez pas et ne comprimez pas les cartouches de toner. Le cas échéant, le toner peut se renverser et salir vos vêtements, votre peau et le sol, et entraîner éventuellement une ingestion accidentelle.
- Rangez le toner (neuf ou usagé), les cartouches de toner et les composants qui ont été en contact avec du toner, hors de la portée des enfants.
- En cas d'inhalation de toner usagé ou non, gargarisez-vous en utilisant beaucoup d'eau et sortez à l'air frais. Si besoin, consultez un médecin.
- Lors du retrait du papier coincé ou du remplacement du toner, évitez de mettre du toner (neuf ou usagé) sur vos vêtements. En cas de contact du toner avec vos vêtements, lavez la zone tachée à l'eau froide. L'eau chaude fixe le toner sur le tissu et empêche la disparition de la tache.
- Lors du retrait du papier coincé ou du remplacement du toner, évitez de vous mettre du toner (neuf ou usagé) sur la peau. En cas de contact du toner avec la peau, lavez abondamment la zone affectée avec de l'eau et du savon.
- Si le toner, usagé ou non, entre dans vos yeux, rincez-les aussitôt abondamment avec de l'eau. Si besoin, consultez un médecin.
- Si vous avalez du toner, usagé ou non, diluez la quantité avalée en buvant beaucoup d'eau. Si besoin, consultez un médecin.

Important

- Stockez les cartouches d'impression dans un endroit froid et sombre.
- Le nombre réel de pages imprimées varie selon le volume et la densité d'image, du nombre de pages imprimées en une fois, du type et du format du papier et des conditions environnementales, telles que la température et l'humidité. La qualité du toner se dégrade avec le temps. Un remplacement précoce des cartouches d'impression peut être nécessaire. Par conséquent, nous recommandons d'avoir toujours des cartouches d'impression neuves à disposition.
- Pour une excellente qualité d'impression, le fabricant recommande d'utiliser le toner d'origine du fabricant.
- Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages ou des frais, résultants de l'utilisation de pièces autres que les pièces du fabricant même pour vos appareils de bureau.

Remplacement de cartouches d'impression

❖ Messages pour la préparation des cartouches d'impression

Préparez la cartouche d'impression lorsque l'un des messages suivants apparaît sur l'écran :

- « Toner presque vide Rempl. bientôt requis : Cartouche de toner (Noir) »
- « Toner presque vide Rempl. bientôt requis : Cartouche toner (Magenta) »
- « Toner presque vide Rempl. bientôt requis : Cartouche de toner (Cyan) »
- « Toner presque vide Rempl. bientôt requis : Cartouche de toner (Jaune) »

↓ Remarque

- Pour acheter des cartouches d'impression, contactez le SAV.


❖ Messages pour le remplacement de cartouches d'impression

Remplacez la cartouche d'impression indiquée, lorsque l'un des messages suivants apparaît sur l'écran :


- « Plus de toner : Noir »
- « Plus de toner : Magenta »
- « Plus de toner : Cyan »
- « Plus de toner : Jaune »

★ Important

- Évitez de faire tomber des trombones, des agrafes ou des petits objets métalliques à l'intérieur de l'appareil.
- N'exposez pas la cartouche d'impression sans son capot à la lumière directe du soleil pendant longtemps.
- Ne touchez pas l'unité photoconductrice de la cartouche d'impression.

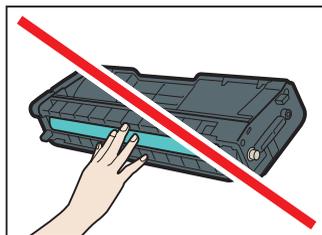


- Ne touchez pas la puce d'identité qui se trouve sur le côté de la cartouche d'impression, comme indiqué dans l'illustration.

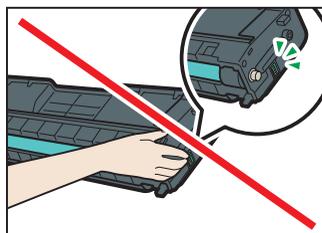

★ Important

- Lors du retrait des cartouches d'impression, faites attention de ne pas toucher l'unité de numérisation laser qui se trouve en-dessous du capot supérieur (emplacement indiqué par la flèche dans l'illustration).

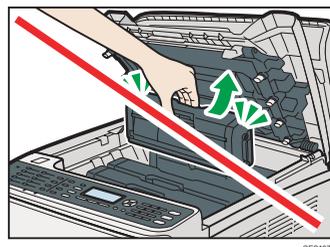


CES137

- Si le toner cyan, magenta ou jaune s'épuise, vous pouvez imprimer en noir et blanc en utilisant seulement le toner noir. Modifiez la configuration et passez du mode couleur au mode Noir et Blanc en utilisant le pilote de l'appareil.
- Si le toner noir s'épuise, vous ne pouvez imprimer ni en noir et blanc ni en couleur jusqu'à ce que la cartouche d'impression noire soit remplacée.

1 Tirez vers le haut le levier du capot supérieur, puis soulevez le capot supérieur avec précaution.


Assurez-vous que l'ADF est fermé.

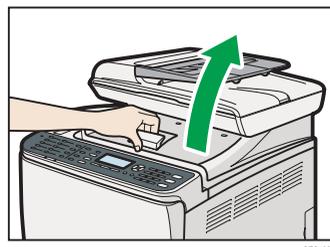

CES138

2 Sortez soigneusement la cartouche d'impression à la verticale, en la tenant par le milieu.


- Ne secouez pas la cartouche d'impression retirée. Ceci peut provoquer une fuite du toner restant.
- Placez la cartouche d'impression sur du papier ou une substance similaire pour éviter de salir l'espace de travail.
- Le toner couleur est indiqué par une étiquette sur chaque cartouche d'impression.

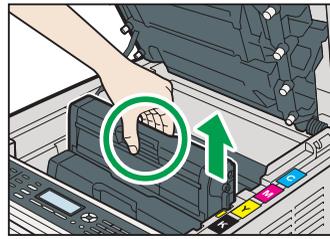

CES408

Remplacement de cartouches d'impression


- 3** Sortez la nouvelle cartouche d'impression de la boîte, puis retirez-la du sac en plastique.

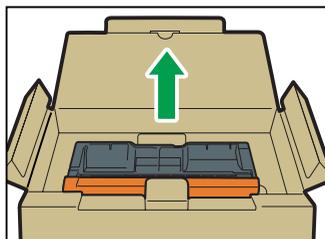

CBK123


- 4** Tenez la cartouche d'impression et secouez-la cinq ou six fois.

La répartition homogène du toner dans la cartouche améliore la qualité d'impression.

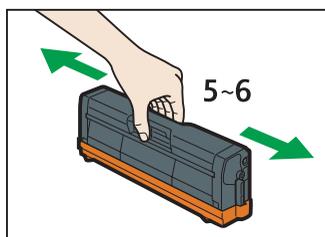


CER266

- 5** Retirez le capot de la cartouche d'impression.

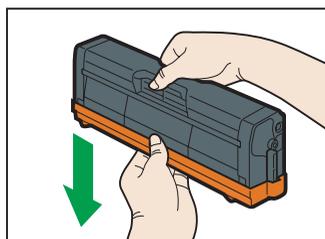

CER010

- 6** Vérifiez la couleur du toner et l'emplacement correspondant, puis insérez verticalement la cartouche d'impression avec précaution.

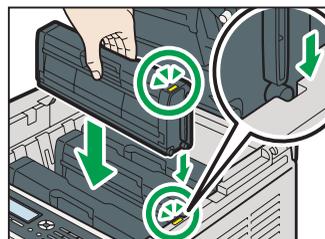


CEB255

7

Avec vos deux mains, tenez le centre du capot supérieur et fermez-le avec précaution. Faites attention de ne pas vous coincer les doigts.

Après la fermeture du capot supérieur, attendez que l'écran initial s'affiche.

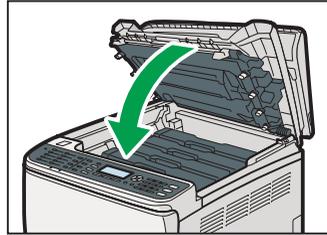


CES140

8

Placez le capot que vous avez retiré à l'étape 5 sur l'ancienne cartouche d'impression.

Ensuite, mettez l'ancienne cartouche d'impression dans le sac, puis dans la boîte.

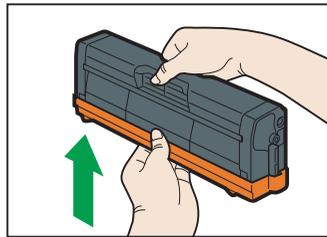

CER055

↓ Remarque

- Assurez-vous de couvrir l'ancienne cartouche d'impression avec la housse de protection pour le recyclage et la protection de l'environnement.
- Conformez-vous au programme de recyclage de cartouches d'impression, par lequel les cartouches d'impression usagées sont collectées pour le traitement. Pour plus de détails, contactez votre commercial ou le SAV.

Où se renseigner

Contactez votre commercial ou le SAV pour obtenir des informations supplémentaires sur les points traités dans ce manuel, ou pour vous renseigner sur des points non traités dans ce manuel.

Économie d'énergie

Cet appareil est équipé des modes Économie d'énergie suivant : Mode Économie d'énergie 1 et Mode Économie d'énergie 2. En mode Économie d'énergie, la consommation électrique de l'appareil est réduite par rapport à son état normal.

Par défaut, l'appareil est configuré pour entrer en Mode Économie d'énergie 1 s'il reste inactif pendant 30 secondes. Au bout de 10,1 minutes, l'appareil entre en Mode Économie d'énergie 2. Il faut environ 10 secondes à l'appareil pour reprendre à partir du Mode Économie d'énergie 1 et environ 30 secondes pour reprendre à partir du Mode Économie d'énergie 2.

Selon votre convenance, vous pouvez changer la durée d'attente de l'appareil avant l'entrée en mode Économie d'énergie 2, en configurant [Mode économie d'énergie] dans [Outils admin.].

Remarque

- Si l'appareil reste en mode Économie d'énergie 2 pendant 24 heures de suite, l'appareil retourne automatiquement à l'état normal et réalise un auto-entretien.

Référence

- Pour plus d'informations sur les modes économies d'énergie, reportez-vous au *Manuel utilisateur*.

❖ Manuels d'introduction

Le CD-ROM des manuels fourni avec l'appareil contient des manuels au format HTML et PDF. Installez les manuels avant l'utilisation de l'appareil.

Il y a deux façons de visualiser les manuels.

- Double-cliquez sur l'icône manuel sur le Bureau.
- Dans le menu [Démarrer], pointez sur [Tous programmes], pointez sur [Nom de produit], puis cliquez sur [Nom du manuel].

⬇ Remarque

- Les articles de menu peuvent apparaître différemment, selon les options choisies pendant l'installation.

📖 Référence

- Pour plus de détails sur l'installation des manuels, reportez-vous au *Manuel utilisateur*.

DX-C200

Manuel de prise en main

- 1 Noms et localisations**
- 2 Utilisation de la fonction copieur**
- 3 Utilisation de la fonction Scanner**
- 4 Utilisation de la fonction Fax**
- 5 Dépannage**
- 6 Résolution des incidents papier**
- 7 Cartouches d'impression**