

Manuel utilisateur (réglages de page Web)



TABLE DES MATIÈRES

À PROPOS DE CE GUIDE	2
PAGE WEB	3
• Fonctions de la page Web	3
• Accès à la page Web	3
RÉGLAGES DE LA PAGE WEB	5
• Présentation de la page Web	5
• Onglet Menu	6
• Comment configurer des réglages de page Web	7
• Economie d'énergie	10
• Réglages de sécurité	11
• Réglage de catégorie	16
• Opérations sur doc.	18
• Contrôle de l'utilisateur	19
• Réglages système	29
PERSONNALISATION DE LA PAGE WEB	33
• Réglage des liens personnalisés	33
• Raccourcis	34
LISTE DE RÉGLAGE DE PAGE WEB	35

À PROPOS DE CE GUIDE

Ce guide explique les procédures pour configurer les réglages machine de votre ordinateur à l'aide de la fonction de réglages de page Web intégrée à la machine.

Remarque

- Ce guide suppose que les personnes qui installent et utilisent ce produit disposent des connaissances sur l'utilisation de leur ordinateur et navigateur Web.
- Pour plus de renseignements concernant votre système d'exploitation ou navigateur Web, reportez-vous au guide de votre système d'exploitation ou au guide de votre navigateur Web, ou à son aide en ligne.
- Les explications des écrans et procédures s'appliquent principalement à Internet Explorer®. Les écrans peuvent varier selon la version du système d'exploitation ou l'application logicielle.
- Lorsque « xx-xxxxx » apparaît dans ce guide, veuillez remplacer « xxxxx » par le nom de votre modèle.
- Une attention considérable a été apportée dans la préparation de ce manuel. Si vous avez des commentaires ou des questions à propos du manuel, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente le plus proche.
- Ce produit a subi un contrôle qualité strict et des procédures d'inspection. En cas de défaut ou d'un autre problème, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente le plus proche.
- À l'exception des cas prévus par la loi, SHARP décline toute responsabilité en cas de panne lors de l'utilisation du produit ou de ses options, en cas de panne causée par une mauvaise utilisation du produit et de ses options ou en cas de toute autre panne, ou en cas de dommage provoqué par l'utilisation du produit.

Avertissement

- Toute reproduction, adaptation ou traduction du contenu de ce manuel sans une autorisation écrite préalable est interdite, sauf si les lois sur les droits d'auteur l'autorisent.
- Le contenu du présent manuel est susceptible d'être modifié sans avis préalable.

Illustrations, panneau de commande, écran tactile et pages Web dans ce guide

Les périphériques sont généralement en option, néanmoins, certains modèles sont équipés de périphériques en configuration standard.

Pour certaines fonctions et procédures, les explications supposent que d'autres périphériques que ceux susmentionnés sont installés. En fonction du contenu, du modèle et des périphériques installés, cela peut ne pas être utilisable. Pour obtenir plus de détails, consultez le Manuel d'utilisation.

- Les écrans d'affichage, les messages et les noms de touche indiqués dans le manuel peuvent être différents de ceux inscrits sur la machine en raison des améliorations et des modifications apportées au produit.
- Le panneau tactile, les illustrations et les écrans de réglage dans ce manuel sont à titre de référence uniquement, et peuvent varier en fonction du modèle, des options installées, des réglages modifiés par rapport à l'état par défaut, et du pays ou de la région.
- Ce manuel suppose qu'une machine couleur est utilisée. Certaines explications peuvent ne pas s'appliquer à une machine monochrome.

PAGE WEB

Fonctions de la page Web

Un serveur Web pour les réglages est intégré à la machine.

Lorsque la machine est connectée à un réseau, vous pouvez accéder au serveur Web de la machine pour configurer différents réglages machine à l'aide de votre ordinateur.

Cette fonction vous permet de configurer les réglages machine sur le réseau sans doivent intervenir directement sur la machine.

Vous pouvez saisir facilement votre nom d'utilisation ou un autre texte à partir de votre ordinateur.

Vous pouvez également utiliser la page Web pour configurer des réglages plus avancés que ceux disponibles sur la machine.



Pour de plus amples informations sur les réglages de la machine, reportez-vous au Guide d'utilisation.

Accès à la page Web

Cette section explique la procédure d'accès à la page Web de la machine.

Navigateurs Web pris en charge

Les navigateurs Web suivants peuvent être utilisés pour accéder à la machine :

Internet Explorer : version 11 ou ultérieure (Windows®), Microsoft Edge (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®) : Dernière version ou version majeure précédente immédiate

Accès à la page Web

Suivez les étapes ci-dessous pour accéder à la page Web .

1

Ouvrez votre navigateur Web sur votre ordinateur.

2


Saisissez l'adresse IP définie sur la machine dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

- Pour connaître l'adresse IP de la machine, demandez à l'administrateur de la machine.
- Vous pouvez vérifier l'adresse IP de la machine sur la machine. « [Comment vérifier l'adresse IP de la machine](#) » ([► page 4](#))
- **Saisie d'un mot de passe**

- Si vous cliquez sur un élément nécessitant des droits administrateur, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche quel que soit l'état de réglage.
Sélectionnez un utilisateur disposant de droits administrateur, puis saisissez le mot de passe utilisateur.
- Si l'authentification utilisateur n'est pas activée, vous pouvez définir le nom de connexion sur « Administrateur », puis saisissez le mot de passe administrateur pour vous connecter à la page Web.
Une fois connecté à la page Web avec des droits administrateur, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche lorsque vous cliquez sur d'autres éléments nécessitant des droits administrateur (jusqu'à ce que vous vous déconnectiez).

Comment vérifier l'adresse IP de la machine

1

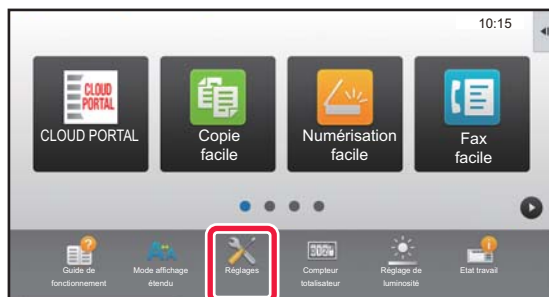


Appuyez sur la touche [Réglages].

2


Appuyez sur [Etat] → [Etat réseau] dans le menu.

3

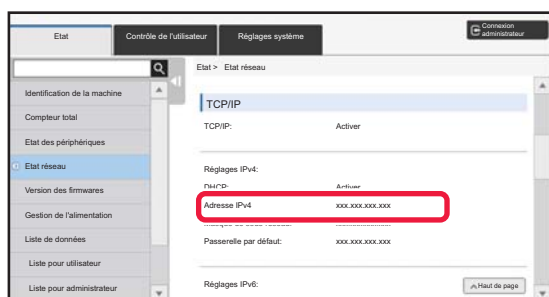

Faites défiler l'écran vers le bas et cochez « Adresse IPv4 » dans Réglages IPv4 de TCP/IP.

4




Lancez le navigateur Web sur l'ordinateur, puis entrez l'adresse IP de la machine.

RÉGLAGES DE LA PAGE WEB

Ce chapitre explique comment définir certains éléments typiques des réglages de la page Web. Pour les éléments non décrits dans ce chapitre, reportez-vous au Guide d'utilisation.

Présentation de la page Web

Lorsque vous accédez au serveur Web de la machine, la page Web s'affiche dans votre navigateur Web. Des onglets (1) indiquant des éléments de réglage s'affichent en haut de la page Web. Lorsque vous cliquez sur un onglet, les éléments (2) que vous pouvez définir s'affichent à gauche de la page. Lorsque vous cliquez sur un élément que vous souhaitez définir, l'écran de réglage (10) de cet élément s'affiche à droite de la page. Une fois tous les réglages terminés, cliquez sur le bouton [inverse] et quittez le navigateur Web.

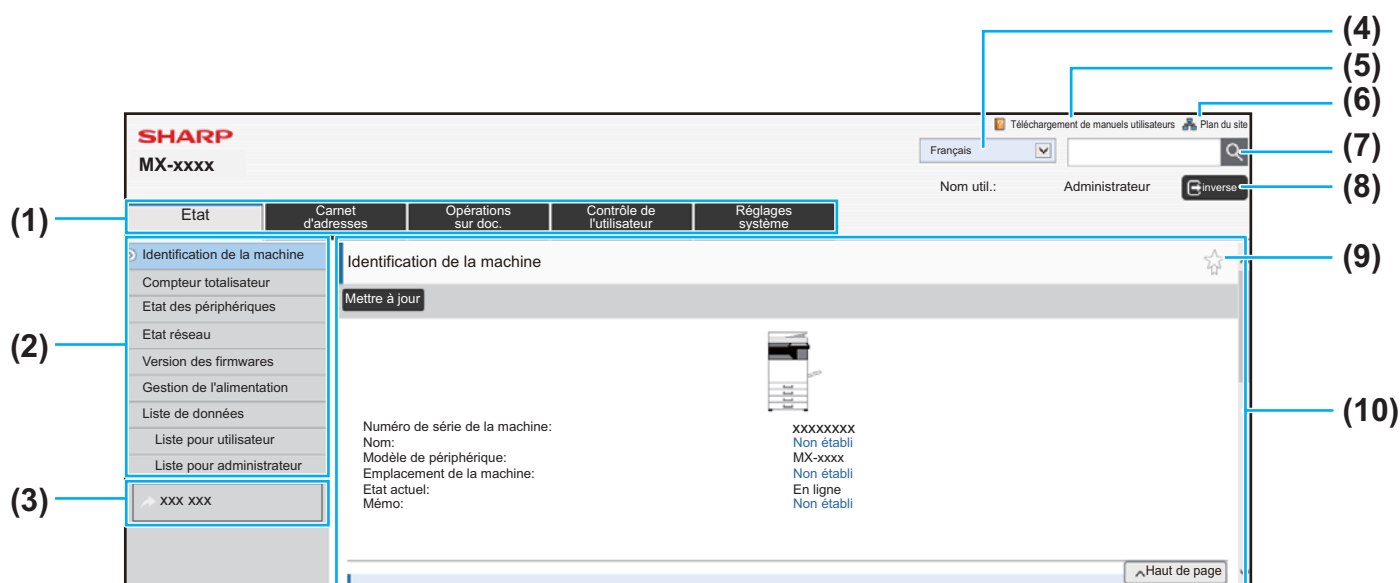

- | | |
|--|---|
| <p>(1) Onglet Menu
Cet onglet indique le premier niveau du menu de réglage. Cliquez sur cet onglet pour afficher les éléments de réglage de l'onglet dans le menu de réglage. Certains réglages comme les réglages système ne s'affichent pas dans le menu de réglage lorsque vous cliquez sur l'onglet. D'autres boutons d'élément de réglage s'affichent à la place dans la zone de réglage.
► Onglet Menu (page 6)</p> <p>(2) Menu de réglage
Affiche les éléments que vous pouvez définir sur la page Web. Les éléments sont présentés dans une arborescence. Lorsque vous cliquez sur un élément nécessitant des droits administrateur, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche. Sélectionnez le nom de connexion précédemment enregistré, puis saisissez le mot de passe.</p> <p>(3) Liens personnalisés
Vous pouvez enregistrer des liens personnalisés au préalable pour afficher les liens personnalisés dans le menu de réglage.
► Réglage des liens personnalisés (page 33)</p> <p>(4) Langue
Définissez la langue qui s'affiche sur la page Web.</p> | <p>(5) Téléchargement du manuel opérateur
Affiche la page de téléchargement du manuel opérateur.</p> <p>(6) Plan du site
Affiche le plan du site Web.</p> <p>(7) Rechercher
Utilisez-le pour rechercher des éléments de réglage et d'autres informations. Saisissez l'élément à rechercher dans la zone de texte, puis cliquez sur .</p> <p>(8) Bouton [Connexion/inverse]
Bouton [Connexion]
Cliquez pour vous connecter à la page Web.
Bouton [inverse]
Une fois tous les réglages dans les pages Web terminés, cliquez sur ce bouton pour vous déconnecter et quitter le navigateur Web.</p> <p>(9) Icône de raccourci
Cliquez sur cette icône pour enregistrer une page que vous souhaitez afficher dans l'onglet de raccourci.
► Raccourcis (page 34)</p> <p>(10) Zone de réglage
Affiche l'écran de réglage de l'élément sélectionné dans le menu de réglage à gauche.</p> |
|--|---|

Onglet Menu



La fonction d'archivage de documents peut être utilisée lorsqu'un disque local est installé. Les fonctions fax et Internet ne peuvent pas être utilisées sur certains modèles.

Menu	Aperçu	
Etat	Affiche les informations du magasin papier et de l'appareil.	
Carnet d'adresses	Utilisez-le pour éditer le carnet d'adresses.	
Opérations sur doc.	Utilisez-le pour exécuter des actions sur un fichier à l'aide de la fonction Archivage de documents.	
Contrôle de l'utilisateur	Ajoutez, modifiez et supprimez des utilisateurs pour l'authentification de l'utilisateur, et configurez des paramètres d'authentification de l'utilisateur.	
Réglages système	Configurez les principaux réglages de la machine comme les réglages de la date et du magasin papier. Vous pouvez configurer les réglages suivants.	
	Réglages écran d'accueil	Vous pouvez sélectionner des réglages pour l'écran d'accueil de la machine, comme changer l'arrière-plan de l'écran d'accueil.
	Réglages de la copie	Vous pouvez sélectionner des réglages de la copie.
	Réglages de l'imprimante	Vous pouvez sélectionner des réglages de l'impression.
	Réglages d'envoi d'image	Configurez des réglages pour l'envoi d'image comme Fax et Num. vers cour élec.
	Réglages de l'archivage de documents	Vous pouvez sélectionner des réglages de l'archivage de documents.
	Réglages Sharp OSA	Vous pouvez sélectionner des réglages SharpOSA.
	Réglages d'authentification	Effectuez les réglages tels que ceux pour les méthodes d'authentification utilisateur ou ceux pour la carte à puce.
	Réglages communs	Vous pouvez configurer des réglages machine comme les réglages de la date et des magasins.
	Réglages réseau	Vous pouvez configurer des réglages réseau comme le protocole réseau et les réglages NAS.
	Réglages de sécurité	Vous pouvez configurer des réglages de sécurité de la machine comme l'authentification et le changement du mot de passe administrateur.
	Economie d'énergie	Vous pouvez réduire la consommation d'énergie de la machine grâce au réglage Mode économique.
	Contrôle du système	Vous pouvez configurer les réglages de sauvegarde et des fichiers journaux de la machine.
	Réglage de la qualité d'image	Vous pouvez procéder à un réglage de l'image pour l'impression et la numérisation sur la machine.
	Réglages de l'installation initiale	Il s'agit d'un groupe de réglages nécessaires lors de la première installation de la machine.

Comment configurer des réglages de page Web


Cette section explique la procédure de base de configuration des réglages de la page Web avec, par exemple, « Réglages écran d'accueil ». Ce réglage est utilisé pour remplacer l'image d'arrière-plan d'un écran d'accueil par une image fournie par l'utilisateur.

1


Connectez-vous à la page Web comme décrit dans « [Accès à la page Web](#) » ([▶ page 3](#)).

2

Affichez l'écran de réglage « Réglages écran d'accueil ».

(1) Cliquez sur l'onglet [Réglages système] ().

Les éléments de réglages système s'affichent dans la zone de réglage.

(2) Cliquez sur le bouton [Réglages écran d'accueil] ().


3

Cliquez sur [Fond de page] dans le menu de réglage et définissez l'image d'arrière-plan.

(1) Cliquez sur [Fond de page] dans le menu de réglage.


(2) Cliquez sur le bouton [Modifier] dans « Fond de page ».

L'écran « Enregistrement de l'écran d'accueil » s'affiche.

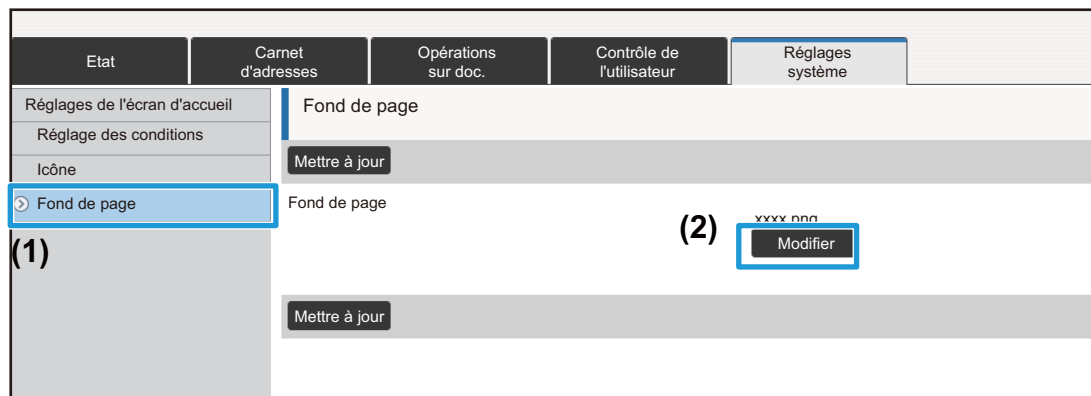

4


Sélectionnez « Utiliser Image personnalisée », puis cliquez sur le bouton [Parcourir] pour sélectionner l'image souhaitée.

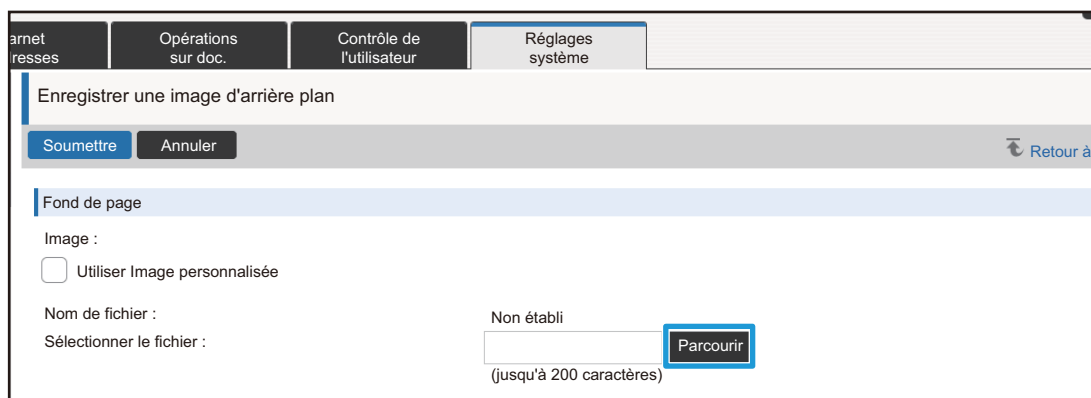

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Parcourir], l'écran de sélection de fichier s'affiche. Sélectionnez le fichier de l'image d'arrière-plan souhaitée.

5

Assurez-vous que le chemin d'accès « Sélectionner le fichier » est correct, puis cliquez sur le bouton [Soumettre].

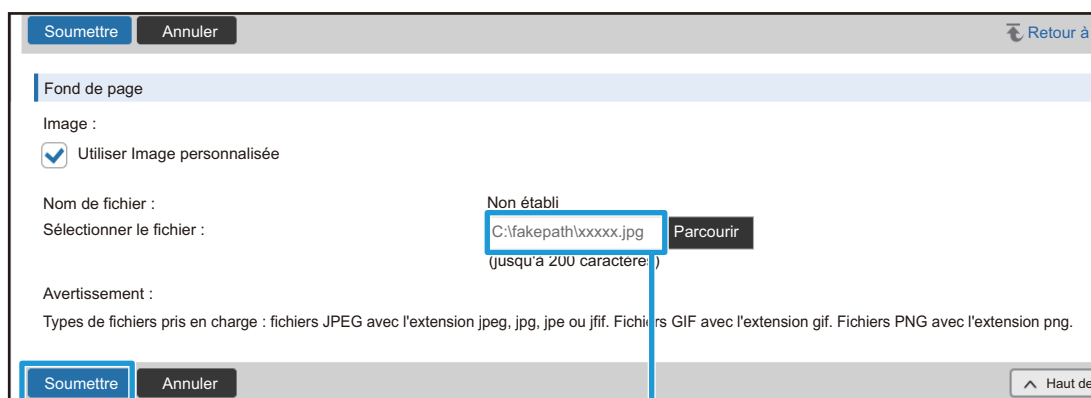

Chemin d'accès

6

Si vous souhaitez définir un autre élément, configurez le réglage dans le menu de réglage ou l'onglet de menu.



Si vous utilisez la fonction « Suivant » ou « Précédent » du navigateur Web pour passer à un autre élément, l'élément que vous avez défini peut ne pas être sauvegardé. Utilisez le menu de réglage ou l'onglet de menu pour passer à un autre élément.

7

Une fois la configuration des réglages terminée, cliquez sur le bouton [inverse] et quittez le navigateur Web.


Lorsque vous quittez les réglages, un message peut s'afficher sur l'écran tactile de la machine. Lisez, puis fermez le message.

Economie d'énergie

Cette section explique comment définir l'heure de passage en mode Préchauffage et l'heure de mise hors tension automatique.


- 1** Connectez-vous à la page Web comme décrit dans « [Accès à la page Web](#) » ([▶ page 3](#)).

2 Affichez l'écran de réglage « Réglage éco. ».

- (1) Cliquez sur l'onglet [Réglages système] ().
Les éléments de réglages système s'affichent dans la zone de réglage.
- (2) Cliquez sur le bouton [Economie d'énergie] ().
Les éléments d'économie d'énergie s'affichent dans le menu de réglage.
- (3) Cliquez sur [Réglage éco.].
Les éléments de réglage Eco s'affichent à droite.

3 Définissez l'heure de passage en mode Préchauffage et l'heure de mise hors tension automatique.

- (1) Saisissez l'heure souhaitée dans la zone de texte dans « Réglage du mode d'économie d'énergie ».
- (2) Si vous souhaitez définir l'heure de passage sur le réglage le plus court avec « Minuterie de mise hors tension auto. », sélectionnez [Au plus tôt]. Si vous souhaitez modifier l'heure de passage, saisissez la nouvelle heure dans la zone de texte.

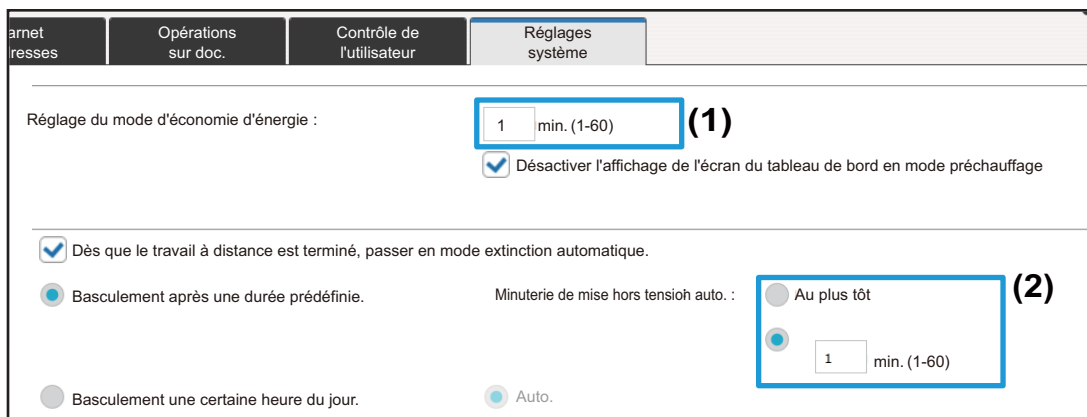


En fonction du modèle, l'intervalle de temps qui peut être réglé pour la mise hors tension automatique diffère.

- 4** Une fois la configuration des réglages terminée, cliquez sur le bouton [Soumettre], sur le bouton [inverse] , puis quittez le navigateur Web.

Réglages de sécurité


Les procédures de changement du mot de passe administrateur pour se connecter et des réglages de sécurité du réseau utilisés sur la machine sont décrites ci-dessous.

Changement du mot de passe administrateur


Si vous continuez à utiliser le mot de passe administrateur sans le modifier, le mot de passe devient plus facile à déchiffrer ou peut être divulgué, entraînant un risque d'utilisation non autorisée de la machine.

1 Connectez-vous à la page Web comme décrit dans « [Accès à la page Web](#) » ([▶ page 3](#)).

2 Affichez l'écran de réglage « **Changer le mot de passe** ».

(1) Cliquez sur l'onglet [Réglages système] ().

Les éléments de réglages système s'affichent dans la zone de réglage.

(2) Cliquez sur le bouton [Réglages de sécurité] ().

Les éléments de réglage de sécurité s'affichent dans le menu de réglage.

(3) Cliquez sur [Changer le mot de passe].


Le réglage de changement du mot de passe s'affiche à droite.

3 Modifiez le mot de passe administrateur.

(1) Cochez la case « **Changer le mot de passe** » dans « **Mot de passe administrateur** ».

(2) Saisissez le nouveau mot de passe souhaité dans la zone de texte « **Mot de passe** ».

(3) Saisissez à nouveau le mot de passe saisi à l'étape (2) dans la zone de texte « **Mot de passe (confirmation)** ».

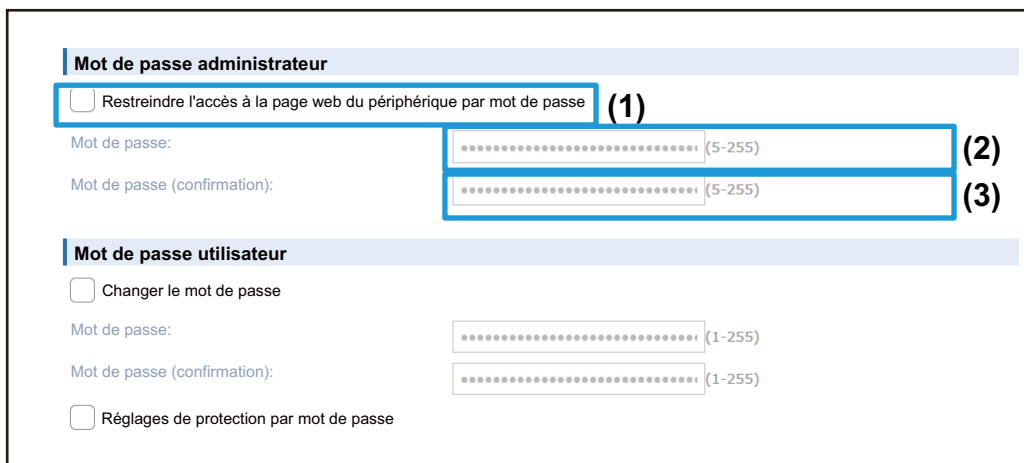



Si vous modifiez le mot de passe, assurez-vous de ne pas oublier le nouveau mot de passe.

4

Une fois la configuration des réglages terminée, cliquez sur le bouton [Soumettre], sur le bouton [inverse] , puis quittez le navigateur Web.

Contrôle du port

Cette section explique comment définir le port utilisé pour accéder à la machine (Port serveur) et le port utilisé pour accéder à d'autres réseaux à partir de la machine (Port client). Lorsqu'un port non utilisé est dans un état utilisable, ce port peut être utilisé pour un accès non autorisé. En modifiant le numéro de port, vous pouvez interdire l'accès aux utilisateurs ne connaissant pas le numéro de port, sécurisant ainsi davantage l'utilisation de la machine.




Le contrôle des ports ne doit être exécuté que par un administrateur disposant de connaissances suffisantes sur le réseau. Un changement sans distinction du numéro de port peut rendre impossible une connexion à la machine.

1


Connectez-vous à la page Web comme décrit dans « [Accès à la page Web](#) » ([▶ page 3](#)).

2

Affichez l'écran de réglage « Contrôle du port ».

(1) Cliquez sur l'onglet [Réglages système] ().

Les éléments de réglages système s'affichent dans la zone de réglage.

(2) Cliquez sur le bouton [Réglages de sécurité] ().

(3) Cliquez sur [Contrôle du port].

Les réglages de contrôle des ports s'affichent à droite de la page.

3

Configurez les réglages Port serveur et Port client.

- (1) Pour activer/désactiver un port, sélectionnez « Activer » ou « Désactiver ».
- (2) Pour modifier un numéro de port, saisissez le nouveau numéro de port dans la zone de texte.

Contrôle du port		
Port serveur		
HTTP :	(1) Activer ☒	Numéro de port : 80 (0-65535) (2)
HTTPS :	Activer ☒	Numéro de port : 443 (0-65535)
Impression FTP :	Activer ☒	Numéro de port : 21 (0-65535)
Impression Raw :	Activer ☒	Numéro de port : 9100 (0-65535)
LPD :	Activer ☒	Numéro de port : 515 (0-65535)

4

Une fois la configuration des réglages terminée, cliquez sur le bouton [Soumettre], sur le bouton [inverse], puis quittez le navigateur Web.

Détection d'intrusion/attaque

Cette section explique comment protéger la machine en bloquant partiellement les communications lors d'une tentative d'attaque de la machine au travers d'un réseau.

Si la machine reçoit plus que le nombre spécifié de communications pendant une période réglée à partir de la même adresse IP, la machine bloque toute communication à partir de cette adresse IP.


Les adresses IP bloquées sont enregistrées dans le journal d'audit et enregistrées dans la liste d'adresses IP refusées. De plus, ces adresses IP sont notifiées par courrier électronique aux adresses des listes d'adresses d'alerte par courrier électronique 1/2 et de la liste de messages d'alerte par courrier électronique du distributeur.

L'effacement des adresses IP de la liste des adresses IP refusées est également enregistré dans le journal d'audit.

La capacité maximale de la liste d'adresses IP refusées est de 100 et si le maximum est atteint, toutes les demandes de connexion externes à la machine sont refusées.



- Les réglages de détection d'intrusion/attaque et la liste d'adresses IP refusées sont conservés même après avoir allumé/éteint la machine. Quand [Remise à zéro de la carte réseau] ou [Rétablir les réglages par défaut] est exécuté, les réglages de détection d'intrusion/attaque et la liste d'adresses IP refusées sont réinitialisés.
- Quand vous souhaitez envoyer une liste d'adresses d'alerte par courrier électronique ou une liste d'adresses d'alerte par courrier électronique du distributeur, activez [Alerte de sécurité] dans [Alerte par courriel électronique].

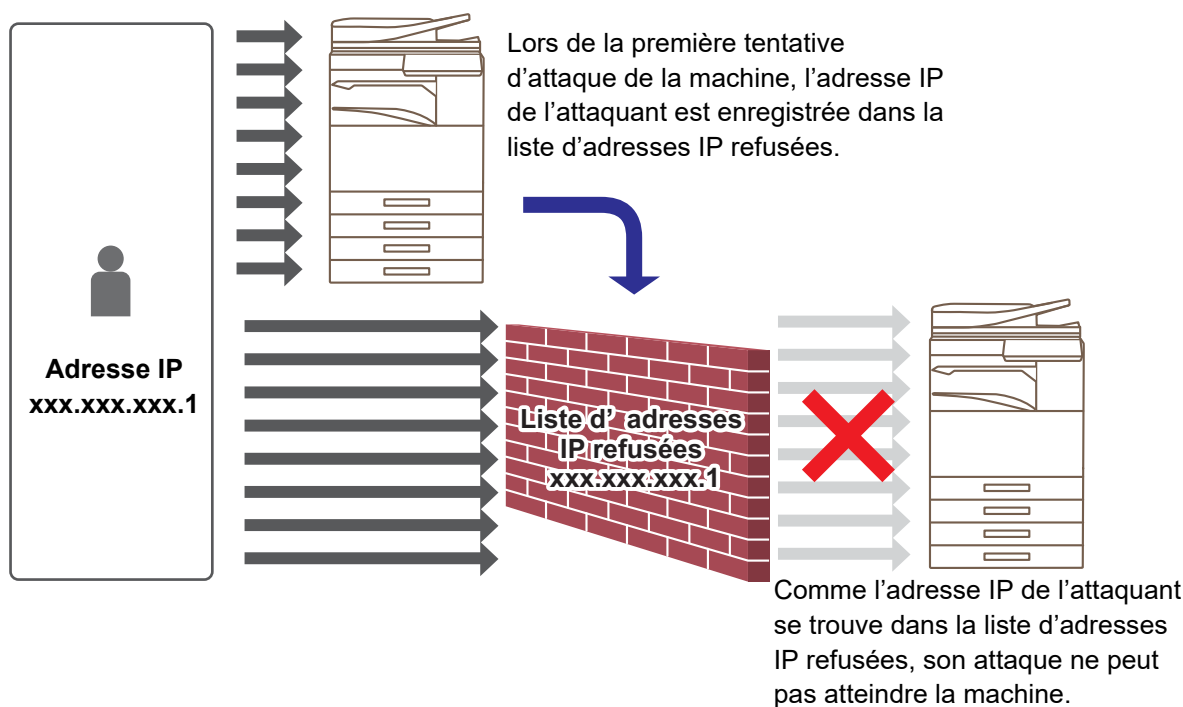

1


Connectez à la page web comme expliqué dans "[Accès à la page Web](#)" ([page 3](#)).

2

Affiche l'écran de réglage de "Détection d'intrusion/attaque".

(1) Cliquez sur l'onglet [Réglages système] ().

Les éléments de réglages système s'affichent dans la zone de réglage.

(2) Cliquez sur le bouton [Réglages système] ().

(3) Cliquez sur [Détection d'intrusion/attaque].

Les réglages de détection d'intrusion/attaque apparaissent du côté droit de la page.

3

Configurez les réglages de détection d'intrusion/attaque.

- (1) Pour activer/désactiver le réglage de la "période de détection", sélectionnez "Activer" ou "Désactiver".
 - (2) Configure les réglages du "Seuil de paquet détecté".
-




Pour effacer l'adresse IP de la liste d'adresses IP refusées, sélectionnez la case de l'adresse IP et cliquez sur le bouton [Effacer].

4

Quand vous avez terminé les réglages de configuration, cliquez sur le bouton [Soumettre], cliquez sur le bouton [Déconnexion] et quittez le navigateur web.

Réglage de catégorie

Une « Catégorie » peut être définie pour une adresse. Lorsque vous définissez une catégorie pour une adresse, la catégorie peut être utilisée pour filtrer les adresses lorsque vous en recherchez une, simplifiant ainsi la recherche. Une catégorie peut porter n'importe quel nom. En attribuant des noms distinctifs aux catégories, les adresses peuvent être facilement triées.

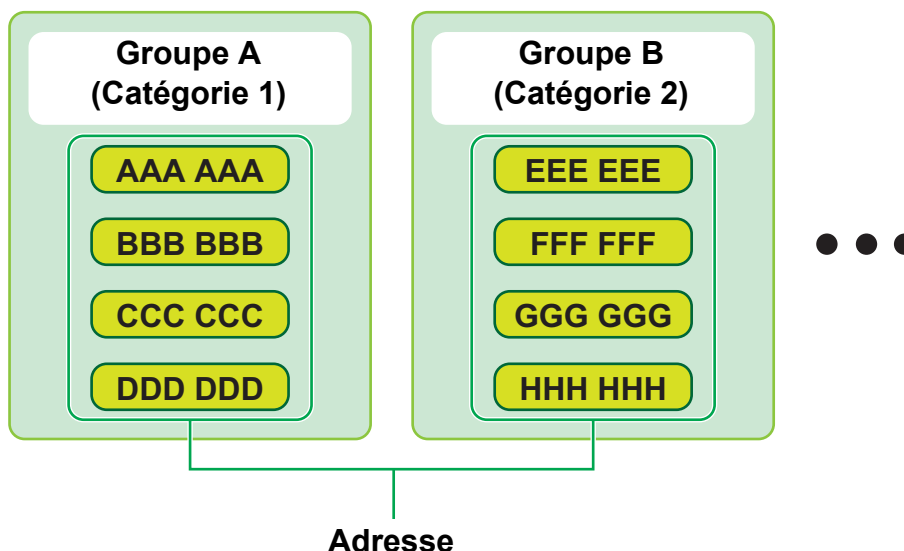

1

Connectez-vous à la page Web comme décrit dans « [Accès à la page Web](#) » ([page 3](#)).

2

Affichez l'écran de réglage « Réglage de catégorie ».

(1) Cliquez sur l'onglet [Carnet d'adresses] (Carnet d'adresses).

Les éléments du carnet d'adresses s'affichent dans le menu de réglage.

(2) Cliquez sur l'onglet [Réglage de catégorie].

L'écran de réglage de catégorie s'affiche à droite.

3

Configurez le réglage de catégorie.

Saisissez le nouveau nom souhaité dans la zone de texte « Catégorie ».

4

Une fois la configuration des réglages terminée, cliquez sur le bouton [Soumettre], sur le bouton [inverse] , puis quittez le navigateur Web.



Lorsque vous définissez un nom de catégorie dans les réglages de catégorie, enregistrez la catégorie « Enregistrement de l'adresse » du carnet d'adresses.


Carnet d'adresses	Opérations sur doc.	Contrôle de l'utilisateur	Réglages système
Enregistrement de l'adresse			
Soumettre Soumettre et enregistrer le suivant Précédent			
Type :	Contacts		
Numéro de recherche :		(1-2000)	
Nom d'adresse (Obligatoire) :		(Jusqu'à 36 caractères)	
Initiale :		(Jusqu'à 10 caractères)	
Catégorie :	Catégorie 1		

Opérations sur doc.

La page Web de la machine affiche les fichiers stockés par la fonction Archivage de documents sous forme de liste. Vous pouvez également afficher les fichiers au format vignette. Lorsque le format vignette est utilisé, une vignette de chaque fichier s'affiche, vous permettant ainsi de le vérifier visuellement. La procédure de changement du format d'affichage de liste en vignettes est décrite ci-dessous.

☐	HDD_20150731_155838	Utilis. inconnu	Num. vers D.D.	Auto.
☐	HDD_20150731_144354	Utilis. inconnu	Num. vers D.D.	Auto.
☐	HDD_20150731_142915	Utilis. inconnu	Num. vers D.D.	Auto.
☐	HDD_20150731_143901	Utilis. inconnu	Num. vers D.D.	Auto.
☐	HDD_20150731_210535	Utilis. inconnu	Num. vers D.D.	Auto.
☐	Book1	S123232	Imprimante	Auto.
☐	No title	S123232	Imprimante	Auto.
☐	No title	S123232	Imprimante	Auto.
☐	No title	S123232	Imprimante	Auto.

Liste

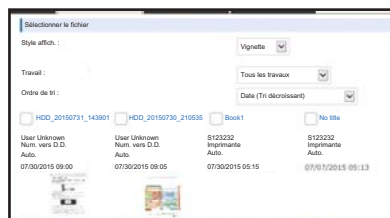

Vignette



La fonction d'archivage de documents peut être utilisée lorsqu'un disque local est installé.

1

Connectez-vous à la page Web comme décrit dans « [Accès à la page Web](#) » ([page 3](#)).

2

Affichez l'écran de réglages de « Sélectionner le fichier » de « Opérations sur doc. ».

(1) Cliquez sur l'onglet [Opérations sur doc.] ().


Les éléments d'opérations de document s'affichent dans le menu de réglage.

(2) Cliquez sur le dossier ([Dossier principal], [Dossier de fichier temp.] ou [Dossier personnalisé]) dans lequel vous souhaitez régler.

L'écran de sélection de fichier s'affiche à droite.

3

Remplacez « Style affich. » par « Vignette ».

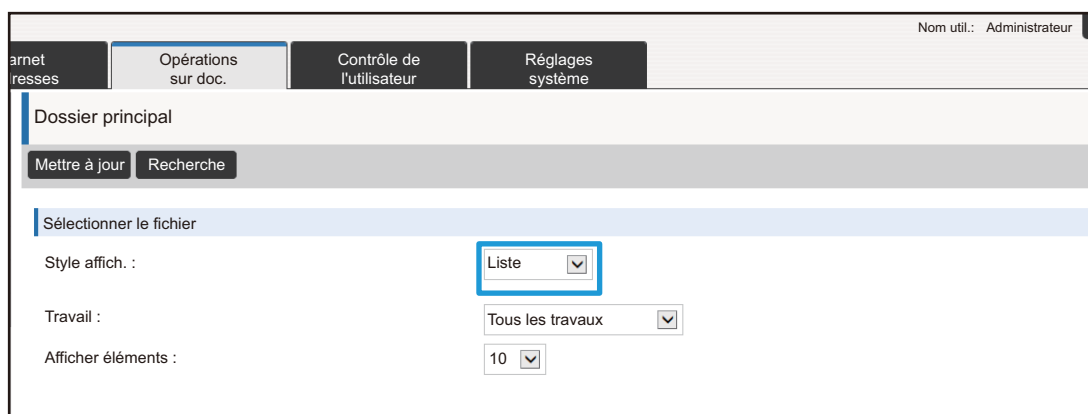

Les fichiers sauvegardés par la fonction Archivage de documents s'affichent sous forme de vignettes.

Contrôle de l'utilisateur

Contrôle de l'utilisateur vous permet d'enregistrer et de gérer les utilisateurs de la machine.

En limitant le nombre de pages et de fonctions qu'un utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut utiliser, une utilisation inappropriée de la machine peut être évitée.

Pour empêcher une utilisation non autorisée, les personnes non enregistrées peuvent être empêchées d'utiliser la machine ou certaines fonctions.


Exemple : Informations stockées dans Enregistrement du nom d'utilisateur

	Nom d'utilisateur : AAA Index personnalisé : Groupe A Groupe de limitation de pages : Groupe « Limité »	Groupe d'autorité : Utilisateur Groupe de fonctions prédéfinies : Groupe a
	Nom d'utilisateur : BBB Index personnalisé : Groupe B Groupe de limitation de pages : Groupe « Limité »	Groupe d'autorité : Utilisateur Groupe de fonctions prédéfinies : Groupe a
	Nom d'utilisateur : CCC Index personnalisé : Groupe A Groupe de limitation de pages : Groupe « Illimité »	Groupe d'autorité : Administrateur Groupe de fonctions prédéfinies : Groupe b
	Nom d'utilisateur : Aucun (Utilisateurs non enregistrés dans la machine)	

Index personnalisé



Utilisation de la machine

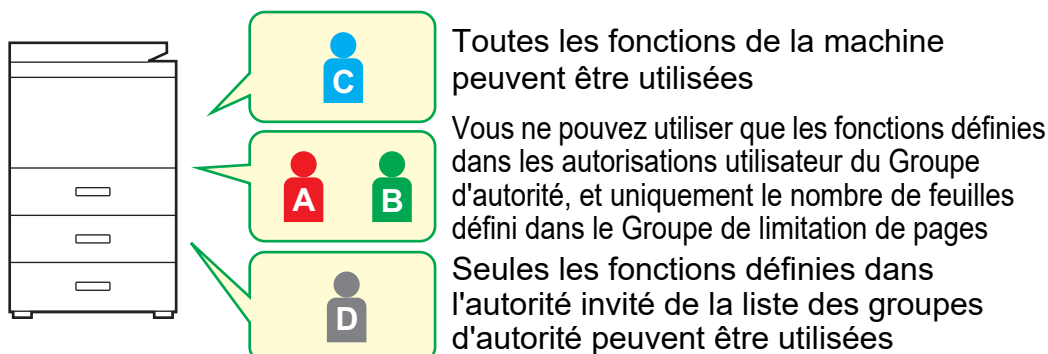

Groupe de fonctions prédéfinies




La machine peut être utilisée à l'aide des écrans et des réglages par défaut définis pour chaque groupe.

Index personnalisé

Lorsqu'un utilisateur est enregistré, un index est défini. Vous pouvez donner n'importe quel nom à un index personnalisé et l'attribution de noms distinctifs permet de retrouver facilement des utilisateurs.

Comment filtrer des index personnalisés

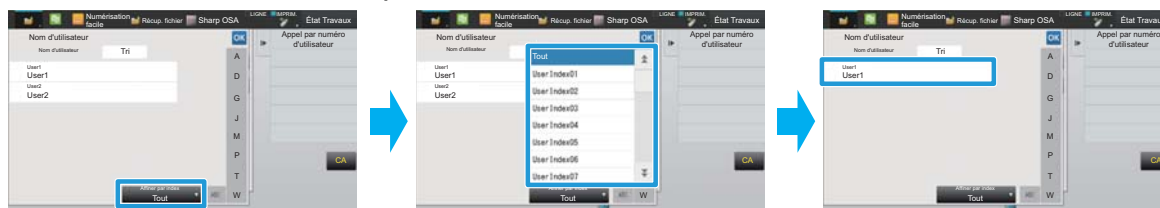

1

Connectez-vous à la page Web comme décrit dans « [Accès à la page Web](#) » ([page 3](#)).

2

Affichez l'écran de réglage « Index personnalisé ».

(1) Cliquez sur l'onglet [Contrôle de l'utilisateur] ().

Les éléments de contrôle de l'utilisateur s'affichent dans le menu de réglage.

(2) Cliquez sur le bouton [Réglages utilisateur] ().


(3) Cliquez sur [Index personnalisé].

Les éléments d'index personnalisé s'affichent dans le cadre.

3

Configurez l'index personnalisé.

Saisissez le nouveau nom souhaité dans la zone de texte « Index personnalisé ».

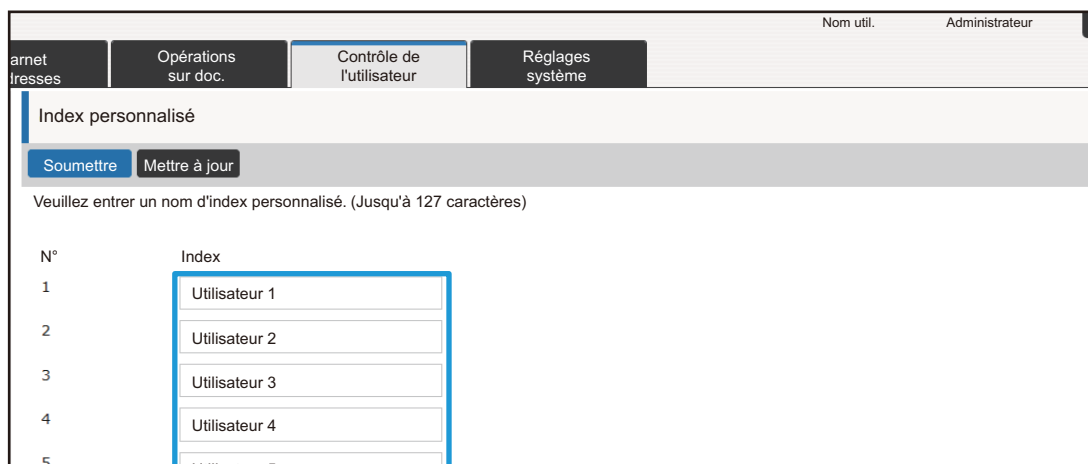


4

Une fois la configuration des réglages terminée, cliquez sur le bouton [Soumettre], sur le bouton [inverse] , puis quittez le navigateur Web.

Liste des Organisations /Groupes

Un utilisateur peut être enregistré dans une organisation/un groupe pour permettre de partager les contacts et les informations du groupe enregistrées dans ce groupe. Lors du calcul du total d'utilisation de page, vous pouvez vérifier le nombre de pages et quelles fonctions sont utilisées par chaque groupe. Plusieurs organisations/groupes peuvent être définis pour un utilisateur.

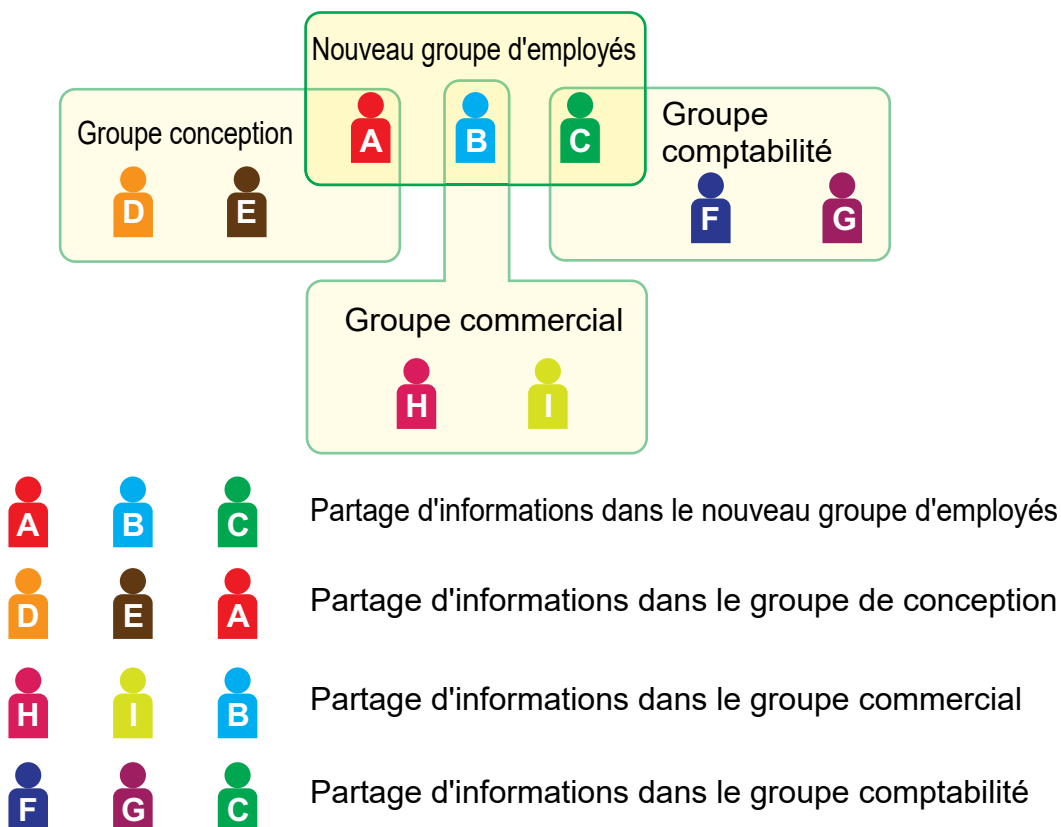

1

Connectez-vous à la page Web comme décrit dans « [Accès à la page Web](#) » ([▶ page 3](#)).

2

Affichez l'écran de réglage « Liste des Organisations /Groupes ».

(1) Cliquez sur l'onglet [Contrôle de l'utilisateur] ().

Les éléments de contrôle de l'utilisateur s'affichent dans le menu de réglage.

(2) Cliquez sur le bouton [Réglages utilisateur] ().

(3) Cliquez sur [Liste des Organisations /Groupes].

Les éléments d'index personnalisé s'affichent à droite.

3

Configurez les réglages de Liste des Organisations /Groupes.

Saisissez le nouveau nom souhaité dans la zone de texte « Liste des Organisations /Groupes ».

N°	Organisation/Groupe
1	Groupe 1
2	Groupe 2
3	Groupe 3
4	Groupe 4
5	Groupe 5

4

Une fois la configuration des réglages terminée, cliquez sur le bouton [Soumettre], sur le bouton [inverse] , puis quittez le navigateur Web.

Liste des groupes de limitation de pages

Une liste des groupes de limitation de pages peut être utilisée pour limiter le nombre de feuilles que les utilisateurs d'un groupe spécifique peuvent utiliser pour les copies ou les impressions, et pour limiter le nombre de pages pouvant être numérisées ou faxées. Les utilisateurs peuvent également se voir interdire l'utilisation de certaines fonctions.



Les paramètres de copie en couleur et d'impression en couleur apparaissent uniquement sur une machine couleur.

La fonction d'archivage de documents peut être utilisée lorsqu'un disque local est installé. Les fonctions fax et Internet ne peuvent pas être utilisées sur certains modèles.

Liste des groupes de limitation de pages A

Copie :

N/B : Limite pages (10 000)

Couleur : Limite pages (10 000)

Imprimante :

N/B : Illimité

Couleur : Interdit

Impression archivage doc. :

N/B : Illimité

Couleur : Illimité

Impressions listes :

N/B : Illimité

Couleur : Illimité

Numériseur :

N/B : Interdit

Couleur : Interdit

Envoi de fax : Interdit

Num. vers disque local:

N/B : Limite pages (50 000)

Couleur : Limite pages (50 000)

Cette section explique comment définir la liste des groupes de limitation de pages.


- Les utilisateurs de ce groupe peuvent utiliser jusqu'à 10 000 pages pour chaque copie en couleur et en noir et blanc.
- Aucune limite ne s'applique à l'impression en noir et blanc.
- L'impression couleur ne peut pas être utilisée.
- L'impression archivage doc. couleur et noir et blanc et l'impression listes peuvent être utilisées sans restrictions. La transmission par numériseur et fax ne peut pas être utilisée.
- Jusqu'à 50 000 pages peuvent être utilisées pour l'enregistrement de numérisation couleur et noir et blanc.

1


Connectez-vous à la page Web comme décrit dans « [Accès à la page Web](#) » ([▶ page 3](#)).

2

Affichez l'écran de réglage « Groupe de limitation de pages ».

(1) Cliquez sur l'onglet [Contrôle de l'utilisateur] ().

Les éléments de contrôle de l'utilisateur s'affichent dans le menu de réglage.

(2) Cliquez sur le bouton [Réglages du contrôle d'accès] ().

(3) Cliquez sur [Groupe de limitation de pages].

Les éléments du Groupe de limitation de pages s'affichent à droite.

3

Configurez les réglages du Groupe de limitation de pages.

(1) Cliquez sur le bouton [Ajout].

Pour éditer un groupe existant, sélectionnez le groupe que vous souhaitez éditer.

arnet resses | Opérations sur doc. | Contrôle de l'utilisateur | Réglages système

Mettre à jour

Liste des groupes par défaut :

Nom du groupe : Illimité

Liste des groupes :

N°	Nom du groupe
Non établi	

Sélectionner tous | Décocher

Ajout | Revenir aux rég. initiaux

Mettre à jour

< | ^ Haut de p

(2) Configurez les réglages du Groupe de limitation de pages.

- Saisissez un nouveau nom de groupe dans la zone de texte « Nom du groupe ».
- Si d'autres groupes de limite de pages sont déjà définis, vous pouvez sélectionner un groupe contenant des réglages proches des réglages souhaités, et utiliser « Sélectionner le nom du groupe à considérer comme modèle d'enregistrement » pour appliquer les réglages du groupe sélectionné au nouveau groupe.
- Sélectionnez « Illimité », « Interdit » ou « Limité » dans le menu.
« Illimité » permet d'utiliser un nombre illimité de pages. « Interdit » interdit l'utilisation de cette fonction. Si vous avez sélectionné « Limité », saisissez la limite de pages.

arnet resses | Opérations sur doc. | Contrôle de l'utilisateur | Réglages système

Enregistrement de groupe de limitation de pages

Soumettre | Annuler

Nom du groupe : (jusqu'à 32 caractères)

Sélectionner le nom du groupe à considérer comme modèle d'enregistrement : Illimité

Copieur :

Noir et blanc : Illimité Limite de pages (1-99,999,999)

Couleurs : Illimité Limite de pages (1-99,999,999)

4

Une fois la configuration des réglages terminée, cliquez sur le bouton [Soumettre], sur le bouton [inverse] , puis quittez le navigateur Web.


Liste des groupes d'autorité

La liste des groupes d'autorité est utilisée pour limiter les fonctions et réglages que les utilisateurs appartenant à un groupe spécifique peuvent utiliser. En définissant des restrictions sur des fonctions et des réglages, vous pouvez empêcher les utilisateurs non expérimentés d'effectuer des opérations et des réglages inappropriés, et sécurise donc davantage l'utilisation de la machine.



Les paramètres de copie en couleur et d'impression en couleur apparaissent uniquement sur une machine couleur.
La fonction d'archivage de documents peut être utilisée lorsqu'un disque local est installé.

Principaux types d'autorités (liste des groupes par défaut)

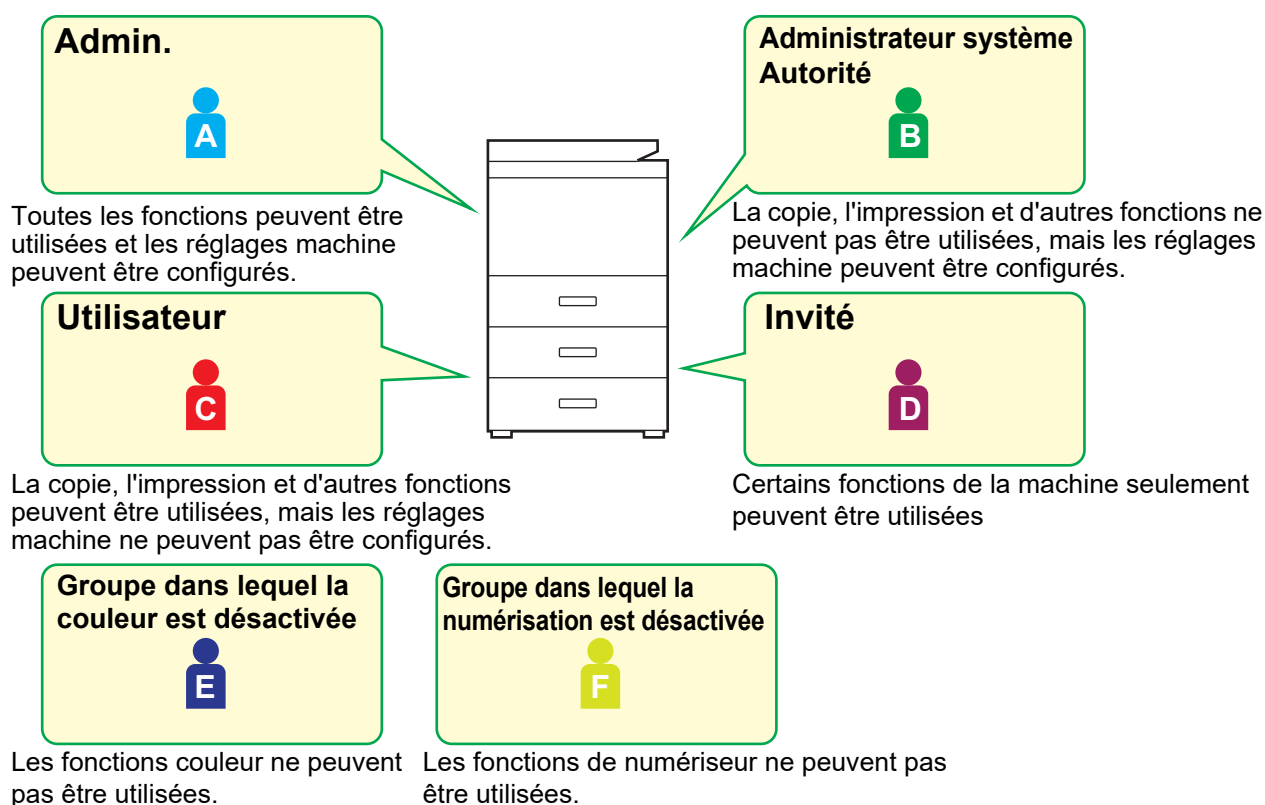


* Cette option peut être réglée sur une machine couleur.

1


Connectez-vous à la page Web comme décrit dans « [Accès à la page Web](#) » (► [page 3](#)).

2

Affichez l'écran de réglage « Groupe d'autorité ».

(1) Cliquez sur l'onglet [Contrôle de l'utilisateur] ().

Les éléments de contrôle de l'utilisateur s'affichent dans le menu de réglage.

(2) Cliquez sur le bouton [Réglages du contrôle d'accès] ().

(3) Cliquez sur [Groupe d'autorité].

Les éléments du Groupe d'autorité s'affichent à droite.

3

Configurez les réglages du Groupe d'autorité.

(1) Cliquez sur le bouton [Ajouter].

Pour éditer un groupe existant, sélectionnez le groupe que vous souhaitez éditer.

The screenshot shows the 'Contrôle de l'utilisateur' tab in a web application. Under the 'Liste des groupes' section, there is a table with two columns: 'N°' and 'Nom du groupe'. The first row shows 'Non établi' and 'a'. Below the table are buttons for 'Sélectionner tous' and 'Décocher'. A blue box highlights the 'Ajouter' button. At the bottom, there is a 'Revenir aux rég. initiaux' section with a dropdown menu labeled 'Veuillez sélectionner l'autorité.' and a 'Soumettre' button. A 'Mettre à jour' button is at the very bottom left, and a 'Haut de p' button is at the bottom right.

(2) Configurez les réglages du Groupe d'autorité.

- Saisissez le nom du groupe d'autorité dans « Nom du groupe ».
- Vous pouvez sélectionner un groupe contenant des réglages proches des réglages souhaités de la liste des groupes par défaut et utiliser « Sélectionner le nom du groupe à considérer comme modèle d'enregistrement » pour appliquer les réglages du groupe sélectionné au nouveau groupe.
- L'onglet [Réglages des travaux] est utilisé pour spécifier si la copie, l'imprimante, l'envoi de fax/d'image et d'autres fonctions sont autorisées ou non.
- L'onglet [Réglages machine] est utilisé pour spécifier si les réglages machine sont autorisés ou non.

The screenshot shows the 'Enregistrement de groupe d'autorité' form. At the top, there are tabs for 'arnet resses', 'Opérations sur doc.', 'Contrôle de l'utilisateur', and 'Réglages système'. The 'Contrôle de l'utilisateur' tab is active. Below the tabs are 'Soumettre' and 'Annuler' buttons. The form has a 'Nom du groupe' field with a note '(jusqu'à 32 caractères)'. Below that is a dropdown menu 'Sélectionner le nom du groupe à considérer comme modèle d'enregistrement' with 'User' selected. A blue box highlights the 'Réglages des travaux' tab and the 'Copie' section. The 'Copie' section has a 'Réglages d'approbation du mode couleur' label and two dropdown menus: 'Noir & Blanc' and 'Couleurs', both set to 'Autorisé'. A 'Passer au mode' link is on the right. A 'Haut de p' button is at the bottom right.

4


Une fois la configuration des réglages terminée, cliquez sur le bouton [Soumettre], sur le bouton [inverse] , puis quittez le navigateur Web.

Liste groupes de fonctions prédéfinies

Pour chaque groupe, vous pouvez enregistrer un environnement avec des réglages qui conviennent au groupe. Par exemple, si les utilisateurs parlent différentes langues, une langue peut être définie pour chaque groupe, et ce réglage s'applique automatiquement à la connexion (la langue d'affichage ne peut normalement pas être changée à chaque utilisation de la machine).



Les paramètres de copie en couleur et d'impression en couleur apparaissent uniquement sur une machine couleur.

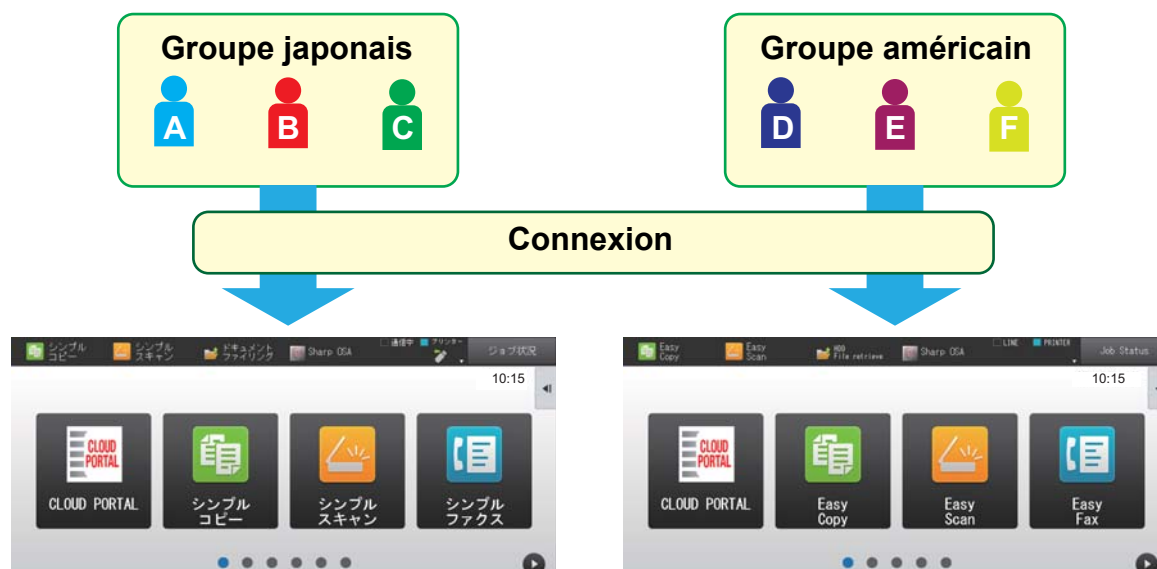

En définissant l'anglais pour un groupe américain et le japonais pour un groupe japonais dans la liste des groupes de fonctions prédéfinies, la langue bascule automatiquement entre l'anglais et le japonais lorsqu'un utilisateur se connecte à la machine.

1

Connectez-vous à la page Web comme décrit dans « [Accès à la page Web](#) » ([page 3](#)).

2

Affichez l'écran de réglage « Liste groupes de fonctions prédéfinies ».

(1) Cliquez sur l'onglet [Contrôle de l'utilisateur] ().

Les éléments de contrôle de l'utilisateur s'affichent dans le menu de réglage.

(2) Cliquez sur le bouton [Réglages du contrôle d'accès] ().

(3) Cliquez sur [Liste groupes de fonctions prédéfinies] dans [Groupe de fonctions prédéfinies].

Les éléments de liste des groupes de fonctions prédéfinies s'affichent à droite.

3

Configurez les réglages de Liste groupes de fonctions prédéfinies.

(1) Cliquez sur le bouton [Ajout].

Pour éditer un groupe existant, sélectionnez le groupe que vous souhaitez éditer.

The screenshot shows the 'Liste groupes de fonctions prédéfinies' (Predefined function groups list) interface. At the top, there are four tabs: 'arnet resses', 'Opérations sur doc.', 'Contrôle de l'utilisateur', and 'Réglages système'. The 'Réglages système' tab is selected. Below the tabs, there is a 'Mettre à jour' button. The text 'Liste des groupes par défaut : En fonction des réglages système' is displayed. Below this, there is a section titled 'Liste des groupes :'. It contains a table with two columns: 'N°' and 'Nom du groupe'. The table has one row with the value 'Non établi'. Below the table, there are two buttons: 'Sélectionner tous' and 'Décocher'. At the bottom, there are two buttons: 'Ajout' (highlighted with a blue border) and 'Revenir aux rég. initiaux'. A 'Haut de' button is visible in the bottom right corner.

(2) Configurez les réglages de Liste groupes de fonctions prédéfinies.

- Saisissez un nom pour la liste des groupes de fonctions prédéfinies « Nom du groupe ».
- Si d'autres listes des groupes de fonctions prédéfinies sont enregistrées, vous pouvez sélectionner le groupe contenant les réglages proches des réglages souhaités, et utiliser « Sélectionner le nom du groupe à considérer comme modèle d'enregistrement » pour appliquer les réglages du groupe sélectionné au nouveau groupe.
- Cliquez sur les onglets « Copie », « Envoi d'image », « Archivage de documents » et « Réglages système », puis définissez les fonctions et réglages que vous souhaitez stocker dans le groupe.

The screenshot shows the 'Enregistr. groupe fonctions prédéfinies' (Predefined function groups registration) interface. At the top, there are four tabs: 'arnet resses', 'Opérations sur doc.', 'Contrôle de l'utilisateur', and 'Réglages système'. The 'Réglages système' tab is selected. Below the tabs, there are two buttons: 'Soumettre' and 'Annuler'. The text 'Nom du groupe :' is followed by a text input field with a placeholder '(jusqu'à 32 caractères)'. Below this, there is a section titled 'Sélectionner le nom du groupe à considérer comme modèle d'enregistrement :'. It contains a dropdown menu with the value 'En fonction des réglages système'. Below this, there is a section titled 'Passer au mode é'. It contains four tabs: 'Copie', 'Envoi d'image', 'Envoi d'image', and 'Réglages système'. The 'Réglages système' tab is selected. Below the tabs, there is a section titled 'Réglage de l'état initial'. It contains a text input field with the value 'Mode couleur :'. Below this, there is a radio button labeled 'Couleurs'.

4


Une fois la configuration des réglages terminée, cliquez sur le bouton [Soumettre], sur le bouton [inverse] , puis quittez le navigateur Web.

Réglages système

Les réglages système sont utilisés pour configurer des réglages machine. Les réglages d'écran d'accueil et les réglages des touches de mode.

Réglages écran d'accueil

Les touches de raccourci dans l'écran d'accueil peuvent être modifiées pour répondre à vos besoins. Il convient d'enregistrer les fonctions fréquemment utilisées en tant que raccourcis.

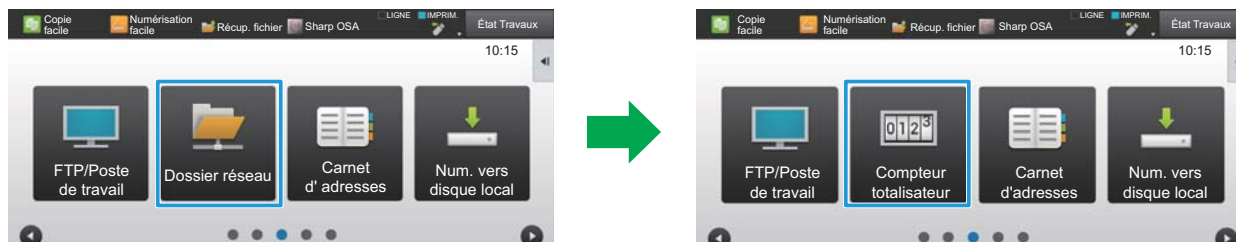

Remplacement d'un raccourci « Dossier réseau » par « Compteur totalisateur » dans les réglages de l'écran d'accueil

1 Connectez-vous à la page Web comme décrit dans « [Accès à la page Web](#) » ([page 3](#)).

2 Affichez l'écran de réglage « Réglages écran d'accueil ».

- (1) Cliquez sur l'onglet [Réglages système] ().
Les éléments de réglages système s'affichent dans la zone de réglage.
- (2) Cliquez sur le bouton [Réglages écran d'accueil] ().
- (3) Cliquez sur [Réglage des conditions].
Les éléments de réglages des conditions s'affichent à droite.

3 Cliquez sur le nom de fonction du numéro de la touche de raccourci que vous souhaitez modifier.

arnet resses		Opérations sur doc.	Contrôle de l'utilisateur	Réglages système	
N°	Bouton Accueil				
1	CLOUD PORTAL				
2	Copie facile				
3	Numérisation facile				
4	Fax facile				
5	Sharp OSA				
6	Copie				
7	Cour.élect.				
8	Fax				
9	FTP/Poste				
10	Dossier réseau				

Précédent 1/6 Suivant

Haut de

4

Définissez le raccourci sur l'écran d'accueil.

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez définir.

arnet resses | Opérations sur doc. | Contrôle de l'utilisateur | Réglages système

Enregistrement de l'écran d'accueil

[Soumettre](#) [Annuler](#) [Retour à l'accueil](#)

Bouton Accueil N°1 Copie facile

Copie :

- ☐ Aucun
- ☒ Copie facile
- ☐ Copieur
- ☐ Liste des programmes
- ☐ Programme
- ☐ Libération d'impression
- ☐ Touche de mode

Prog. de pré-réglage ▼

^ Haut de

5

Une fois la configuration des réglages terminée, cliquez sur le bouton [Soumettre], sur le bouton [inverse] , puis quittez le navigateur Web.


Disposition des touches de l'écran

Le numéro des raccourcis sur l'écran d'accueil peut être modifié.

1 Affichez l'écran de réglage de l'étape 2 comme décrit dans « [Réglages écran d'accueil](#) » (► [page 29](#)).

2 Sélectionnez le modèle de mise en page dans « **Modèle** ».

L'illustration « Disposition des touches de l'écran » varie en fonction du modèle sélectionné. Reportez-vous aux illustrations pour sélectionner le modèle que vous souhaitez définir.

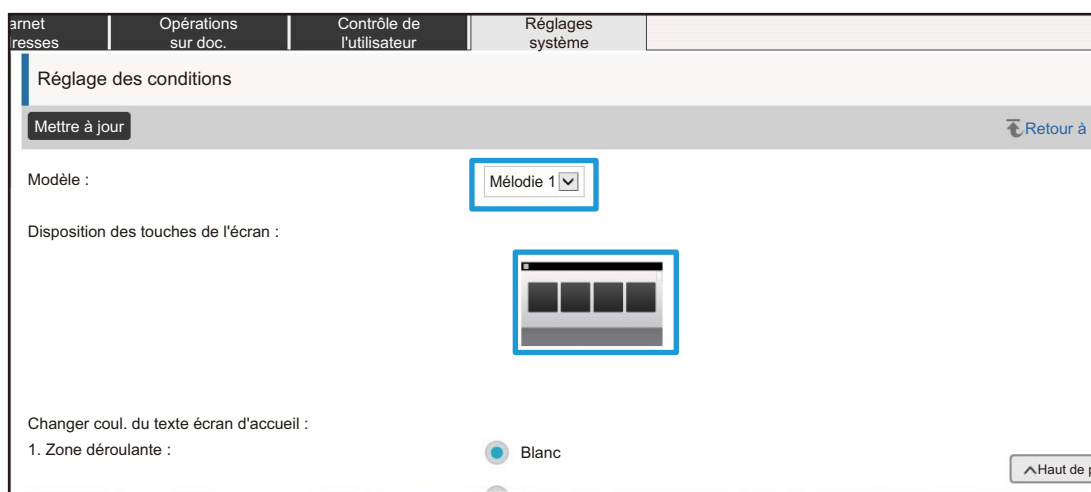

3 Une fois la configuration des réglages terminée, cliquez sur le bouton [Soumettre], sur le bouton [inverse] , puis quittez le navigateur Web.




Si vous modifiez la mise en page, les « Réglages » peuvent ne pas s'afficher en fonction des réglages. Si vous souhaitez modifier les réglages de la machine alors que la touche « Réglages » n'apparaît pas, modifiez les réglages sur la page Web ou utilisez « Modifier l'accueil » sur le panneau de commande de la machine pour ajouter la touche « Réglages ».

Afficher le paramétrage de la touche de mode

Les touches de mode sont des touches de raccourci de fonction qui s'affichent en haut de l'écran. Cette section décrit les réglages d'affichage des touches de mode.

1 Connectez-vous à la page Web comme décrit dans « [Accès à la page Web](#) » ([▶ page 3](#)).

2 Affichez l'écran de réglage « Afficher le paramétrage de la touche de mode ».

(1) Cliquez sur l'onglet [Réglages système] ().

Les éléments de réglages système s'affichent dans la zone de réglage.

(2) Cliquez sur le bouton [Réglages communs] ().

(3) Cliquez sur le bouton [Réglages de fonctionnement] ().

(4) Cliquez sur [Afficher le paramétrage de la touche de mode] dans [Réglages de fonctionnement].

Les réglages d'affichage des touches de mode s'affichent à droite.


3 Configurez le réglage de Afficher le paramétrage de la touche de mode.

Modes à afficher

Sélectionnez les modes à afficher à l'aide des touches de mode. Cochez les cases des modes que vous souhaitez afficher.

Touches de mode d'affichage sur l'accueil

Si vous souhaitez afficher une touche de mode dans l'écran d'accueil, cochez la case de cette touche.

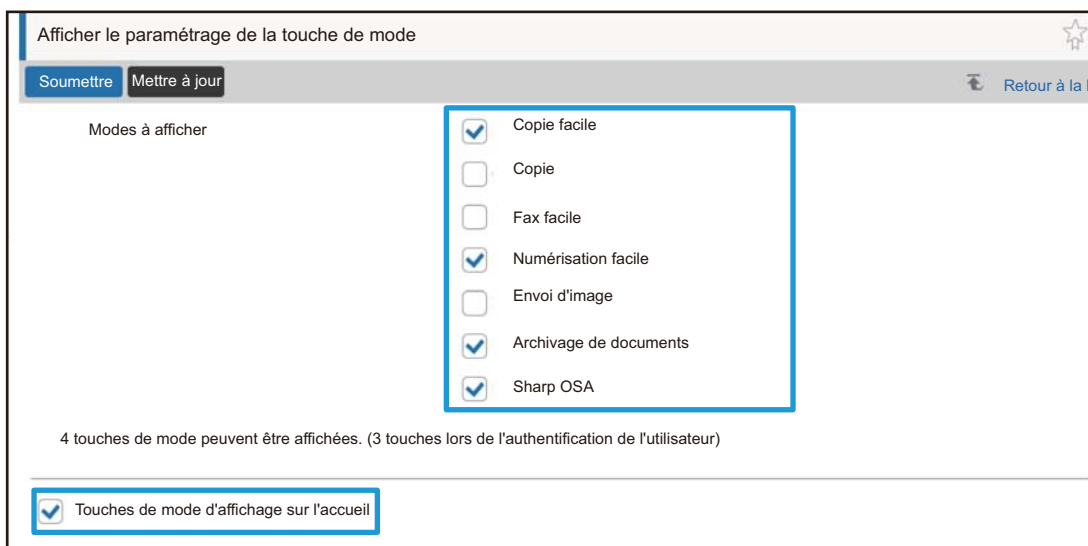

4 Une fois la configuration des réglages terminée, cliquez sur le bouton [Soumettre], sur le bouton [inverse] , puis quittez le navigateur Web.

PERSONNALISATION DE LA PAGE WEB



Pour simplifier l'utilisation de la page Web, vous pouvez afficher en permanence des adresses Web enregistrées dans le menu de réglage de la page Web et ajouter les réglages fréquemment utilisés dans l'onglet Raccourci pour un accès simplifié.

Réglage des liens personnalisés

Vous pouvez afficher des adresses Web enregistrées dans le champ d'affichage du menu de réglage. En cliquant sur un lien personnalisé, vous pouvez passer au site Web de l'adresse enregistrée.

1 Connectez-vous à la page Web comme décrit dans « [Accès à la page Web](#) » ([▶ page 3](#)).

2 Affichez l'écran de réglage « Liens personnalisés ».

- (1) Cliquez sur l'onglet [Réglages système] ().
 - Les éléments de réglages système s'affichent dans la zone de réglage.
 - (2) Cliquez sur le bouton [Réglages communs] ().
 - (3) Cliquez sur le bouton [Réglages de fonctionnement] ().
 - (4) Cliquez sur [Liens personnalisés].
 - Les réglages d'index personnalisé s'affichent à droite.
-

3 Définissez le lien personnalisé.

- (1) Pour ajouter un nouveau lien, cliquez sur le bouton [Ajout]. Pour éditer un lien personnalisé existant, cliquez sur le nom du lien.
 - (2) Saisissez le nom du lien et l'adresse Web.
-



Pour supprimer un lien personnalisé, cochez la case du lien personnalisé, puis cliquez sur le bouton [Effacer]. Une fenêtre de confirmation s'affiche. Cliquez sur le bouton [OK].

4 Une fois la configuration des réglages terminée, cliquez sur le bouton [Soumettre], sur le bouton [inverse] , puis quittez le navigateur Web.


Raccourcis

Vous pouvez cliquer sur l'icône de raccourci (★) en haut à droite de la zone de réglage de la page Web pour créer un nouvel onglet dans les onglets de menu, puis ajoutez l'élément de réglage affiché actuellement.

1 Connectez-vous à la page Web comme décrit dans « [Accès à la page Web](#) » ([▶ page 3](#)).

2 Affichez l'écran de réglage que vous souhaitez enregistrer.

3 Cliquez sur l'icône de raccourci (★) en haut à droite de la zone de réglage.
Un onglet de raccourci est ajouté aux onglets de menu et le réglage affiché est enregistré sur l'onglet de raccourci.

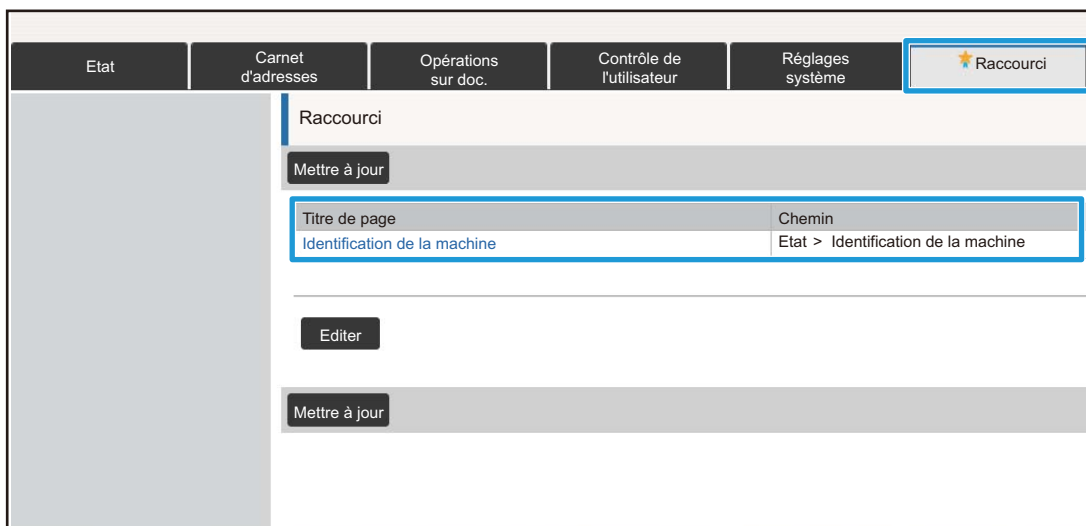

- Pour supprimer un raccourci, cliquez sur le bouton [Editer].
Cochez la case de l'élément que vous souhaitez supprimer des éléments qui s'affichent, puis cliquez sur le bouton [Effacer].
Une fenêtre de confirmation s'affiche. Cliquez sur le bouton [OK].
- L'icône de raccourci du réglage enregistré dans le raccourci devient ★.

4 Une fois la configuration des réglages terminée, cliquez sur le bouton [Soumettre], sur le bouton [inverse] , puis quittez le navigateur Web.

LISTE DE RÉGLAGE DE PAGE WEB

Sur certains modèles, certains éléments peuvent ne pas être utilisables ou il peut être nécessaire d'installer des périphériques.

Pour une description détaillée de chaque élément, reportez-vous au Guide d'utilisation.

Élément d'onglet	Élément de réglage	
Etat	Identification de la machine	
	Compteur totalisateur	
	Etat des périphériques	
	Etat réseau	
	Version des firmwares	
	Gestion de l'alimentation	
	Liste de données	Liste pour utilisateur Liste pour administrateur
Carnet d'adresses	Carnet d'adresses	
	Réglage de catégorie	
Actions sur les documents	Archivage de documents	Dossier principal
		Dossier de fichiers temporaires
		Dossier personnalisé
		Mon dossier
		Recherche
		Impression de fichiers par lot
	Soumettre le travail d'impression	
Contrôle de l'utilisateur	Contrôle de l'utilisateur	
	Réglages utilisateur	Liste des utilisateurs
		Index personnalisé
		Liste des Organisations /Groupes
		Impression des informations des utilisateurs
	Réglages du contrôle d'accès	Groupe de limitation de pages
		Réglage de limite de pages de la machine
		Groupe d'autorité
		Groupe de fonctions prédéfinies
	Compte utilisateur	Voir le compte utilisateur
		Enregistrer le compte utilisateur
	Paramètre du code de facturation	Réglages d'administration
		Liste des codes principaux
		Liste des codes secondaires

Élément d'onglet	Élément de réglage			
Réglages système	Réglages de l'écran d'accueil	Réglage des conditions		
		Icône		
		Fond de page		
	Réglages de la copie	Réglage des conditions		
		Réglage de l'état initial		
		Impression Texte/Image	Réglages du texte (tampon)	
			Tampon personnalisé	
			Filigrane personnalisé	
	Réglages de l'imprimante	Réglage des conditions		
		Réglage de l'état initial		
		Réglages PCL		
		Réglages PostScript		
		Réglages OOXML		
		Réglages sortie d'impression		
		Réglages d'impression des courriers électroniques		
		Réglages d'impression directe (FTP)		
		Réglages d'impression directe (Dossier réseau)		
		Réglages d'impression à partir d'un PC / Terminal mobile		
	Réglages envoi d'image	Réglages communs	Réglage des conditions	
			Activer/ Désactiver les réglages	
			Réglage nom et numéro perso.	
		Réglages de numérisation	Réglage de l'état initial	
			Réglage des conditions	
			Adresse par défaut	
			Réglages des objets	
			Réglages des noms de fichiers	
			Réglages de corps de messages	

Élément d'onglet	Élément de réglage		
Réglages système	Réglages envoi d'image	Réglages fax	Réglage des conditions
			Réglages d'envoi
			Réglages de réception
			Sécurité de relève fax
			Boîte mémoire code F
		Réglages de fax internet	Réglage des conditions
			Réglages d'envoi
			Réglages de réception
			Paramètres du serveur
		Réception données fax/Transfert (manuel)	
		Réglages de routage à l'arrivée (Transfert/Stockage)	Réglages du routage à l'arrivée
			Enregistrement de l'adresse de l'expéditeur
			Réglages d'administration
			Réglages de routage à l'arrivée (Stockage)
		Réglages des métadonnées	
	Réglages de l'archivage de documents	Réglage des conditions	
		Réglages de suppression auto. de fichier	
	Réglages Sharp OSA	Réglage des conditions	
		Réglages de l'application standard	
		Réglages de l'application de réception	
		Réglages de l'application de compte externe	
		Paramètres de l'application embarquée	
		Réglage de l'interrogation	
	Réglages d'authentification	Réglages par défaut	
		Rég. du lect. de carte	
	Réglages communs	Réglages papier	Réglages magasins papier
			Enregistrement du format personnalisé (Auxiliaire)
			Enregistrement du type de papier
		Réglages de fonctionnement	Réglage des conditions
			Réglages du mode facile
			Réglages des touches personnalisées
			Afficher le paramétrage de la touche de mode
			Réglages clavier
			Liens personnalisés

Élément d'onglet	Élément de réglage		
Réglages système	Réglages communs	Contrôle du périphérique	Réglage des conditions
			Réglage indic. d'état
			Réglages d'identification de la machine
			Réglage de l'horloge
			Activer/ Désactiver les réglages
			Clés produit
			Saisie du numéro d'application
		Réglages sonores	Réglages des alertes sonores (normal)
			Réglages de l'alerte sonore (Envoi de l'image)
	Réglages réseau	Configuration rapide	
		Réglages du nom réseau	
		Réglages de l'interface	
		Réglages des services	
		Réglages de l'impression directe	
		Réglage du langage:	Réglages Google Cloud Print
		Réglages LDAP	
		Paramètres Active Directory	
		Réglage Dossier public/NAS	
		Réglage proxy	
		Réglages sans fil	
		Réglage de la page web de l'appareil	
	Réglages de sécurité	Changer le mot de passe	
		Réglage des conditions	
		Contrôle du port	
		Réglage des filtres	
		Détection d'intrusion/attaque	
		Syslog	Sauvegarder/effacer le syslog
			Visualiser le syslog
		Paramètres SSL	
		Réglages S/MIME	
		Réglages IPsec	Réglage des conditions
			Règles IPsec
		Fonction d'administration de document	

Élément d'onglet	Élément de réglage		
Réglages système	Réglages de sécurité	Réglage du motif d'impression caché	Réglage de l'état initial
			Contraste
			Enregistrement du texte personnalisé
		Impression des informations de suivi	
		Journal d'audit	Réglages d'administration
			Réglages de stockage/envoi
			Sauvegarder/Supprimer le journal d'audit
		Gestion des certificats	Gestion des certificats d'appareil
			Gestion de Requête de Signature de Certificat (CSR)
			Gestion des certificats CA
	Economie d'énergie	Réglage éco.	
		Réglage de numérisation éco.	
		Liste des modèles d'économie d'énergie	
		Réglages de date de fonctionnement spécifique	
		Rég. prog mise hors/sous tension	
		Mode économie de toner	
	Contrôle du système	Journal des travaux	Visualiser le fichier journal des travaux
			Action sur le fichier journal des travaux
		Importation/exportation de données (format CSV)	
		Sauvegarde de stockage	
		Clonage de périphériques	
		Sauvegarde des données d'archivage	
		Rétention/Appel des réglages système	
		Réinitialiser les réglages	
		Etats et alertes par courrier électronique	Message d'état
			Message d'alerte
			Réglages SMTP
	Réglage de la qualité d'image	Réglage collectif	
		Qualité d'image de la copie	
		Qualité d'image de l'impression	
		Qualité d'image de la numérisation	
		Réglages des profils colorimétriques*	Profil de simulation CMJN
			CMJN Profil de sortie
			CMJN Profil d'entrée
			CMJN Profil de sortie
	Réglages de l'installation initiale	Réglage des conditions	
		Réglages rapides réseau	
		Réglages des magasins papier	
		Clés produit	
		Saisie du numéro d'application	

* Cette option peut être réglée sur une machine couleur.

