


Návod na inštaláciu software

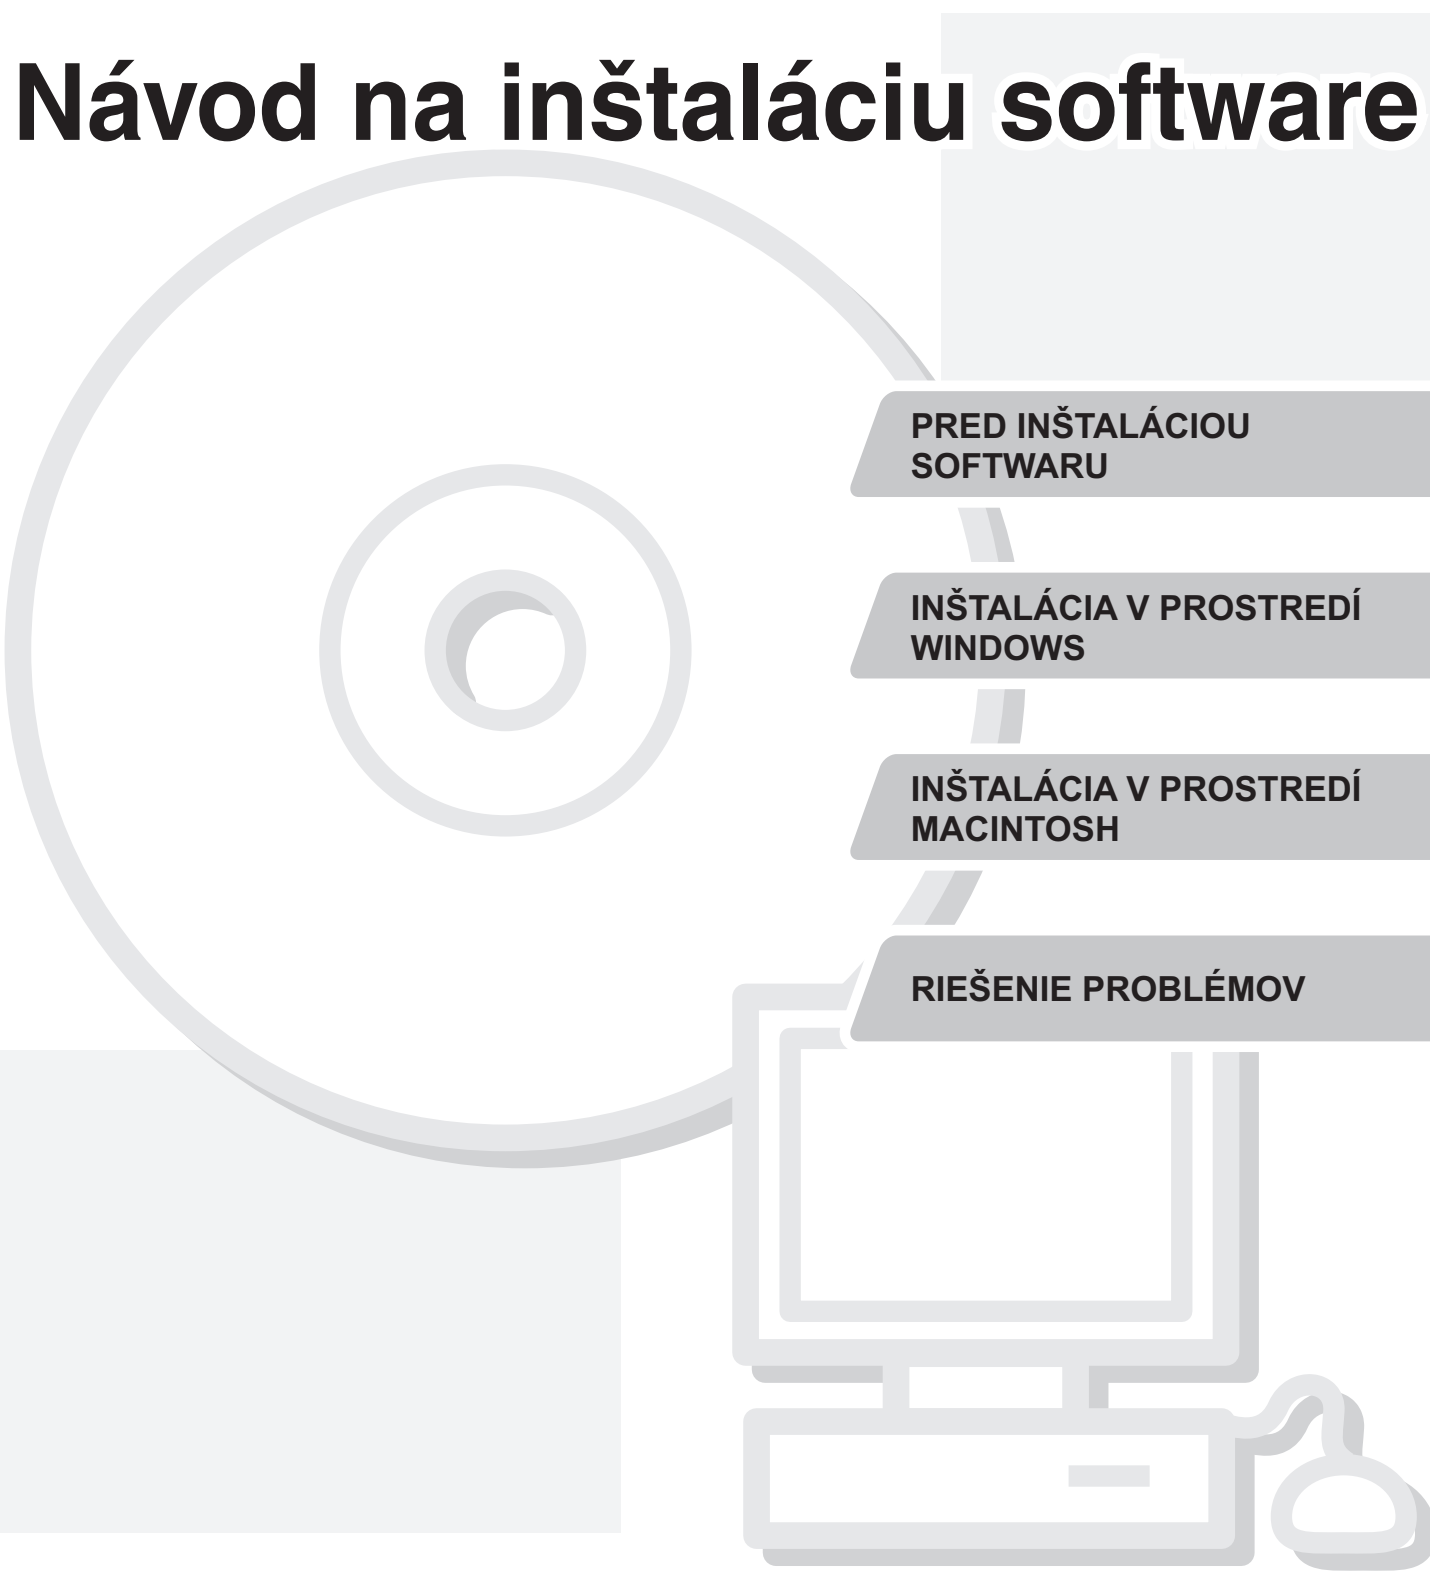

**PRED INŠTALÁCIOU
SOFTWARE**

**INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ
WINDOWS**

**INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ
MACINTOSH**

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tento produkt. Tento návod vysvetľuje, ako nainštalovať a nakonfigurovať software, ktorý umožňuje použiť stroj ako tlačiareň alebo skener pre počítač. Keď software nie je správne nainštalovaný alebo ho potrebujete odinštalovať, pozrite do kapitoly "4. RIEŠENIE PROBLÉMOV" (strana 38).

Prosím uveďte si

- Výklad v tomto návode predpokladá, že viete pracovať s PC a s Windows alebo počítačom Macintosh.
- Informácie o vašom operačnom systéme nájdete v návode k operačnému systému alebo využite online pomocníka.
- Ukážky okien a postupy v tomto návode sa týkajú prednostne Windows 7® v prostredí Windows® a Mac OS X v10.4 v prostredí Macintosh. Okná sa môžu odlišovať podľa verzie operačného systému.
- Vždy, keď sa v tomto návode objaví "XX-xxxx", nahraďte prosím "XX-xxxx" vašim modelom.
- V niektorých prípadoch nemusí byť používanie softvéru opísaného v tomto návode možné. Závisí to od modelu a nainštalovaných rozširujúcich modulov.
- Tento návod obsahuje odkazy na faxové funkcie. Tieto funkcie však nie sú v niektorých krajinách alebo regiónoch dostupné.
- Táto príručka obsahuje vysvetlenie k ovládačom PC-Fax a PPD. Treba však pripomenúť, že ovládače PC-Fax a PPD nie sú v niektorých krajinách a regiónoch k dispozícii a neobjavia sa pri inštalácii softvéru. V tomto prípade, ak chcete tieto ovládače používať, nainštalujte verziu v angličtine (English).
- Príprave tohoto návodu bola venovaná značná pozornosť. Pokiaľ máte nejaké pripomienky, kontaktujte prosím vášho predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Tento produkt prešiel prísnou kontrolou kvality a prehliadkami. Keď však aj napriek tomu zistíte nejakú závalu alebo iný problém, kontaktujte prosím predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Mimo zákonom stanovených prípadov firma SHARP nie je zodpovedná za závady, ktoré nastanú pri použití produktu alebo jeho doplnkov alebo za poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou produktu alebo jeho doplnkov alebo iné závady alebo škody, ktoré nastanú použitím produktu.

Varovanie

- Reprodukcia, úprava alebo preklad návodu je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zakázaná s výnimkou povolenou autorskými zákonmi.
- Všetky informácie v tomto návode môžu byť bez upozornenia zmenené.
- Sieťový kábel alebo kábel USB, ktorý sa bude do stroja pripojovať musí byť kábel tienený, ktorý spĺňa technické požiadavky.

Z dôvodu vylepšenia a modifikácie produktov sa obrazovky displeja, hlásenia a názvy tlačidiel, uvedené v tomto návode, pri skutočnom stroji môžu odlišovať.

LICENČNÁ DOHODA

Keď inštalujete software z CD-ROM, objaví sa LICENČNÁ DOHODA. Použitím všetkých alebo ľubovoľnej časti softwaru na CD-ROM alebo v stroji súhlasíte s dodržovaním podmienok LICENČNÁ DOHODA.

OBSAH

1 PRED INŠTALÁCIOU SOFTWARE

DISKY CD-ROM A SOFTWARE	2
• SOFTWARE CD-ROM	2
• ĎALŠIE DISKY CD-ROM	4
KONTROLA SYSTÉMOVÝCH POŽIADAVIEK	5
• SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY	5
• SOFTWAREOVÉ POŽIADAVKY	6
PRIPOJENIE STROJA	7
• PRIPOJENIE K POČÍTAČOVEJ SIETI	7
• PRIPOJENIE STROJA KÁBLOM USB (Windows)	7

2 INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ WINDOWS

OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)	8
INŠTALÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE / OVLÁDAČA PC-FAX	9
• KEĎ JE STROJ PRIPOJENÝ K POČÍTAČOVEJ SIETI	9
• KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB	19
• POUŽITIE STROJA AKO ZDIELANEJ TLAČIARNE	23
• KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI	24
INŠTALÁCIA PRINTER STATUS MONITOR	27
INŠTALÁCIA OVLÁDAČA SKENERA	28
INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO	30
ZMENA PORTU	31

3 INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ MACINTOSH

MAC OS X	34
-----------------	-----------

4 RIEŠENIE PROBLÉMOV

KEĎ SA INŠTALÁCIA NEPODARÍ	38
ODSTRÁNENIE SOFTWARE	40

Táto kapitola popisuje programy, ktoré umožňujú používať stroj ako tlačiareň alebo skener, disky CD-ROM obsahujúce software a stránky, kde môžete nájsť inštalačné postupy.

DISKY CD-ROM A SOFTWARE

Software, ktorý môže byť používaný spolu so strojom, je na diskoch CD-ROM, ktoré sú dodávané so strojom a s doplnkovými zariadeniami.

Pred inštaláciou softwaru skontrolujte, či váš počítač vyhovuje systémovým požiadavkám popísaným v "KONTROLA SYSTÉMOVÝCH POŽIADAVIEK" (strana 5).

SOFTWARE CD-ROM

► Disk "Software CD-ROM", ktorý je dodaný so strojom

"Software CD-ROM" sa skladá z 2 diskov.

Disc 1

Software pre Windows

• Ovládače tlačiarne

Tieto ovládače umožňujú používať stroj ako tlačiareň. Pri niektorých modeloch sa ovládač tlačiarne dodaný s diskom "Software CD-ROM" líši.

- Ovládač Sharp Advanced Printing Language

Jedná sa o vlastný ovládač tlačiarne SHARP. Tento ovládač tlačiarne sa nepoužíva v prípade, že je v zariadení nainštalovaná rozširujúca súprava tlačiarne. Použite prosím disk "Software CD-ROM", ktorý je dodaný s tlačovým modulom.

- Ovládač tlačiarne PCL6

Stroj podporuje riadiace jazyky tlačiarň Hewlett Packard PCL6.

- Ovládač PS tlačiarne

Ovládač PS tlačiarne podporuje jazyk popisu stránky PostScript 3, vytvorený spoločnosťou Adobe Systems Incorporated.

- Ovládač PPD

Ovládač PPD umožňuje stroju používať štandardný ovládač PS tlačiarne Windows.

☞ KEĎ JE STROJ PRIPOJENÝ K POČÍTAČOVEJ SIETI (strana 9)

☞ KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB (strana 19)

• Printer Status Monitor (je možné použiť, len keď je stroj pripojený k počítačovej sieti)

Umožňuje monitorovať stav stroja na obrazovke počítača.

☞ INŠTALÁCIA PRINTER STATUS MONITOR (strana 27)

Software pre Macintosh

• Súbor PPD

Súbor s popisom tlačiarne podporuje jazyk na popis stránok PostScript 3 vyvinutý spoločnosťou Adobe Systems Incorporated.

☞ MAC OS X (strana 34)

Disc 2

• Ovládač PC-Fax

Tento ovládač umožňuje poslať súbor z vášho počítača ako fax použitím rovnakého postupu, ako keď súbor tlačíte. (Keď je nainštalovaný faxový modul.)

Aj keď nie je faxová funkcia nainštalovaná, môže byť ovládač PC-Fax aktualizovaný pomocou CD-ROM v doplnkovom module internetového faxu, aby vám umožnil posilať súbor z vášho počítača ako internetový fax rovnakým spôsobom, ako keď tlačíte súbor.

☞ INŠTALÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE / OVLÁDAČA PC-FAX (strana 9)

• Ovládač skenera (ovládač TWAIN)

(je možné použiť, len keď je stroj pripojený k počítačovej sieti)

Umožňuje používať skenovaciu funkciu stroja zo softwarovej aplikácie kompatibilnej s TWAIN.

☞ INŠTALÁCIA OVLÁDAČA SKENERA (strana 28)

► Disk "Software CD-ROM", ktorý sa dodáva so rozširujúcou súpravou tlačiarne (pre Windows/Macintosh)

Software pre Windows

• Ovládače tlačiarne

Tieto ovládače umožňujú používať stroj ako tlačiareň.

- Ovládač tlačiarne PCL6

Stroj podporuje riadiace jazyky tlačiarň Hewlett Packard PCL6.

- Ovládač PS tlačiarne

Ovládač PS tlačiarne podporuje jazyk popisu stránky PostScript 3, vytvorený spoločnosťou Adobe Systems Incorporated.

- Ovládač PPD

Ovládač PPD umožňuje stroju používať štandardný ovládač PS tlačiarne Windows.

☞ KEĎ JE STROJ PRIPOJENÝ K POČÍTAČOVEJ SIETI (strana 9)

☞ KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB (strana 19)

• Printer Status Monitor (je možné použiť, len keď je stroj pripojený k počítačovej sieti)

Umožňuje monitorovať stav stroja na obrazovke počítača.

☞ INŠTALÁCIA PRINTER STATUS MONITOR (strana 27)

Software pre Macintosh

• Súbor PPD

Súbor s popisom tlačiarne podporuje jazyk na popis stránok PostScript 3 vyvinutý spoločnosťou Adobe Systems Incorporated.

☞ MAC OS X (strana 34)

- Na použitie stroja ako sieťovú tlačiareň v prostredí Macintosh je nutné nainštalovať modul PS3. Ďalej musí byť stroj pripojený k počítačovej sieti. Pripojenie USB nie je možné použiť.
- V niektorých modeloch je rozširujúci modul tlačiarne alebo modul PS3 štandardne nainštalovaný.
- Ovládač skenera a ovládač PC-Fax nie je možné na počítači Macintosh použiť.

ĎALŠIE DISKY CD-ROM

► CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dodávaný s modulom PS3 (pre Windows / Macintosh)

Obsahuje obrazovkové písma, používané pri ovládači PS tlačiarne.

🖨️ INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO (strana 30)

► CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dodávaný s modulom Internet fax* (pre Windows)

Používa sa na aktualizáciu ovládača PC-Fax na "Software CD-ROM", aby mohol byť používaný na odosielanie internetových faxov (funkcia PC-Fax).

Keď chcete nainštalovať funkciu PC-Fax, nainštalujte najskôr ovládač PC-Fax zo "Software CD" a potom spustíte inštalátor z tohoto CD. Keď je ovládač PC-Fax už nainštalovaný, spustíte iba inštalátor z tohoto CD. (Nie je treba znova inštalovať ovládač PC-Fax.)

* Pri niektorých modeloch nemusí byť k dispozícii rozširujúci modul internetového faxu.

Pre zariadenie sa môže vyžadovať rozširujúca sada pevného disku.

🖨️ INŠTALÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE / OVLÁDAČA PC-FAX (strana 9)

► CD-ROM "Sharpdesk/Network Scanner Utilities"* (pre Windows)

Obsahuje software, ktorý vám pomôže čo najlepšie využiť obrázky naskenované na stroji. Software zahrňuje "Sharpdesk", čo je aplikácia pre správu dokumentov, ktorá umožňuje integrovanú správu naskenovaných obrázkov a súborov vytvorených pomocou rôznych aplikácií. Na použitie skenovacej funkcie "Skenovať na plochu" musí byť z CD-ROM nainštalovaný program "Network Scanner Tool".

Systémové požiadavky pre software vid' návod (vo formáte PDF) alebo súbor Readme na CD-ROM. Inštalácia a použitie softwaru viz "Informačná príručka".

* Pri niektorých modeloch sa tento disk CD-ROM nedodáva so strojom.

Pre zariadenie sa môže vyžadovať rozširujúca súprava sieťového skenera.

KONTROLA SYSTÉMOVÝCH POŽIADAVIEK

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

Pred inštaláciou softwaru popísaného v tomto návode skontrolujte, či váš počítač vyhovuje nasledujúcim požiadavkám.

	Windows	Macintosh*5
Operačný systém*1	Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012	Mac OS X v10.4, Mac OS X v10.5, Mac OS X v10.6, Mac OS X v10.7, Mac OS X v10.8, Mac OS X v10.9
Typ počítača*2	Počítač kompatibilný s IBM PC/AT Vybavený sieťovou kartou s portom alebo vybavený štandardne USB 2.0*3/1.1*4 portom.	Prostredie, umožňujúce plnú prevádzku vyššie uvedených operačných systémov. (Vrátane počítačov Macintosh s procesorom Intel.)
Zobrazenie	Doporučené 1024 x 768 pixelov a 16-bit farba alebo viac.	
Iné hardwarové požiadavky	Prostredie, umožňujúce plnú prevádzku vyššie uvedených operačných systémov.	

*1 Starter Edition a Embedded Edition operačného systému Windows nie sú podporované.

Ostatné edície a aktualizácie SP (service pack) sú podporované, ale SP odporúčame aktualizovať na najnovšiu dostupnú verziu.

Obsahuje 64-bitovú edíciu.

*2 Okrem modelov uvedených napravo sú podporované aj niektoré modely vybavené funkciou bezdrôtovej lokálnej siete WLAN.

*3 USB 2.0 port stroja bude prenášať dáta rýchlosťou špecifikovanou podľa štandardu USB2.0 (Hi-Speed), len keď bude na počítači predinštalovaný ovládač Microsoft USB 2.0 alebo bude nainštalovaný ovládač USB 2.0 pre Windows Vista/7, ktorý Microsoft poskytuje prostredníctvom "Windows Update".

*4 Kompatibilné s modelmi s predinštalovanými Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 alebo Windows 7, Windows 8 alebo Windows Server 2012, a vybavenými štandardne rozhraním USB.

*5 Nie je možné použiť, keď je stroj pripojený cez USB kábel. Ovládač PC-Fax a ovládač skenera nie je možné použiť.



Pre užívateľa Windows

Vykonávanie postupov popísaných v tomto návode, ako je inštalácia software a vykonanie nastavení po inštalácii, vyžaduje práva administrátora.

SOFTWAREVÉ POŽIADAVKY

Pre používanie softwaru popísaného v tomto návode musia byť dodržané nasledujúce požiadavky. Typy počítačov a operačných systémov, pre ktoré je možné software použiť vid' "SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY" (strana 5).

Prostredie operačného systému	Software	Požadované rozširujúce sady	Typ pripojenia*1
Windows	Ovládač Sharp Advanced Printing Language	Možno použiť u štandardnej konfigurácie.*1	Sieťové/ USB
	Ovládač PCL6	Rozširujúcou súpravou tlačiarne*2	
	Ovládač PS, Ovládač PPD	Rozširujúcou súpravou tlačiarne*2 Modul PS3*3	
	Ovládač PC-Fax	Faxová rozširujúca sada*4	
	Ovládač skenera	Rozširujúca súprava sieťového skenera	Len sieťové*6 (pripojenie USB nie je možné použiť)
	Printer Status Monitor	Možno použiť u štandardnej konfigurácie.	
Macintosh	Macintosh PPD súbor	Rozširujúcou súpravou tlačiarne*2 Modul PS3*3	

*1 V niektorých modeloch nemusí byť táto funkcia k dispozícii.

*2 V niektorých modeloch je rozširujúci modul tlačiarne štandardne nainštalovaný. Niektoré funkcie budú pracovať až po nainštalovaní rozširujúcej sady pevného disku.

*3 V niektorých modeloch je rozširujúci modul PS3 štandardne nainštalovaný. Niektoré funkcie budú pracovať až po nainštalovaní rozširujúcej sady pevného disku.

*4 Ak je nainštalovaná Internetová faxová rozširujúca sada, je možné aktualizovať ovládač PC-Fax pomocou "PRINTER UTILITIES" CD-ROM tak, aby mohol byť ovládač použitý ako ovládač PC-Fax. V tomto prípade môže byť ovládač používaný bez faxovej rozširujúcej sady.

*5 Pri niektorých modeloch je rozširujúca súprava sieťového skenera nainštalovaná ako štandardné vybavenie.

*6 Ovládač skenera a Printer Status Monitor nie je možné použiť v sieti s adresami len IPv6.

PRIPOJENIE STROJA

PRIPOJENIE K POČÍTAČOVEJ SIETI

Na pripojenie stroja k počítačovej sieti pripojte kábel LAN do sieťového portu stroja. Použite tienený LAN kábel. Po pripojení stroja k sieti musíte pred nainštalovaním softwaru nakonfigurovať IP adresu a ďalšie sieťové nastavenia. (Východzie továrne nastavenie IP adresy je, aby bola IP adresa získaná automaticky, pokiaľ je stroj použitý v prostredí DHCP.)

Sieťové nastavenia je možné nakonfigurovať na stroji pomocou "Nastavenia siete" v systémovom nastavení (administrátor).

- 
- Keď je stroj používaný v prostredí DHCP, môže sa IP adresa stroja zmeniť. Keď sa tak stane, nebude možné tlačiť. Tomuto problému môžete predísť tak, že stroju priradíte stálu adresu IP.
 - Tento návod vysvetľuje, ako nastaviť software v sieťovom prostredí Windows a v sieťovom prostredí počítačov Macintosh.
 - Pre použitie stroja v sieti s adresami len IPv6 sa musí nastavenie IPv6 povoliť v "Nastavenia siete" v systémovom nastavení (administrátor).

► Zistenie IP adresy stroja

IP adresu stroja môžete zistiť vytlačením "Zoznam všetkých voliteľných nastavení" v systémovom nastavení stroja. Ak chcete vytlačiť "Zoznam všetkých voliteľných nastavení", pozrite si Návod na používanie.

PRIPOJENIE STROJA KÁBLOM USB (Windows)

Keď je na počítači nainštalovaný systém Windows, je možné stroj pripojiť k počítaču pomocou USB kábla. (USB rozhranie stroja nie je možné použiť v prostredí Macintosh.)

Stroj a počítač by mali byť prepojené až po nainštalovaní ovládača tlačiarne. Keď je USB kábel pripojený pred nainštalovaním ovládača tlačiarne, nenainštaluje sa ovládač tlačiarne správne. Postup na pripojenie USB kábla viz "KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB" (strana 19).

2 INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ WINDOWS

Táto časť vysvetľuje, ako nainštalovať software a nakonfigurovať nastavenie tak, aby bolo možné na počítači s Windows používať funkcie tlačiarne a skenera stroja.

OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)

1 Vložte disk "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky vášho počítača.

- Keď inštalujete ovládač tlačiarne, vložte disk "Software CD-ROM", u ktorého je na prednej strane CD-ROM uvedené "Disc 1".
- Keď inštalujete ovládač PC-Fax, vložte disk "Software CD-ROM", u ktorého je na prednej strane CD-ROM uvedené "Disc 2".

2 Kliknite na tlačidlo [Start] (🖱️), kliknite na [Počítač] a kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] (💿).

- Vo Windows Server 2003 kliknite na tlačidlo [Start], kliknite na [Tento počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM].
- V systéme Windows 8/Server 2012 kliknite pravým tlačidlom myši na úvodnú obrazovku (alebo potiahnite prstom od dolného okraja nahor), potom vyberte položky [Panel úloh] → [Všetky aplikácie] → [Počítač] a dvakrát kliknite na položku [CD-ROM].

3 Kliknite dvakrát na ikonu [Setup] (🔧).



- Keď sa pri Windows 7/8/Server 2012 zobrazí obrazovka žiadajúca o potvrdenie, kliknite na [Áno].
- Keď sa pri Windows Vista/Server 2008/7 zobrazí obrazovka žiadajúca o potvrdenie, kliknite na [Povoliť].

4 Zobrazí sa okno "LICENČNÝ SÚHLAS". Presvedčte sa, že chápete obsah licenčného dohovoru, a potom kliknite na tlačidlo [Áno].




Obsah "LICENČNÝ SÚHLAS" môžete zobraziť v inom jazyku, vybranom z menu jazykov. Pre nainštalovanie softwaru vo vybranom jazyku pokračujte v inštalácii s nastaveným jazykom.

5 Prečítajte si text v uvítacom okne a potom kliknite na tlačidlo [Ďalší].

6 Zobrazí sa obrazovka voľby software.

Pred inštaláciou software kliknite na tlačidlo [Zobraziť README] a prezrite si podrobné informácie o software.

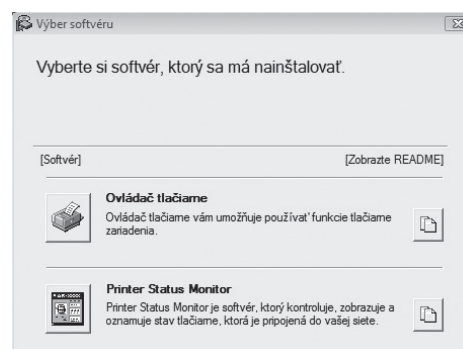

* Ovanstãende skãrmbild visas nãr CD-skivan "Disc 1" anvãnds.

Nasledujúce kroky viz príslušná stránka uvedená nižšie podľa toho, aké software inštalujete.

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE / OVLÁDAČA PC-FAX

• KEĎ JE STROJ PRIPOJENÝ K POČÍTAČOVEJ SIETI*1

- Štandardná inštalácia: strana 10
- Pokročilá inštalácia: strana 12
- Inštalácia zadaním adresy stroja: strana 14
- Tlač pomocou funkcie IPP a funkcie SSL*2: strana 17

• KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB: strana 19

• POUŽITIE STROJA AKO ZDIELANEJ TLAČIARNE: strana 23

INŠTALÁCIA PRINTER STATUS MONITOR: strana 27

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA SKENERA: strana 28

*1 Keď sa stroj používa v sieti s adresami IPv6, ďalšie informácie viz časť "Inštalácia zadaním adresy stroja" (strana 14).

*2 Pri niektorých modeloch nemusí byť táto funkcia k dispozícii.

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE / OVLÁDAČA PC-FAX

Pri inštalácii ovládača tlačiarne alebo ovládača PC-Fax postupujte podľa pokynov v tejto časti v závislosti na tom, či je stroj pripojený k počítačovej sieti alebo je pripojený USB káblom.

☞ KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB (strana 19)

KEĎ JE STROJ PRIPOJENÝ K POČÍTAČOVEJ SIETI

Táto časť vysvetľuje, ako nainštalovať ovládač tlačiarne a ovládač PC-Fax, keď je stroj pripojený k počítačovej sieti Windows (sieť TCP/IP).

Na inštaláciu softwaru sú potrebné administrátorské práva.




- Na použitie ovládača PS tlačiarne alebo ovládača PPD je potrebný modul PS3.
- Na použitie ovládača PCL je potrebný tlačový modul.
- Rozširujúci modul tlačiarne a rozširujúci modul PS3 sú v niektorých modeloch štandardne nainštalované.
- Tlač na stroji cez Internet pomocou funkcie IPP, keď je stroj nainštalovaný na vzdialenom mieste alebo tlač pomocou funkcie SSL (zašifrovaná komunikácia) viz "Tlač pomocou funkcie IPP a funkcie SSL" (strana 17). Nainštalujte ovládač tlačiarne alebo ovládač PC-Fax. (Pri niektorých modeloch nemusí byť táto funkcia k dispozícii.)
- **Keď je stroj pripojený do siete len s adresami IPv6**
Software nie je možné nainštalovať pomocou detekcie adresy stroja inštalátorom. Po nainštalovaní software podľa popisu v "Inštalácia zadaním adresy stroja" (strana 14), vykonajte zmenu portu podľa popisu v "Zmena na štandardný port TCP/IP" (strana 32).
- Postup inštalácie v tejto časti sa týka ako ovládača tlačiarne, tak aj ovládača PC-Fax, aj keď je popis zameraný na ovládač tlačiarne.

► Štandardná inštalácia

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.


1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].

Pre inštaláciu ovládača PC-Fax kliknite na tlačidlo [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".

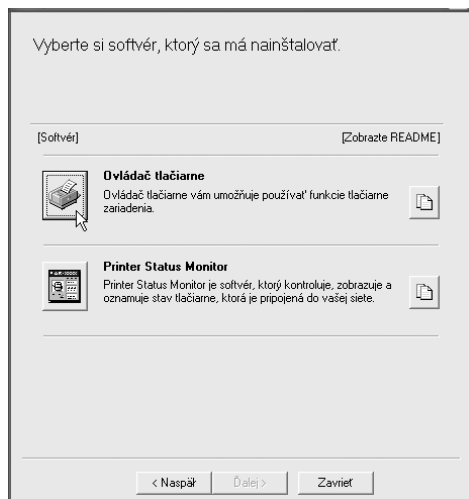

* Ovanstående skärmbild visas vid användning av CD-skivan "Disc 1".

2 Kliknite na tlačidlo [Štandardná inštalácia].

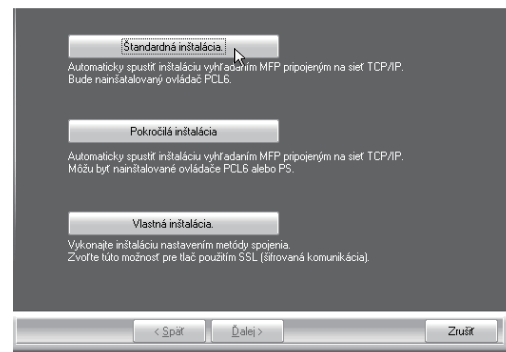

Keď je zvolená [Vlastná inštalácia], môžete meniť nižšie uvedené položky. Keď je zvolená [Štandardná inštalácia], vykoná sa inštalácia tak, ako je uvedené nižšie.


- Spôsob pripojenia stroja: LPR priama tlač (Automatické vyhľadávanie)
- Nastaviť ako východziu tlačiareň: Áno (bez ovládača PC-Fax)
- Názov ovládača tlačiarne: Nie je možné zmeniť
- Obrazkové písmo PCL tlačiarne (Len keď je inštalovaný ovládač PCL, PS alebo PPD): Inštalované

Keď ste si zvolili [Vlastná inštalácia], vyberte [LPR priama tlač (Automatické vyhľadávanie)] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Keď ste si vybrali niečo iné ako [LPR priama tlač (Automatické vyhľadávanie)], pozrite sa na nasledujúce stránky:

- LPR priama tlač (Zadať adresu): strana 14
- IPP: strana 17
- Zdieľaná tlačiareň: strana 23
- Pripojená k tomuto počítaču: strana 19

3 Tlačiarne pripojené k sieti sú vyhľadané. Vyberte stroj a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

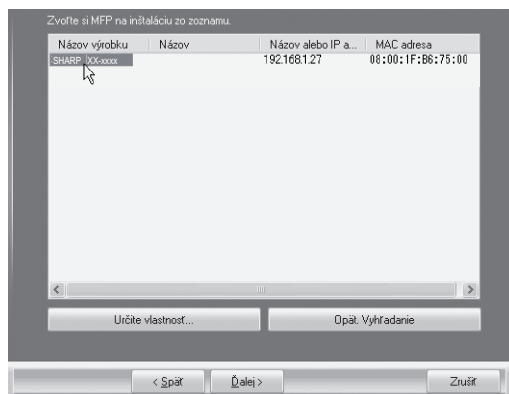

- Táto obrazovka sa nezobrazí, pokiaľ bude pri vyhľadávaní nalezené len 1 zariadenie.
- Keď stroj nie je nájdený skontrolujte, či je stroj zapnutý a pripojený k počítačovej sieti a potom kliknite na tlačidlo [Opät. Vyhľadanie].
- Môžete kliknúť aj na tlačidlo [Nastavenia stavu] a vyhľadať zariadenie zadáním jeho názvu (názov hostiteľa) alebo IP adresy alebo určiť rozsah vyhľadávania.

Zistenie IP adresy stroja (strana 7)

4 Objaví sa potvrdzovacie okno. Skontrolujte obsah a potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].

5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prečítajte si správu v okne, ktorá sa objaví a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Spustí sa inštalácia.



- **Keď používate Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012**

Keď sa objaví varovné hlásenie, kliknite na tlačidlo [Aj tak inštalovať tento softvér ovládača].

- **Keď používate Windows Server 2003**

Keď sa objaví varovné hlásenie týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo [Pokračovať] alebo na tlačidlo [Áno].

6 Akonáhle sa zobrazí obrazovka dokončenia inštalácie, kliknite na tlačidlo [OK].

7 V okne z kroku 1 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].



Po inštalácii sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

Tým je inštalácia dokončená.

- Po inštalácii nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne podľa "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 24).
- Keď ste nainštalovali ovládač PS tlačiarne alebo ovládač PPD, je možné nainštalovať obrazkové PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplnkovým modulom PS3*. Viz "INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO" (strana 30).
- * V niektorých modeloch je rozširujúci modul PS3 štandardne nainštalovaný.
- Keď chcete stroj používať ako zdieľanú tlačiareň, postupujte podľa "POUŽITIE STROJA AKO ZDIELANEJ TLAČIARNE" (strana 23), aby ste nainštalovali ovládač tlačiarne na všetkých klientských počítačoch.


► Pokročilá inštalácia

Pomocou rozšírenej inštalácie môžete vybrať ovládač tlačiarne, ktorý chcete inštalovať.


Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.

Keď je nainštalovaný ovládač Sharp Advanced Printing Language alebo ovládač PC-Fax, táto inštalácia neprebehne.


1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].

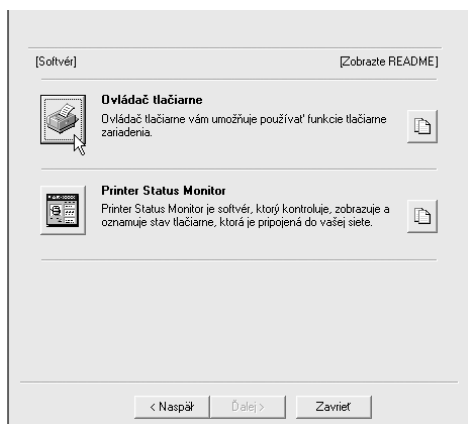

3 Tlačiarne pripojené k sieti sú vyhľadane. Vyberte stroj a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

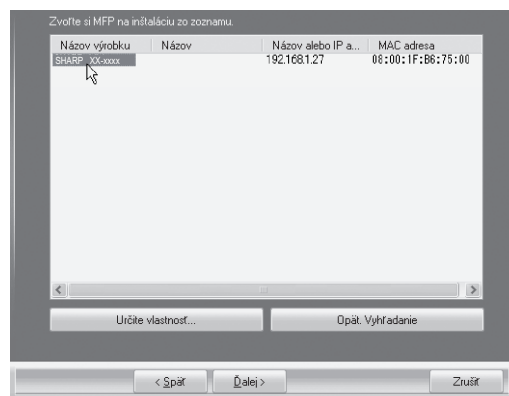

2 Kliknite na tlačidlo [Pokročilá inštalácia].

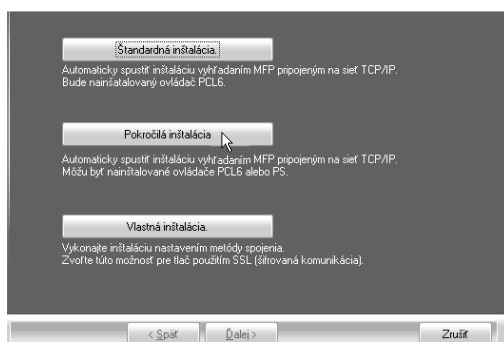

- Keď stroj nie je nájdený skontrolujte, či je stroj zapnutý a pripojený k počítačovej sieti a potom kliknite na tlačidlo [Opät. Vyhľadanie].
- Môžete kliknúť aj na tlačidlo [Nastavenia stavu] a vyhľadať zariadenie zadáním jeho názvu (názov hostiteľa) alebo IP adresy alebo určiť rozsah vyhľadávania.
 - ☞ Zistenie IP adresy stroja (strana 7)



Keď je zvolená [Vlastná inštalácia], môžete meniť nižšie uvedené položky. Keď je zvolená [Štandardná inštalácia], vykoná sa inštalácia tak, ako je uvedené nižšie.

- Spôsob pripojenia stroja: LPR priama tlač (Automatické vyhľadávanie)
- Nastaviť ako predvolenú tlačiareň: Áno
- Názov ovládača tlačiarne: Nie je možné zmeniť
- Obrazovkové písmo PCL tlačiarne: Inštalované

Keď ste si zvolili [Vlastná inštalácia], vyberte [LPR priama tlač (Automatické vyhľadávanie)] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].


Keď ste si vybrali niečo iné ako [LPR priama tlač (Automatické vyhľadávanie)], pozrite sa na nasledujúce stránky:

- LPR priama tlač (Zadať adresu): strana 14
- IPP: strana 17
- Zdieľaná tlačiareň: strana 23
- Pripojená k tomuto počítaču: strana 19

4 Objaví sa potvrdzovacie okno. Skontrolujte obsah a potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].

5 Keď sa zobrazí okno voľby ovládača tlačiarne, vyberte ovládač tlačiarne, ktorý chcete nainštalovať a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

Kliknite na potvrdzovacie okienko požadovaného ovládača, aby sa objavil znak potvrdenia (☑).

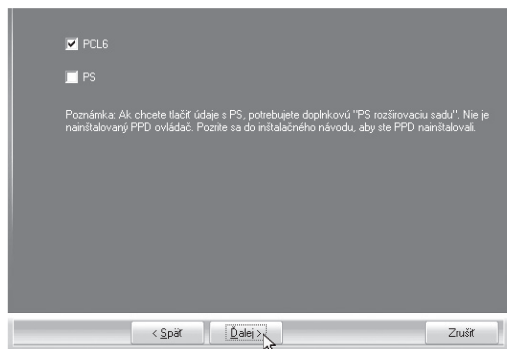

Na použitie ovládača PS tlačiarne alebo ovládača PPD je potrebný doplnkový modul PS3*.

* V niektorých modeloch je rozširujúci modul PS3 štandardne nainštalovaný.

6 Keď ste požiadaní, či má byť táto tlačiareň nastavená ako východzia, zadajte voľbu a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Keď inštalujete niekoľko ovládačov, vyberte ovládač tlačiarne, ktorá má byť použitá ako východzia.

Keď nechcete nastaviť žiadny z ovládačov tlačiarne ako predvolenú tlačiareň, zvolte [Nie].



Keď ste v kroku 2 klikli na tlačidlo [Vlastná inštalácia], objaví sa nasledujúce okno.

- **Okno s názvom tlačiarne**

Ak chcete zmeniť názov tlačiarne, zadajte požadovaný názov a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

- **Okno potvrdenia inštalácie písma zobrazenia**

Ak chcete nainštalovať písma pre ovládač tlačiarne PCL, vyberte [Áno] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

- Keď neinštalujete ovládač tlačiarne PCL (inštalujete ovládač tlačiarne PS alebo ovládač PPD), zvolte [Nie] a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

► Inštalácia zadaním adresy stroja


Keď nie je možné stroj nájsť pretože nie je zapnutý alebo z inej príčiny, inštalácia je možná zadaním názvu (názov hostiteľa) alebo IP adresy stroja.

Keď sa stroj používa v sieti s adresami IPv6, potom po inštalácii software podľa popisu nižšie vykonajte zmenu portu podľa popisu v "Zmena na štandardný port TCP/IP" (strana 32).

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.


1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].

Pre inštaláciu ovládača PC-Fax kliknite na tlačidlo [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".

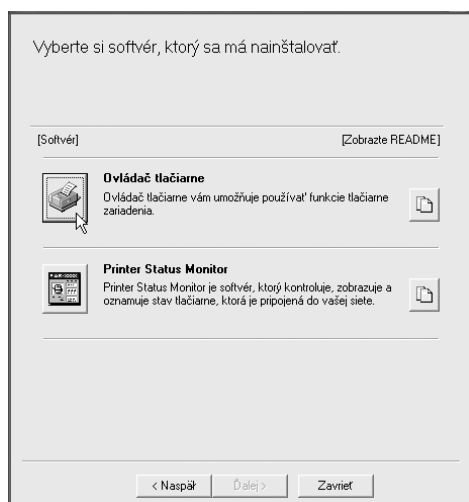


* Ovanstående skärmbild visas vid användning av CD-skivan "Disc 1".

2 Kliknite na tlačidlo [Vlastná inštalácia].

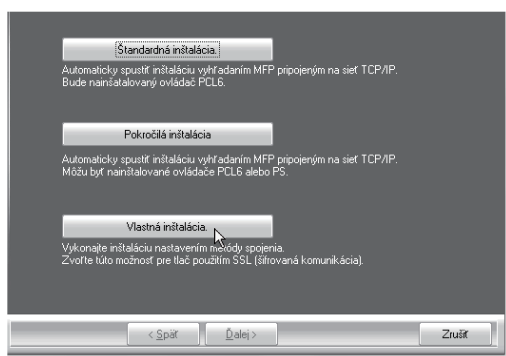

3 Keď budete dotázaní na spôsob pripojenia tlačiarne, vyberte [LPR priama tlač (Zadať adresu)] a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

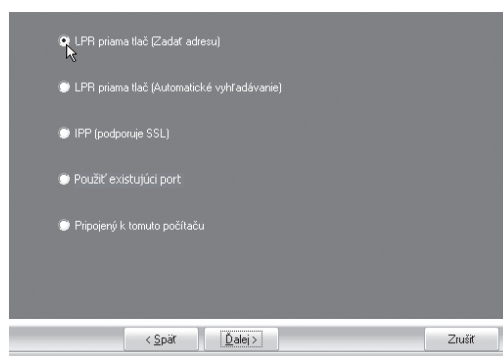

4 Zadajte názov (názov hostiteľa) alebo IP adresu stroja a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

🖨 Zistenie IP adresy stroja (strana 7)



*Toto je obrazovka ovládača tlačiarne PCL6.
Hlásenie [Chcete používať funkciu "Tandemová tlač"?] sa pri ovládači tlačiarne Sharp Advanced Printing Language nezobrazí.




Keď sa stroj používa v sieti s adresami IPv6, zadajte ľubovoľné písmená a čísla.

5 Keď sa zobrazí okno voľby modelu, vyberte názov modelu vášho stroja a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

6 Keď sa zobrazí okno voľby ovládača tlačiarne, vyberte ovládač tlačiarne, ktorý chcete nainštalovať a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

Zaškrtnite okienko ovládača tlačiarne, ktorý sa má nainštalovať, až je v okienku značka zaškrtnutia (☒).

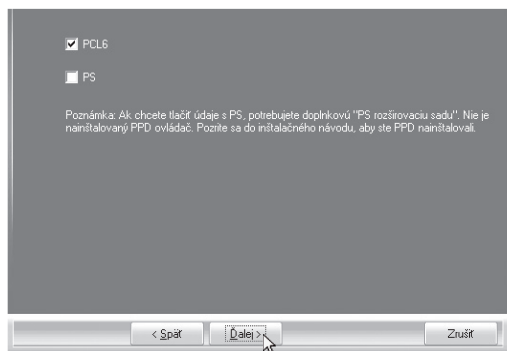

- Keď sa inštaluje ovládač Sharp Advanced Printing Language alebo PC-Fax, táto obrazovka sa nezobrazí. Prejdite na nasledujúci krok.
- Pre používanie ovládača tlačiarne PS alebo ovládača PPD je nutná rozširujúca sada PS3.

7 Zvoľte, či má byť tlačiareň používaná ako východzia alebo nie a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

Pokiaľ inštalujete niekoľko ovládačov, vyberte ovládač tlačiarne, ktorý bude používaný ako východzia tlačiareň. Keď nechcete nastaviť žiadny z ovládačov tlačiarne ako východziu tlačiareň, zvoľte [Nie].

8 Keď sa zobrazí okno názvu tlačiarne, kliknite na tlačidlo [Ďalší].

Keď chcete zmeniť názov tlačiarne, zadajte požadovaný názov a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

9 Keď budete dotázaní, či chcete inštalovať obrazovkové písma, zvoľte odpoveď a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

- Keď sa inštaluje ovládač Sharp Advanced Printing Language alebo PC-Fax, táto obrazovka sa nezobrazí. Prejdite na nasledujúci krok.
- Keď neinštalujete ovládač tlačiarne PCL (inštalujete ovládač tlačiarne PS alebo ovládač PPD), zvoľte [Nie] a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

10 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V okne, ktoré sa zobrazí si prečítajte hlásenie a kliknite na tlačidlo [Ďalší]. Inštalácia sa začne.



- **Keď používate Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012**

Keď sa objaví varovné hlásenie, kliknite na tlačidlo [Aj tak inštalovať tento softvér ovládača].

- **Keď používate Windows Server 2003**

Keď sa objaví varovné hlásenie, týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo [Pokračovať] alebo [Áno].

11 Keď sa zobrazí obrazovka dokončenia inštalácie, kliknite na tlačidlo [OK].

12 V okne kroku 1 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].



Po inštalácii sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

Tým je inštalácia dokončená.

- Po inštalácii nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne podľa "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 24).
- Keď ste nainštalovali ovládač tlačiarne PS alebo ovládač PPD, je možné nainštalovať obrazovkové PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplnkovým modulom PS3. Viz "INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO" (strana 30).
- Keď sa stroj používa v sieti s adresami IPv6, pozrite sa na [Zmena na štandardný port TCP/IP] (strana 32) a vykonajte zmenu portu.

► Tlač pomocou funkcie IPP a funkcie SSL

Funkciu IPP je možné použiť pre tlač na stroji cez sieť pomocou protokolu HTTP.

Keď je stroj vo vzdialenom mieste, je možné túto funkciu použiť namiesto faxovej funkcie, aby sa vytlačil kvalitnejší obrázok ako pri faxovaní. Funkciu IPP je možné použiť tiež v spojení s funkciou SSL (šifrovaná komunikácia) na zašifrovanie tlačových dát. To umožňuje zabezpečenú tlač bez obáv, že by sa k obsahu dostal niekto nepovolaný.




- Ak chcete používať funkciu SSL, nakonfigurujte "Nastavenia SSL". Tieto nastavenia nakonfigurujte podľa Návodu na používanie.
- Pri niektorých modeloch nemusí byť táto funkcia k dispozícii.

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.


1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].

Pre inštaláciu ovládača PC-Fax kliknite na tlačidlo [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".

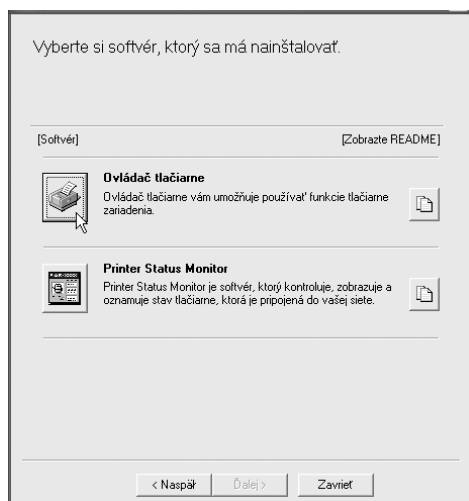


* Ovanstående skärmbild visas vid användning av CD-skivan "Disc 1".

2 Kliknite na tlačidlo [Vlastná inštalácia].

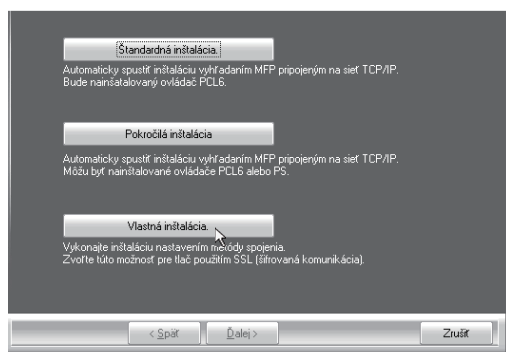


3 Keď ste požiadaný, ako je tlačiareň pripojená, zvolte [IPP] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

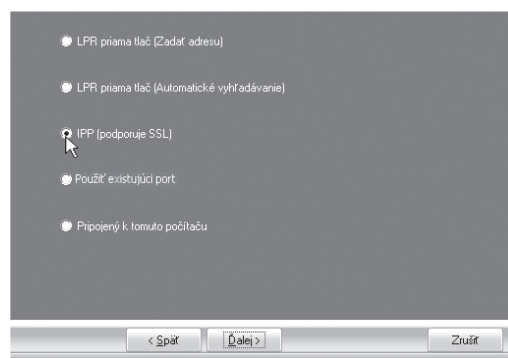

4 Keď je použitý proxy server, zadajte proxy server a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Pre určenie proxy serveru zvolte [Tlač cez proxy server] a potom zadajte parametre [Adresa] a [Číslo portu].

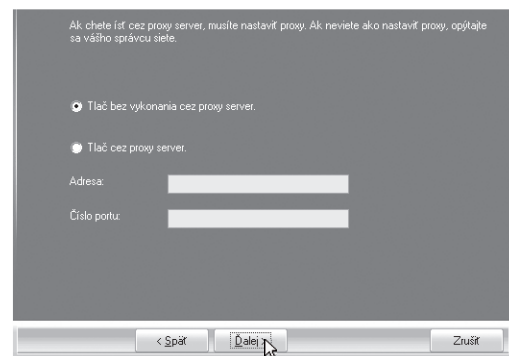

5 Zadajte URL stroja a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Zadajte URL v nasledujúcom formáte:

Normálny formát:

`http://<názov domény stroja alebo IP adresa>:631*1/ipp`


*1 Normálne by malo byť ako číslo portu zadané "631".

Keď bolo číslo portu IPP na stroji zmenené, zadajte nové číslo portu

Keď je použité SSL:

`https://<názov domény stroja alebo IP adresa>:<číslo porta*2>/ipp`

*2 Normálne môžete číslo portu a dvojbodku ":" pred číslom portu vynechať. Keď bolo číslo portu IPP pre SSL na stroji zmenené, zadajte nové číslo portu.

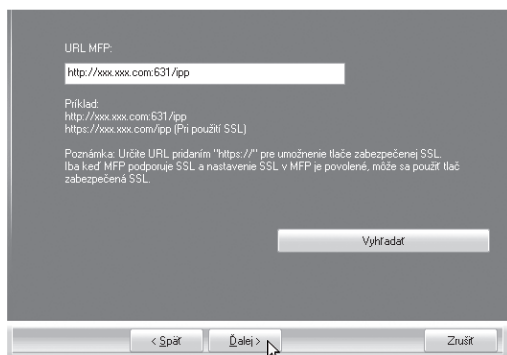

Keď je počítač i stroj pripojený k rovnakej lokálnej sieti, môžete pre vyhľadanie stroja kliknúť na tlačidlo [Vyhľadať]. Zobrazí sa URL stroja. Vyberte URL a kliknite na tlačidlo [OK]. Vráťte sa do vyššie uvedeného okna a vloží sa automaticky URL stroja.

6 Pre pokračovanie v inštalácii vykonajte kroky 5 až 12 na strane 15.

Tým je inštalácia dokončená.

- Po nainštalovaní nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne podľa "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 24).
- Keď ste nainštalovali ovládač PS tlačiarne alebo ovládač PPD, môže sa nainštalovať obrazovkové PS písmo z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplnkovým modulom PS3. Viz "INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO" (strana 30).

KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB

Pre inštaláciu softwaru sú potrebné práva administrátora.




• **Presvedčte sa, že kábel USB nie je prepojený medzi počítačom a strojom.**

Keď je kábel pripojený, zobrazí sa obrazovka Plug and Play. Keď k tomu dôjde, kliknutím na tlačidlo [Zrušiť] okno zavriete a odpojte kábel.


- Pre použitie ovládača PS tlačiarne je potrebný doplnkový modul PS3 alebo ovládač PPD.
- Na použitie ovládača PCL je potrebný tlačový modul.
- Rozširujúci modul tlačiarne a rozširujúci modul PS3 sú v niektorých modeloch štandardne nainštalované.
- V niektorých modeloch nemusí byť k dispozícii ovládač tlačiarne Sharp Advanced Printing Language.
- Pre použitie portu, vytvoreného pri nainštalovaní ovládača tlačiarne pre faxový prenos dát, nainštalujte najprv ovládač tlačiarne a potom nainštalujte ovládač PC-Fax.

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.


1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].

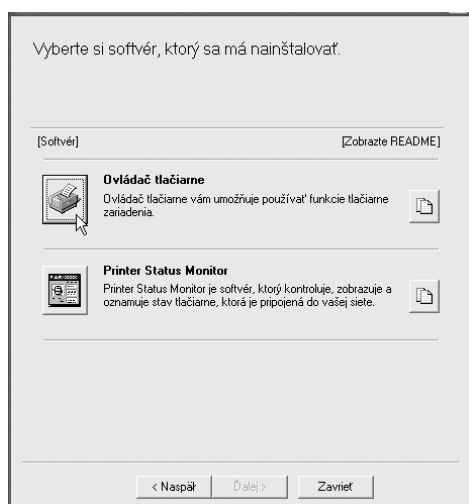

3 Keď ste požiadaní, ako je tlačiareň pripojená, zvolte [Pripojený k tomuto počítaču] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

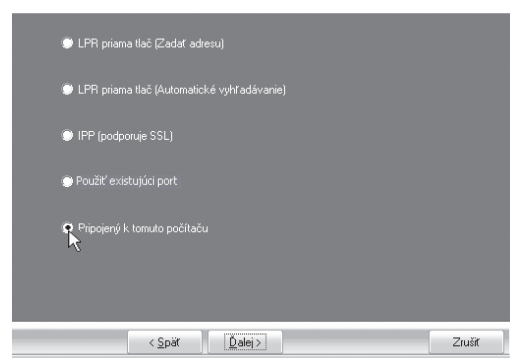

2 Kliknite na tlačidlo [Vlastná inštalácia].

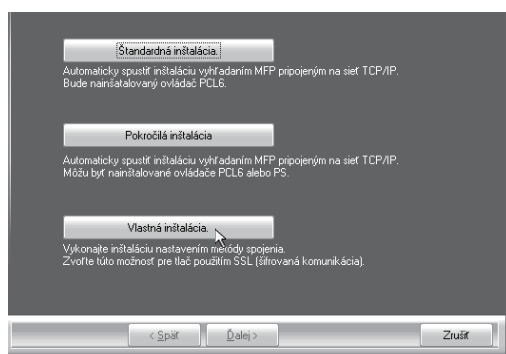

4 Keď ste požiadaní, či nainštalovať obrazovkové písmo, zvolte odpoveď a kliknite na tlačidlo [Ďalej].



Keď je nainštalovaný ovládač tlačiarne Sharp Advanced Printing Language, táto obrazovka sa nezobrazí. Prejdite na nasledujúci krok.

5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prečítajte si správu v okne, ktoré sa objaví a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Akonáhle sa zobrazí obrazovka dokončenia inštalácie, kliknite na tlačidlo [OK].



- **Keď používate Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012**

Keď sa objaví varovné hlásenie, kliknite na tlačidlo [Aj tak inštalovať tento softvér ovládača].

- **Keď používate Windows Server 2003**

Keď sa objaví varovné hlásenie, týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo [Pokračovať] alebo [Áno].

6 V okne z kroku 1 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].

Keď sa objaví výzva, aby ste pripojili stroj k počítaču, kliknite na tlačidlo [OK].



Po nainštalovaní sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Pokiaľ sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

7 Pripojte stroj pomocou USB kábla k počítaču

(1) Skontrolujte, či je stroj zapnutý.

(2) Pripojte kábel do USB konektoru (typ B) na stroji.

USB rozhranie stroja spĺňa štandard USB 2.0 (Hi-Speed). K pripojeniu použite tienený USB kábel.

(3) Pripojte druhý koniec kábla k USB konektoru (typ A) na počítači.

8 Spustí sa nainštalovanie ovládača tlačiarne PCL6 alebo Sharp Advanced Printing Language*.

Keď sa objaví "Sprievodca inštalácií nového hardwaru", zvolíte [Nainštalovať software automaticky (doporučené)], kliknite na tlačidlo [Ďalej] a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

* V niektorých modeloch nemusí byť k dispozícii ovládač tlačiarne Sharp Advanced Printing Language.



- **Keď používate Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012**

Keď sa objaví varovné hlásenie, kliknite na tlačidlo [Aj tak inštalovať tento softvér ovládača].

- **Keď používate Windows Server 2003**

Keď sa objaví varovné hlásenie, týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo [Pokračovať] alebo [Áno].

Tým je inštalácia dokončená.


- Po nainštalovaní ovládača tlačiarne nakonfigurujte nastavenie ovládača podľa "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 24).
- Ak chcete stroj používať stroj ako zdieľanú tlačiareň, postupujte podľa "POUŽITIE STROJA AKO ZDIELANEJ TLAČIARNE" (strana 23), aby ste nainštalovali ovládač tlačiarne na všetkých klientských počítačoch.

Pri inštalácii ovládača tlačiarne PS, ovládača PPD alebo ovládača počítačového faxu

Inštalácia je možná aj potom, čo bol pripojený USB kábel. Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.


1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].

Pre inštaláciu ovládača PC-Fax kliknite na tlačidlo [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".

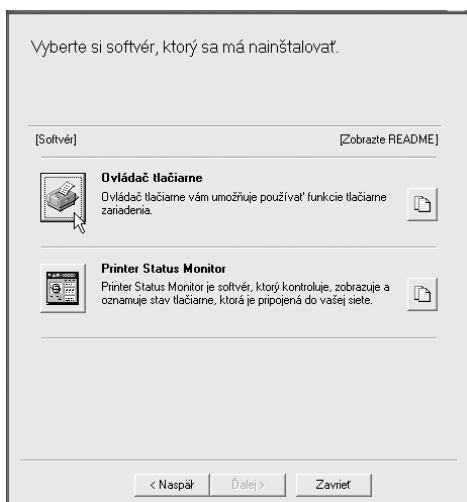


* Ovanstående skärmbild visas vid användning av CD-skivan "Disc 1".

2 Kliknite na tlačidlo [Vlastná inštalácia].

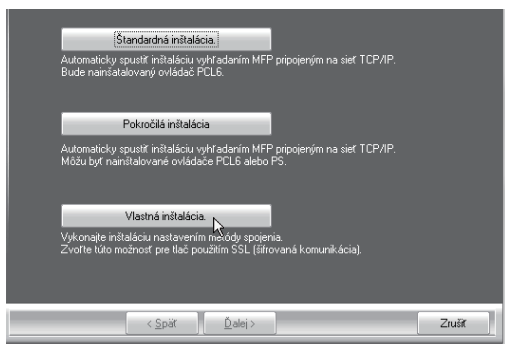

3 Keď ste požiadaní, ako je tlačiareň pripojená, zvolte [Pripojený k tomuto počítaču] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

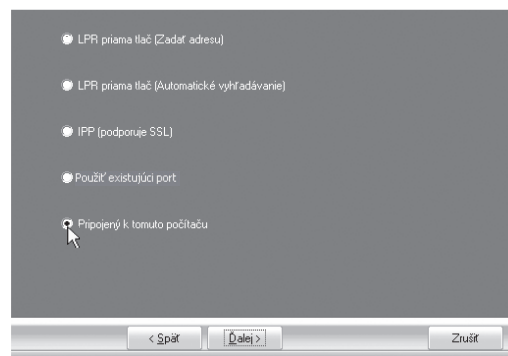


4 Keď sa zobrazí okno voľby portu, vyberte port, ktorý používa ovládač tlačiarne PCL6 alebo Sharp Advanced Printing Language* (USB001, atď.) a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

* V niektorých modeloch nemusí byť k dispozícii ovládač tlačiarne Sharp Advanced Printing Language.

5 Keď sa objaví okno voľby ovládača tlačiarne, zrušte potvrdenie [PCL6] a vyberte ovládač, ktorý sa má nainštalovať a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Kliknite na potvrdzovacie okienko požadovaného ovládača, aby sa objavil znak potvrdenia (☑).

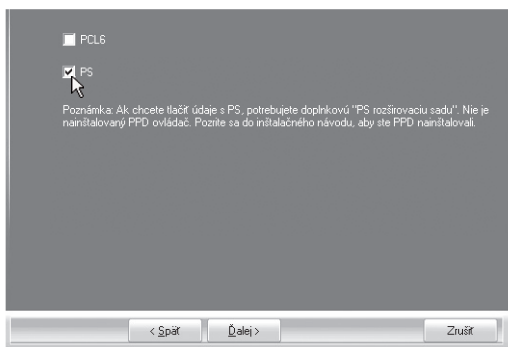

- Toto okno sa neobjaví, keď sa inštaluje ovládač PC-Fax. Prejdite na ďalší krok.
- Pre použitie ovládača PS tlačiarne alebo ovládača PPD je potrebný doplnkový modul PS3.

6 Zvoľte, či má byť tlačiareň nastavená ako východzia tlačiareň a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Keď inštalujete niekoľko ovládačov, vyberte ovládač tlačiarne, ktorá má byť použitá ako východzia. Pokiaľ nechcete nastaviť žiadny z ovládačov tlačiarne ako východziu tlačiareň, zvoľte [Nie].

7 Keď sa objaví okno názvu tlačiarne, kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Ak chcete zmeniť názov tlačiarne, zadajte požadovaný názov a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

8 Keď ste požiadaní, či chcete nainštalovať obrazkové písmo, zvoľte [Nie] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Toto okno sa neobjaví, keď sa inštaluje ovládač PC-Fax. Prejdite na ďalší krok.

9 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prečítajte si správu v okne, ktoré sa objaví a kliknite na tlačidlo [Ďalej].
Spustí sa inštalácia.



• Keď používate Windows Vista/Server2008/7/8/Server 2012

Keď sa objaví varovné hlásenie, kliknite na tlačidlo [Aj tak inštalovať tento softvér ovládača].

• Keď používate Windows Server 2003

Keď sa objaví varovné hlásenie, týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo [Pokračovať] alebo [Áno].

10 Akonáhle sa zobrazí obrazovka dokončenia inštalácie, kliknite na tlačidlo [OK].

11 V okne z kroku 1 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].



Po nainštalovaní sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

Tým je inštalácia dokončená.

- Po inštalácii nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne podľa "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 24).
- Skontrolujte, či port nainštalovaného ovládača tlačiarne je rovnaký ako port používaný ovládačom tlačiarne PCL6 alebo Sharp Advanced Printing Language*. Port používaný ovládačom tlačiarne stroja je označený vyznačeným okienkom na záložke [Porty] okna vlastností ovládača tlačiarne.
* V niektorých modeloch nemusí byť k dispozícii ovládač tlačiarne Sharp Advanced Printing Language.
➡ ZMENA PORTU (strana 31)
- Keď ste nainštalovali ovládač tlačiarne PS alebo ovládač PPD, je možné z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", ktorý je dodaný s modulom PS3 nainštalovať Obrazkové písmo PS. Viz "INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO" (strana 30).

POUŽITIE STROJA AKO ZDIELANEJ TLAČIARNE

Ak chcete stroj používať ako zdieľanú tlačiareň v sieti Windows s ovládačom tlačiarne alebo ovládačom PC-Fax nainštalovaných na tlačovom serveri, postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste nainštalovali ovládač tlačiarne alebo ovládač PC-Fax na klientských počítačoch.

- Opýtajte sa správcu vašej siete na názov servera a názov tlačiarne stroja v sieti.
- Postup pre konfiguráciu nastavení na tlačovom serveri viz návod k použitiu alebo súbor pomocníka operačného systému. Pod pojmom "tlačový server" je mienený počítač, ktorý je pripojený priamo k stroju, a "klienti" sú ostatné počítače, pripojené k rovnakej sieti ako tlačový server.
- Nainštalujte na klientských počítačoch rovnaký ovládač tlačiarne, aký je nainštalovaný na tlačovom serveri.

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.

1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].


Pre inštaláciu ovládača PC-Fax kliknite na tlačidlo [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".




* Ovanstående skärmbild visas vid användning av CD-skivan "Disc 1".

2 Kliknite na tlačidlo [Vlastná inštalácia].

3 Zvoľte [Použiť existujúci port] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

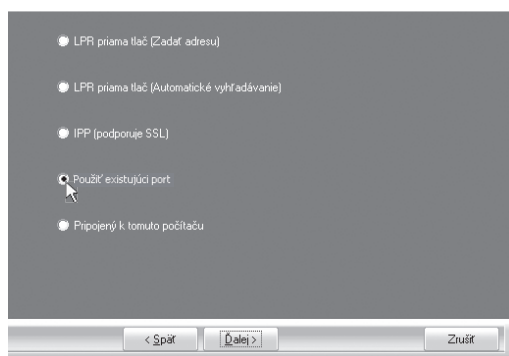

4 Vyberte názov stroja (nakonfigurovaný ako zdieľaná tlačiareň).

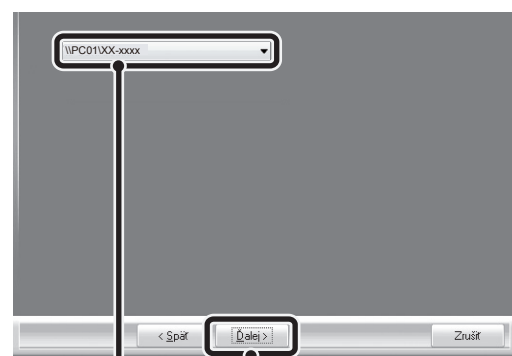

(1) Vyberte zo zoznamu názov stroja (nakonfigurovaný ako zdieľaná tlačiareň).

Keď používate Windows Server 2003, môžete aj kliknúť na tlačidlo [Pridať sieťový port] a vybrať tlačiareň, ktorá má byť zdieľaná prechádzaním siete v okne, ktoré sa objaví.

(2) Kliknite na tlačidlo [Ďalej].



Pokiaľ sa zdieľaná tlačiareň v zozname neobjaví, skontrolujte nastavenie tlačového servera.

5 Pre pokračovanie v inštalácii vykonajte kroky 5 až 12 na strane 15.

Na obrazovke voľby ovládača tlačiarne dbajte na to, aby bol zvolený rovnaký typ ovládača tlačiarne, aký je nainštalovaný na print serveri.

Tým je inštalácia dokončená.

Keď ste nainštalovali ovládač tlačiarne PS alebo ovládač PPD, je možné z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", ktorý je dodaný s modulom PS3 nainštalovať Obrazovkové písmo PS. Viz "INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO" (strana 30).

KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI

Po nainštalovaní ovládača tlačiarne musíte konfigurovať nastavenie ovládača tlačiarne podľa nainštalovaných doplnkov, formátu a typu papiera vloženého do stroja. Pri konfigurácii ovládača tlačiarne postupujte podľa nižšie uvedených krokov.



- Keď je nainštalovaný ovládač PPD, pozrite sa na "Keď je nainštalovaný ovládač PPD" (strana 26).
- V niektorých modeloch nemusí byť k dispozícii ovládač tlačiarne Sharp Advanced Printing Language.

► Keď je nainštalovaný ovládač PCL, ovládač Sharp Advanced Printing Language alebo ovládač PS

1 Kliknite na tlačidlo [Štart] (), potom na položku [Ovládací panel] a napokon na položku [Zariadenia a tlačiarne] (alebo [Zobraziť zariadenia a tlačiarne]).

- Vo Windows Server 003 kliknite na tlačidlo [Štart] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].
- V systéme Windows 8/Server 2012 kliknite pravým tlačidlom myši na úvodnú obrazovku (alebo potiahnite prstom od dolného okraja nahor) a vyberte položky [Panel úloh] → [Všetky aplikácie] → [Ovládací panel] → [Zariadenia a tlačiarne] → [Tlačiarne]

2 Otvorte okno vlastností tlačiarne.

- (1) Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tlačiarne stroja.
- (2) Zvoľte [Properties] (Vlastnosti).

3 Kliknite na záložku [Konfigurácia].

4 Kliknite na tlačidlo [Automatická konfigurácia].

Nastavenie sa nakonfiguruje automaticky podľa zisteného stavu stroja.



Keď sa stroj používa v sieti s adresami IPv6, musíte príslušenstvo konfigurovať ručne podľa popisu "Keď sa automatická konfigurácia nepodarí" (strana 25).

5 Nakonfigurujte obrázok stroja.

Obrázok stroja sa vytvára v okne konfigurácie ovládača tlačiarne podľa nainštalovaných doplnkov.

- (1) Vyberte doplnky, ktoré sú nainštalované na stroji.
- (2) Kliknite na tlačidlo [OK].



Pre zrušenie nastavovania obrazu kliknite na tlačidlo [Storno].

6 Kliknite na tlačidlo [OK] v okne vlastností tlačiarne.



Keď sa automatická konfigurácia nepodarí

- Nainštalované doplnky a nastavenia zásobníka môžete skontrolovať vytlačením dokumentu "Zoznam všetkých voliteľných nastavení".

Ak chcete vytlačiť "Zoznam všetkých voliteľných nastavení", pozrite si Návod na používanie.

- Kliknite na tlačidlo [Nastaviť stav zásobníka], tlačidlo [Názov typu papiera] a tlačidlo [Nastaviť tlač za sebou]*, aby ste skontrolovali každé nastavenie.

Nastaviť stav zásobníka: V tomto nastavení sa premietne "Nastavenia zásobníka" v "Nastavenia zásobníka papiera" v systémovom nastavení stroja. Zadať formát a typ papiera vloženého do jednotlivých zásobníkov.

Názov typu papiera: V tomto nastavení sa premietne nastavenie "Registrácia typu papiera" v "Nastavenie zásobníka" v systémovom nastavení stroja. Keď bol zmenený názov typu užívateľa (1 až 7), zadajte zmenený názov.

Nastaviť tlač za sebou*: Zadať nastavenie (IP adresu sekundárneho stroja) v "Nastavenie Tandemu" v systémovom nastavení stroja (administrátor).

* "Nastaviť tlač za sebou" je možné konfigurovať len keď je ovládač tlačiarne nainštalovaný pomocou "Štandardná inštalácia" alebo "Vlastná inštalácia" s voľbou "LPR priama tlač (Zadať adresu/Automatické vyhľadávanie)".

V prípade ovládača tlačiarne Sharp Advanced Printing Language sa toto nezobrazí.

Pri niektorých modeloch nemusí byť táto funkcia k dispozícii.

► Keď je nainštalovaný ovládač PPD

1 Kliknite na tlačidlo [Štart] (), potom na položku [Ovládací panel] a napokon na položku [Zariadenia a tlačiarne] (alebo [Zobraziť zariadenia a tlačiarne]).

- Vo Windows Server 2003 kliknite na tlačidlo [Štart] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].
- V systéme Windows 8/Server 2012 kliknite pravým tlačidlom myši na úvodnú obrazovku (alebo potiahnite prstom od dolného okraja nahor) a vyberte položky [Panel úloh] → [Všetky aplikácie] → [Ovládací panel] → [Zariadenia a tlačiarne] → [Tlačiarne].

2 Otvorte okno vlastností tlačiarne.

- (1) Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tlačiarne stroja.
- (2) Zvoľte [Vlastnosti tlačiarne].

3 Nakonfigurujte ovládač tlačiarne podľa doplnkov nainštalovaných na stroji.

- (1) Kliknite na záložku [Device Settings].
- (2) Zostavte jednotlivé položky podľa konfigurácie stroja.

Položky a postupy pre zostavenie položiek sa odlišujú podľa verzie operačného systému.

- (3) Kliknite na tlačidlo [OK].



Nainštalované doplnky a nastavenia zásobníka môžete skontrolovať vytlačením dokumentu "Zoznam všetkých voliteľných nastavení". Ak chcete vytlačiť "Zoznam všetkých voliteľných nastavení", pozrite si Návod na používanie.

INŠTÁLACIA PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor je utilita tlačiarne, ktorá umožňuje bežnému užívateľovi zistiť na obrazovke aktuálny stav tlačiarne, napríklad či je stroj pripravený k tlači. Printer Status Monitor zobrazuje chybové informácie ako je zaseknutie papiera, vo forme obrázku informácie o konfigurácii tlačiarne, veľkosti papiera, ktoré je možné použiť a zostávajúce množstvo papiera.

Pre inštaláciu softwaru sú potrebné práva administrátora.




Printer Status Monitor nie je možné použiť v nasledujúcich situáciách:

- Keď je tlačiareň pripojená USB káblom.
- Keď sa tlačí na stroji s použitím funkcie IPP. (Pri niektorých modeloch nemusí byť táto funkcia k dispozícii.)

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.

1 Kliknite na tlačidlo [Printer Status Monitor].

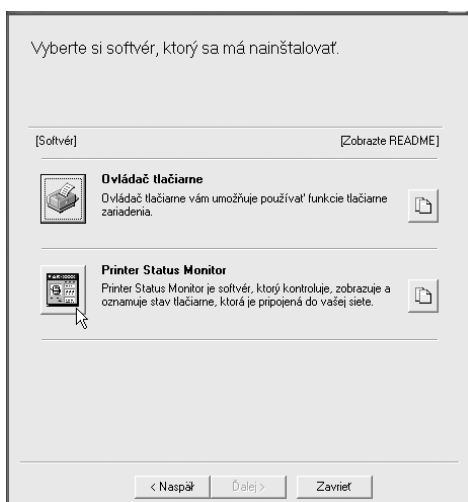

3 Keď sa objaví okno dokončenie inštalácie, kliknite na tlačidlo [Skončiť].

Keď chcete, aby sa spúšťal Printer Status Monitor automaticky pri štarte počítača, zaškrtnite rámček [Zaregistrovať do Po spustení] ☒ a kliknite na tlačidlo [Skončiť].

4 V okne z kroku 1 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].



Po inštalácii sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tým je inštalácia dokončená.

Postupy pre použitie Printer Status Monitor viz súbor pomocníka. Pre zobrazenie súborov pomocníka postupujte podľa týchto krokov:

Kliknite na tlačidlo Windows [Štart], zvolte [Všetky programy], zvolte [SHARP Printer Status Monitor] a potom zvolte [Pomocník].

V systéme Windows 8/Server 2012 kliknite pravým tlačidlom myši na úvodnú obrazovku (alebo potiahnite prstom od dolného okraja nahor) a vyberte položky [Panel úloh] → [Všetky aplikácie] → [Pomocník] v ponuke SHARP Printer Status Monitor.

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA SKENERA

Ovládač skenera (ovládač TWAIN) možno použiť len keď je stroj pripojený k počítačovej sieti. Keď je nainštalovaný ovládač skenera, je možné použiť funkciu skenovania do PC.


Pre inštaláciu softwaru sú potrebné práva administrátora.

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.



Pri niektorých modeloch sa vyžaduje rozširujúca súprava sieťového skenera.

1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač skenera (TWAIN)].

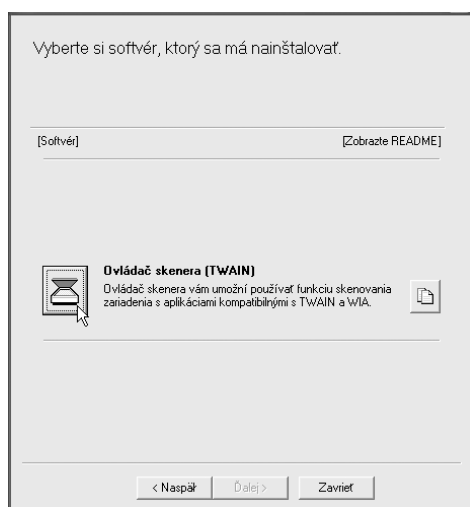

Tým je inštalácia dokončená. Následne nakonfigurujte v ovládači skenera IP adresu stroja. Keď je inštalovaný ovládač skenera, nainštaluje sa aj utilita "Vybrať zariadenie".

IP adresa stroja sa nastaví v ovládači tlačiarne pomocou "Vybrať zariadenie".

5 Kliknite na tlačidlo [Štart], zvolte [Všetky programy], zvolte [SHARP MFP TWAIN K] a potom zvolte [Vybrať zariadenie].

6 Kliknite na tlačidlo [Pridať].

Keď poznáte IP adresu, môžete kliknúť na tlačidlo [Vložiť] a zadať IP adresu bez hľadania.



2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prečítajte si správu v okne, ktorá sa objaví a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

3 Keď sa objaví okno dokončenie inštalácie, kliknite na tlačidlo [OK].

4 V okne z kroku 1 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].



Po inštalácii sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

7 Z menu "Adresa" vyberte IP adresu stroja a kliknite na tlačidlo [OK].

- Opýtajte sa správcu vášho systému (administrátora siete) na IP adresu stroja.
- Názov (názov hostiteľa) alebo IP adresu stroja je možné zadať priamo v poli "Adresa".
- Keď bolo číslo portu používaného skenovacou funkciou stroja zmenené, zadajte za IP adresou dvojbodku ":" a potom zadajte číslo portu. (Normálne nie je treba číslo portu zadávať.)

8 Kliknite na tlačidlo [OK].

Adresa	Názov	Umiestnenie zariadenia
192.168.1.27	XX-XXXX	AAAAA

Tým je konfigurácia ovládača skenera dokončená.

INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO

Písma, ktoré je možné použiť ovládačom PS tlačiarne, sú na CD-ROM "PRINTER UTILITIES", ktorý je dodávaný s doplnkovým modulom PS3. Nainštalujte tieto písma pre ovládač PC tlačiarne, keď ich potrebujete.

1 Vložte CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaný s doplnkovým modulom PS3 do CD-ROM mechaniky počítača.

2 Vo Windows Vista kliknite na tlačidlo [Štart] (), kliknite na [Počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

- Vo Windows Server 2003 kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM].
- V systéme Windows 8/Server 2012 kliknite pravým tlačidlom myši na úvodnú obrazovku (alebo potiahnite prstom od dolného okraja nahor), potom vyberte položky [Panel úloh] → [Všetky aplikácie] → [Počítač] a dvakrát kliknite na položku [CD-ROM].

3 Kliknite dvakrát na ikonu [Setup] ().



- Pokiaľ sa vo Windows 7/8/Server 2012 zobrazí obrazovka pre potvrdenie, kliknite na [Áno].
- Pokiaľ sa vo Windows Vista/Server 2008 zobrazí obrazovka pre potvrdenie, kliknite na [Povoliť].


4 Objaví sa okno "LICENČNÁ DOHODA". Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Áno].



Obsah "LICENČNÁ DOHODA" môžete zobrazit' v inom jazyku, vybranom v menu jazykov. Pre nainštalovanie softwaru vo vybranom jazyku pokračujte v inštalácii s nastaveným jazykom.

5 Prečítajte si text v uvítacom okne a potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].

6 Kliknite na tlačidlo [Zobrazovacie písmo PS].

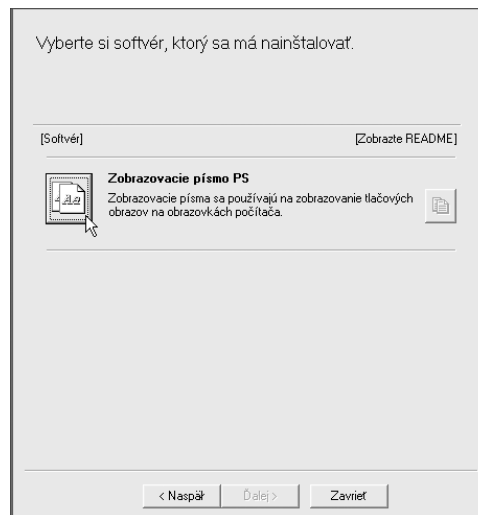

7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

8 V okne z kroku 6 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].

ZMENA PORTU

Ak používate stroj v prostredí Windows, postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste zmenili port, keď ste zmenili IP adresu stroja, alebo nainštalovali ovládač PC-Fax, keď je stroj pripojený USB káblom. Keď sa stroj používa v sieti s adresami IPv6, vykonajte kroky 1 až 3 nižšie a zostávajúce kroky pre zmenu portu vykonajte podľa časti "Zmena na štandardný port TCP/IP" (strana 32).


1 Kliknite na tlačidlo [Štart] (☰), potom na položku [Ovládací panel] a napokon na položku [Zariadenia a tlačiarne] (alebo [Zobraziť zariadenia a tlačiarne]).

- Vo Windows Server 2003 kliknite na tlačidlo [Štart] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].
- V systéme Windows 8/Server 2012 kliknite pravým tlačidlom myši na úvodnú obrazovku (alebo potiahnite prstom od dolného okraja nahor) a vyberte položky [Panel úloh] → [Všetky aplikácie] → [Ovládací panel] → [Zariadenia a tlačiarne] → [Tlačiarne].

2 Otvorte okno vlastností tlačiarne.

- (1) Kliknite pravým tlačidlom na ikonu ovládača tlačiarne stroja.
- (2) Zvoľte [Properties] (Vlastnosti).

3 Pridanie alebo zmena portu.

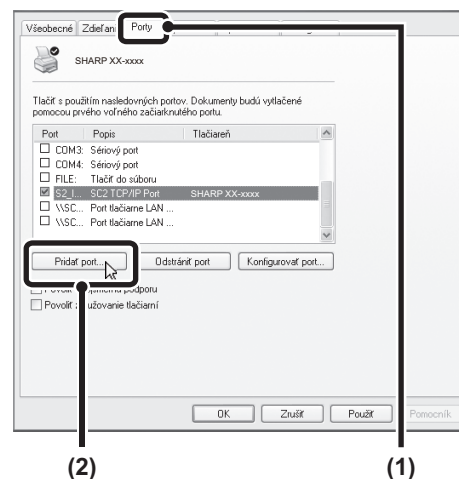


- (1) Kliknite na záložku [Porty].
- (2) Kliknite na tlačidlo [Pridať port].




Pre zmenu skôr vytvoreného portu, ako je USB port, vyberte zo zoznamu požadovaný port (USB001, atď.) a kliknite na tlačidlo [Použiť]. Tým dôjde k zmene portu.

4 Zvoľte [SC2 TCP/IP Port] a potom kliknite na tlačidlo [Nový port].

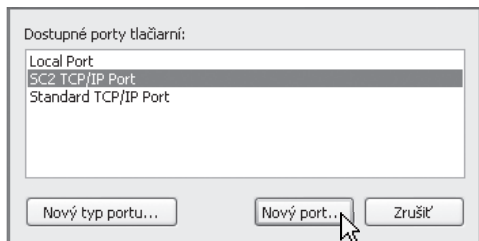

- "SC2 TCP/IP Port" je pridaný, keď sa inštaluje ovládač tlačiarne pomocou "Vlastná inštalácia" s voľbou "LPR priama tlač (Zadať adresu/Automatické vyhľadávanie)".
- Keď je ovládač tlačiarne inštalovaný pomocou "Vlastná inštalácia" s voľbou "IPP", je pridaný [SC-Print2005 Port]. Keď potrebujete zmeniť port tlačiarne, keď je stroj pripojený k internetu alebo rozsiahlej sieti (WAN) pomocou funkcie IPP zvoľte [SC-Print2005 Port], kliknite na tlačidlo [Nový port] a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste port vytvorili znovu.

5 Vytvorte nový port.

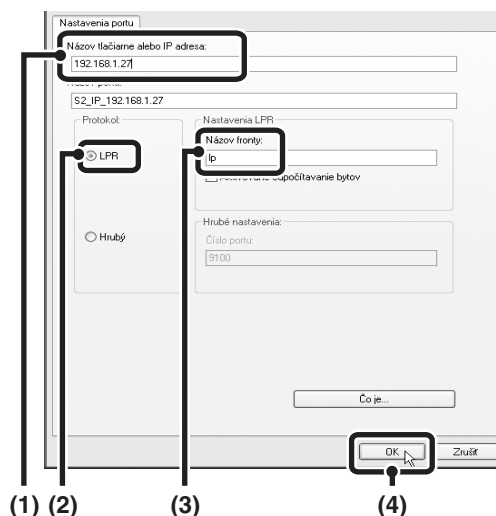

(1) Zadaťte IP adresu stroja.

Zistenie IP adresy stroja (strana 7)

(2) Skontrolujte, či je nastavené [LPR].

(3) Skontrolujte, či je zadané [lp].

(4) Kliknite na tlačidlo [OK].

6 V okne z kroku 4 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].


7 Skontrolujte, či je vytvorený port tlačiarne vybraný v okne vlastností tlačiarne a potom kliknite na tlačidlo [Použiť].

► Zmena na štandardný port TCP/IP

Keď sa stroj používa v sieti s adresami IPv6, vykonajte zmenu portu na port vytvorený pomocou "Standardní TCP/IP Port" v operačnom systéme.


1 Vykonajte kroky 1 až 3 časti "ZMENA PORTU" (strana 31).

2 Vyberte [Standard TCP/IP Port] a potom kliknite na tlačidlo [Nový port].

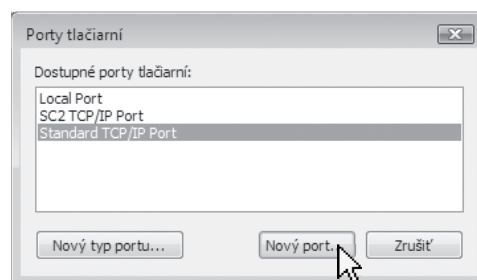


3 Kliknite na tlačidlo [Ďalej].


4 V [Názov tlačiarne alebo adresa IP] zadajte adresu stroja vo verzii IPv6 a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

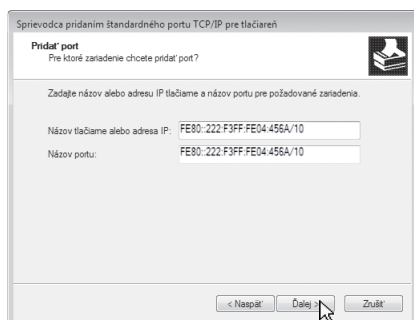

5 Vyberte [Vlastné] a kliknite na tlačidlo [Nastavenie].

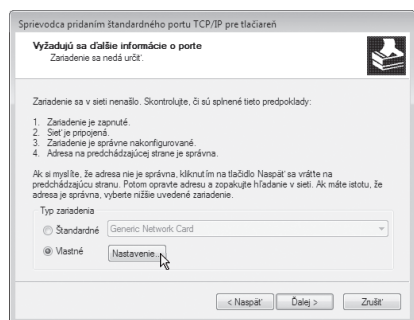

6 Vykonajte nastavenie portu.

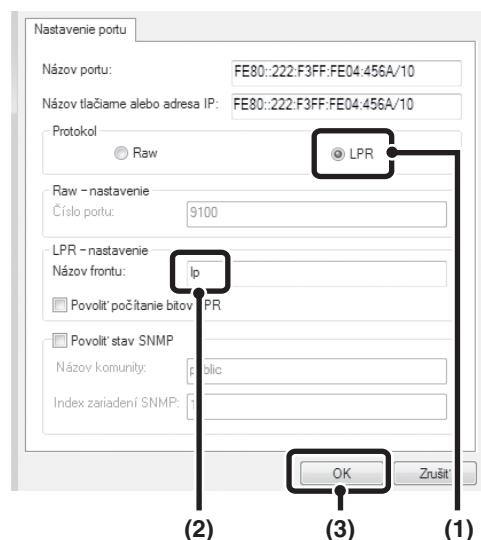

(1) Vyberte [LPR].

(2) Zadajte [lp].

(3) Kliknite na tlačidlo [OK].

7 Na obrazovke kroku 5 kliknite na tlačidlo [Ďalej].

8 Kliknite na tlačidlo [Dokončiť].

9 Na obrazovke kroku 2 kliknite na tlačidlo [Zatvoriť].

Používanie portu vytvoreného ako "Standard TCP/IP Port"

Pri používaní portu vytvoreného ako "Standard TCP/IP Port" sa na obrazovke zobrazenej v kroku 3 po kliknutí na tlačidlo [Konfigurovať port] uistite, že zaškrŕtávacie okienko [Povoliť odosielanie stavu protokolu SNMP] nie je zaškrŕnuté (☐). Keď je okienko [Povoliť odosielanie stavu protokolu SNMP] zaškrŕnuté (☒) , nebude možné správne tlačiť.

3 INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ MACINTOSH

Táto kapitola vysvetľuje, ako nainštalovať súbor PPD, aby bola možná tlač z počítača Macintosh a ako zostaviť nastavenie ovládača tlačiarne.

- Pre použitie stroja ako tlačiarne v prostredí Macintosh je potrebný doplnkový modul PS3. Navyše možno funkciu tlačiarne použiť len keď je stroj pripojený k počítačovej sieti. Funkciu tlačiarne nie je možné použiť, keď je stroj pripojený USB káblom.
- Rozširujúci modul tlačiarne a rozširujúci modul PS3 sú v niektorých modeloch štandardne nainštalované.
- Ovládač skenera a ovládač PC-Fax nie je možné v prostredí Macintosh použiť.

MAC OS X



Popis obrazoviek a postupov je primárne uvádzaný pre Mac OS X v10.8. Zobrazenie obrazoviek sa môže odlišovať podľa verzie operačného systému.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítača.

2 Kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] (📀) na pracovnej ploche.


3 Kliknite dvakrát na zložku [MacOSX].

Skôr ako začnete inštalovať software, prečítajte si súbor "ReadMe First". Súbor "ReadMe First" nájdete v zložke [English] vo vnútri zložky [Readme].

4 Kliknite dvakrát na zložku zodpovedajúcej verzii operačného systému.

5 Kliknite dvakrát na ikonu [MX-C26] (📀).

6 Kliknite na tlačidlo [Continue].

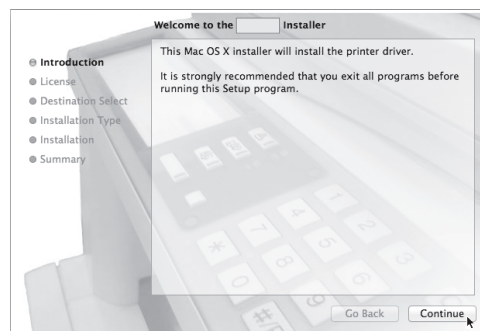

7 Objaví sa okno licenčnej dohody. Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Continue].


Objaví sa výzva k odsúhlaseniu podmienok licencie. Kliknite na tlačidlo [Agree] (Súhlasím).



- Keď sa licencia objaví v inom jazyku, zmeňte jazyk v menu jazykov.
- V systéme Mac OS X v10.4 vyberte pevný disk a kliknite na tlačidlo [Continue]. Vyberte pevný disk, na ktorom je nainštalovaný operačný systém.

8 Kliknite na tlačidlo [Install].

Spustí sa inštalácia.

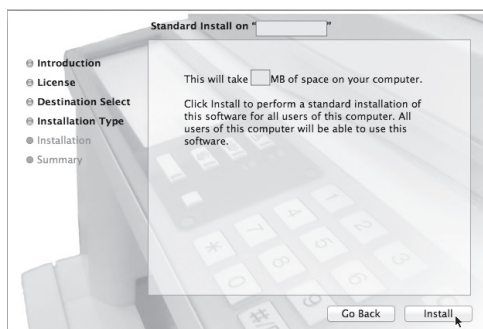

Keď sa objaví okno "Authenticate", zadajte heslo a kliknite na tlačidlo [Install Software]. (V systéme Mac OS X v10.4 až 10.6 zadajte heslo a kliknite na tlačidlo [OK].)

9 Po zobrazení obrazovky informujúcej o dokončení inštalácie kliknite na tlačidlo [Close].

Tým je inštalácia softwaru dokončená. Potom nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne.

10 V ponuke Apple () kliknite na položku [System Preference] a vyberte položku [Print & Scan]*1 (🖨).

- Ak používate Mac OS X v10.5 až 10.6, v menu Apple () kliknite na [System Preferences] a zvolíte [Print & Fax] (🖨).
- V systéme Mac OS X v10.4 vyberte v ponuke [Go] položku [Utilities] a dvakrát kliknite na položku [Printer Setup Utility] (🖨)*2.


Po zobrazení obrazovky na pridanie tlačiarne kliknite na tlačidlo [Add] a prejdite na krok č. 12.

*1 Mac OS X v10.9: [Printers & Scanners]

*2 Ak ovládač tlačiarne inštalujete do počítača prvýkrát, zobrazí sa potvrdzujúce hlásenie. Kliknite na tlačidlo [Add].

11 Kliknite na tlačidlo [+] a vyberte položku "XX-xxxx".


Keď sa tlačiareň pridá automaticky, prejdite na krok 13.

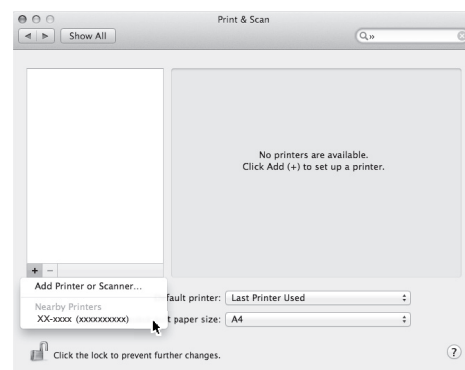

Keď sa v systéme Mac OS X v10.5 až 10.6 zobrazí obrazovka na pridanie tlačiarne, kliknite na tlačidlo [+] .

12 Nakonfigurujte ovládač tlačiarne.

Pokiaľ chcete funkciu IPP používať, postupujte podľa "Tlač pomocou funkcie IPP" (strana 37), kde je uvedené konfigurovanie ovládača tlačiarne.

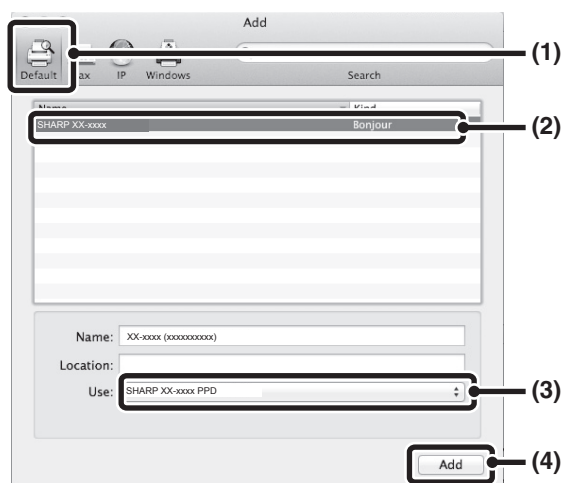

(1) Kliknite na ikonu [Default].

Ak používate Mac OS X v10.4, kliknite na ikonu [Default Browser].

(2) Kliknite na názov modelu stroja.

- Pri používaní AppleTalk:
Názov modelu stroja sa obvykle zobrazí ako [SCxxxxxx]*.
- Pri používaní Bonjour:
Názov modelu stroja sa obvykle zobrazuje ako [xxxxxx]*.
- * "xxxxxx" je postupnosť znakov, ktorá sa mení podľa vášho modelu.

(3) Presvedčte sa, či je zvolený PPD súbor vášho modelu.

Súbor PPD stroja sa nastaví automaticky.

(4) Kliknite na tlačidlo [Add].

- Pri používaní AppleTalk:
Nastaví sa automatický súbor PPD stroja a sú zistené aj automaticky nastavené prídavné zariadenia nainštalované na stroji.
- Pri používaní Bonjour:
Zobrazí sa obrazovka "Installable Options".
Vyberte konfiguráciu stroja a kliknite na tlačidlo [Continue].




Súbor PPD je nainštalovaný v nasledujúcich zložkách spúšťačieho disku.

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources]* - [en.lproj]

*Mac OS X v10.4: [Resources] - [en.lproj]

13 Kliknite na ikonu tlačiarne, kliknite na tlačidlo [Option & Supplies] a potom kliknite na kartu [Driver].

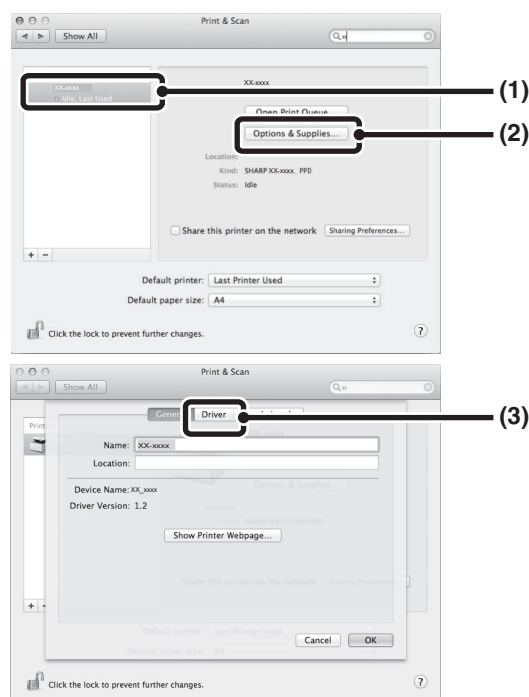

V systéme Mac OS X v10.4 kliknite na názov stroja a potom na ikonu [Show Info].

14 Nastavte konfiguráciu stroja.

(1) Zadajte doplnky, ktoré sú nainštalované na stroji.

V systéme Mac OS X v10.4 pred výberom príslušnej možnosti vyberte položku [Installable Options].

(2) Kliknite na tlačidlo [OK].

Ak používate Mac OS X v10.4, kliknite na tlačidlo [Apply Changes].

(3) Zavrite okno.



Nainštalované doplnky a nastavenia zásobníka môžete skontrolovať vytlačením dokumentu "Zoznam všetkých voliteľných nastavení".

Ak chcete vytlačiť "Zoznam všetkých voliteľných nastavení", pozrite si Návod na používanie.


Tým je inštalácia ovládača tlačiarne dokončená.

► Tlač pomocou funkcie IPP

Stroj môže tlačiť pomocou funkcie IPP. Keď je stroj umiestnený na vzdialenom mieste, môže byť funkcia použitá namiesto funkcie faxu pre tlač vo vyššej kvalite, ako je tlač z faxu. Keď ale chcete funkciu IPP používať, postupujte pri konfigurovaní ovládača tlačiarne podľa nasledujúcich krokov pre voľbu súboru PPD (krok 12 na strane 36).



Pri niektorých modeloch nemusí byť táto funkcia k dispozícii.

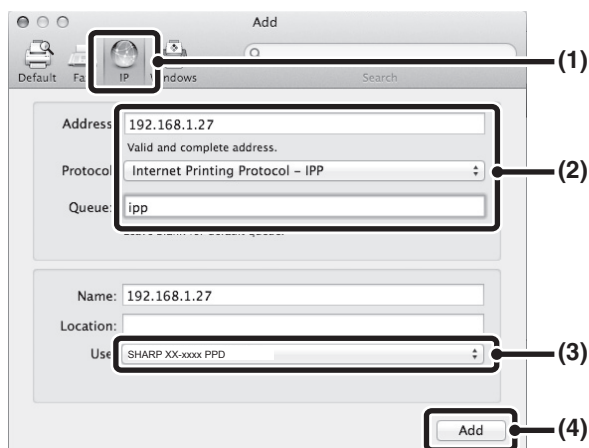

(1) Kliknite na ikonu [IP].

Ak používate Mac OS X v10.4, kliknite na ikonu [IP Printer].

(2) V "Protocol" zvolte [Internet Printing Protocol]. Zadaťte adresu stroja (IP adresa alebo názov domény) a "Queue Name".

V "Queue Name" zadajte "ipp".

(3) Presvedčte sa, či je zvolený PPD súbor vášho modelu.

Súbor PPD stroja sa nastaví automaticky.

(4) Kliknite na tlačidlo [Add].

Zobrazí sa obrazovka konfigurácie stroja.

Presvedčte sa, že sú nastavenia správne a kliknite na tlačidlo [Continue].

Zistenie IP adresy stroja (strana 7)



4 RIEŠENIE PROBLÉMOV

KEĎ SA INŠTALÁCIA NEPODARÍ

Táto kapitola poskytuje riešenie možných problémov pri inštalácii. Pozrite sa do nasledujúcej tabuľky, aby ste našli príslušnú stránku pre vašu otázku alebo problém.

- Nie je možné nainštalovať software... 38
- Nie je možné detekovať stroj (keď je pripojený k sieti)... 38
- Neobjaví sa okno Plug and Play (USB pripojenie vo Windows)... 39
- Ovládač tlačiarne nie je pomocou Plug and Play správne nainštalovaný (USB pripojenie vo Windows)... 39

Problém	Kontrola	Riešenie
Nie je možné nainštalovať software.	Je na pevnom disku dostatok voľného miesta?	Vymažte všetky nepotrebné súbory a aplikácie, aby ste zväčšili voľné miesto na pevnom disku.
	Používate operačný systém, ktorý nie je podporovaný?	Skontrolujte, či software môže pracovať na vašom operačnom systéme.
Nie je možné detekovať stroj (keď je pripojený k sieti).	Je nakonfigurovaná IP adresa stroja?	Keď nie je IP adresa stroja nakonfigurovaná, nebude stroj detekovaný. Skontrolujte, či je IP adresa nakonfigurovaná správne v "Nastavenia siete" v systémovom nastavení stroja (administrátor). → Systémové nastavenia (administrátor) > Nastavenia siete
	Je váš počítač pripojený k rovnakej sieti ako stroj?	Windows: Keď stroj a váš počítač nie sú pripojené k rovnakej lokálnej sieti, nebude stroj detekovaný. Keď je stroj a počítač pripojený k rôznym subsietiam, kliknite na tlačidlo [Nastavenia stavu] a zadajte názov stroja (názov hostiteľa) alebo IP adresu pre vyhľadávanie stroja. Macintosh: Keď existuje viac zón AppleTalk, vyberte z menu zónu, ku ktorej je stroj pripojený.

Problém	Kontrola	Riešenie
Nie je možné detekovať stroj (keď je pripojený k sieti).	Je stroj zapnutý?	Keď je stroj vypnutý, nebude detekovaný. Zapnite hlavný vypínač (Po zapnutí vyhľadajte stroj vo Windows znova.)
	Je váš počítač pripojený správne k stroju?	Skontrolujte, či je kábel správne pripojený ku konektorom LAN na počítači a na stroji. Skontrolujte aj pripojenie k rozbočovaču.  PRIPOJENIE K POČÍTAČOVEJ SIETI (strana 7)
Neobjaví sa okno Plug and Play (USB pripojenie vo Windows).	Je stroj zapnutý?	Keď je pripájaný kábel USB, skontrolujte, či je stroj zapnutý a potom pripojte kábel USB k stroju. Keď stroj nie je zapnutý, zapnite hlavný vypínač.
	Môže váš počítač používať USB pripojenie?	Skontrolujte v Správcovi zariadenia, či môžete na vašom počítači používať rozhranie USB. (Informácie o "Správcovi zariadenia" viz pomocník vo Windows.) Keď je možné použiť USB, zobrazí sa v "Správca zariadenia" v "Universal Serial Bus controllers" typ čílovej sady radiča a koreňový rozbočovač USB. (Položky, ktoré sa objavujú, sa budú odlišovať podľa konkrétneho počítača.)  Keď sa objavia tieto dve položky, malo by byť USB použiteľné. Keď sa pri "Universal Serial Bus controllers" zobrazí žltý výkričník, alebo sa tieto dve položky neobjavujú, pozrite sa do návodu k vášmu počítaču alebo sa opýtajte výrobcu vášho počítača, ako sprevádzkovať USB a až potom nainštalujte ovládač tlačiarne znova.
Ovládač tlačiarne nie je pomocou Plug and Play správne nainštalovaný (USB pripojenie vo Windows).	Pripojili ste stroj k počítaču pred nainštalovaním ovládača tlačiarne?	Ak zariadenie bolo k vášmu počítaču pripojené pomocou USB kábla pred nainštalovaním ovládača tlačiarne pomocou inštaláčného programu, v položke "Správca zariadení" skontrolujte, či v nej nezostali informácie o neúspešnej inštalácii. (Informácie o Správca zariadení nájdete v Pomocníkovi systému Windows.) Keď sa v "Správca zariadenia" objaví medzi "Ostatní zařízení" názov modelu stroja, vymažte ho, reštartujte počítač a nainštalujte ovládač tlačiarne znova. 

ODSTRÁNENIE SOFTWARE

Pre odstránenie ovládača tlačiarne alebo softwaru nainštalovaného inštalačným programom postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

Windows

- 1 Kliknite na tlačidlo [Štart] a potom kliknite na [Ovládacie panely].**

V systéme Windows 8/Server 2012 kliknite pravým tlačidlom myši na úvodnú obrazovku (alebo potiahnite prstom od dolného okraja nahor) a vyberte položky [Panel úloh] → [Všetky aplikácie] → [Ovládací panel].

- 2 Kliknite na [Odobrať program].**

Vo Windows Server 2003 kliknite na [Pridať alebo Odobrať programy].

- 3 Vyberte program alebo ovládač, ktorý chcete odstrániť.**


Ďalšie informácie nájdete v návode k operačnému systému alebo v pomocníkovi.

- 4 Reštartujte počítač.**

Mac OS X

- 1 Zmažte zo zoznamu tlačiarne, ktorá používa súbor PPD.**

Zobrazenie zoznamu tlačiarní viz krok 11 a 12 v časti "MAC OS X" (strana 35).

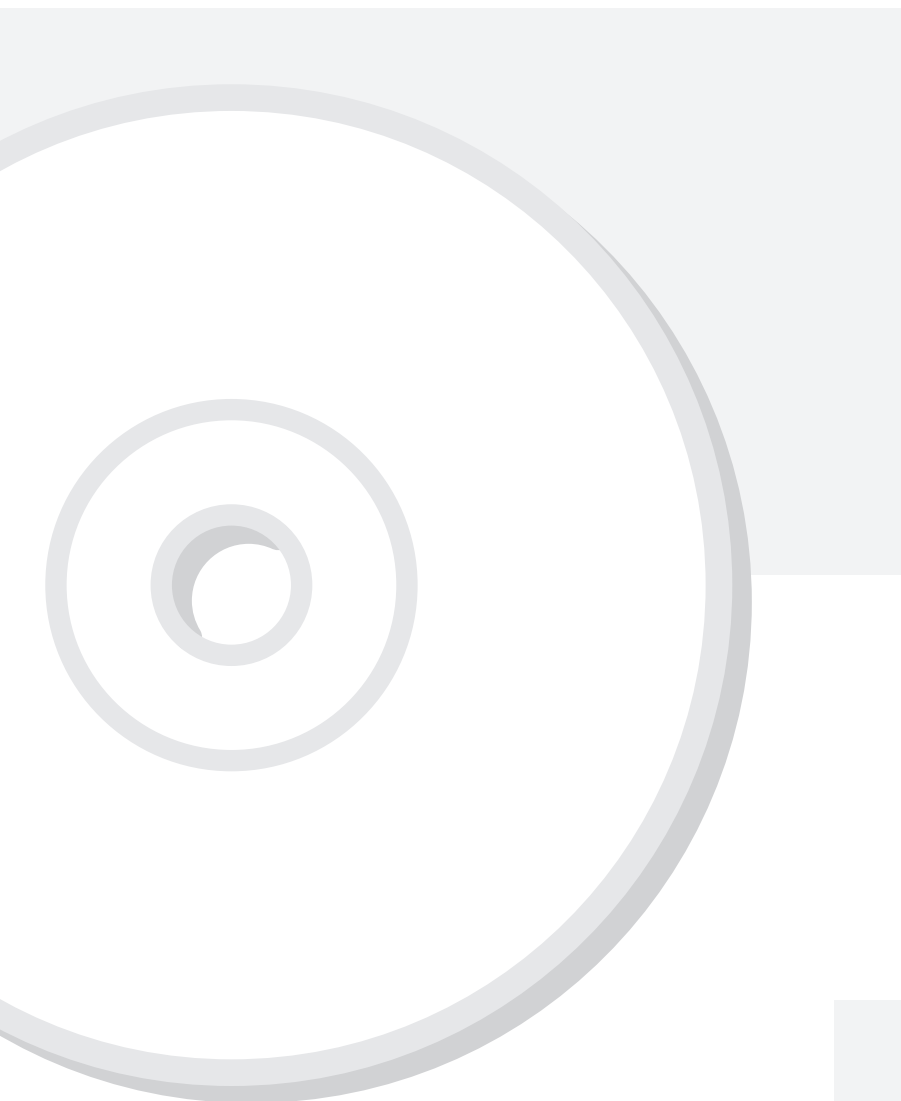

SHARP®
SHARP CORPORATION