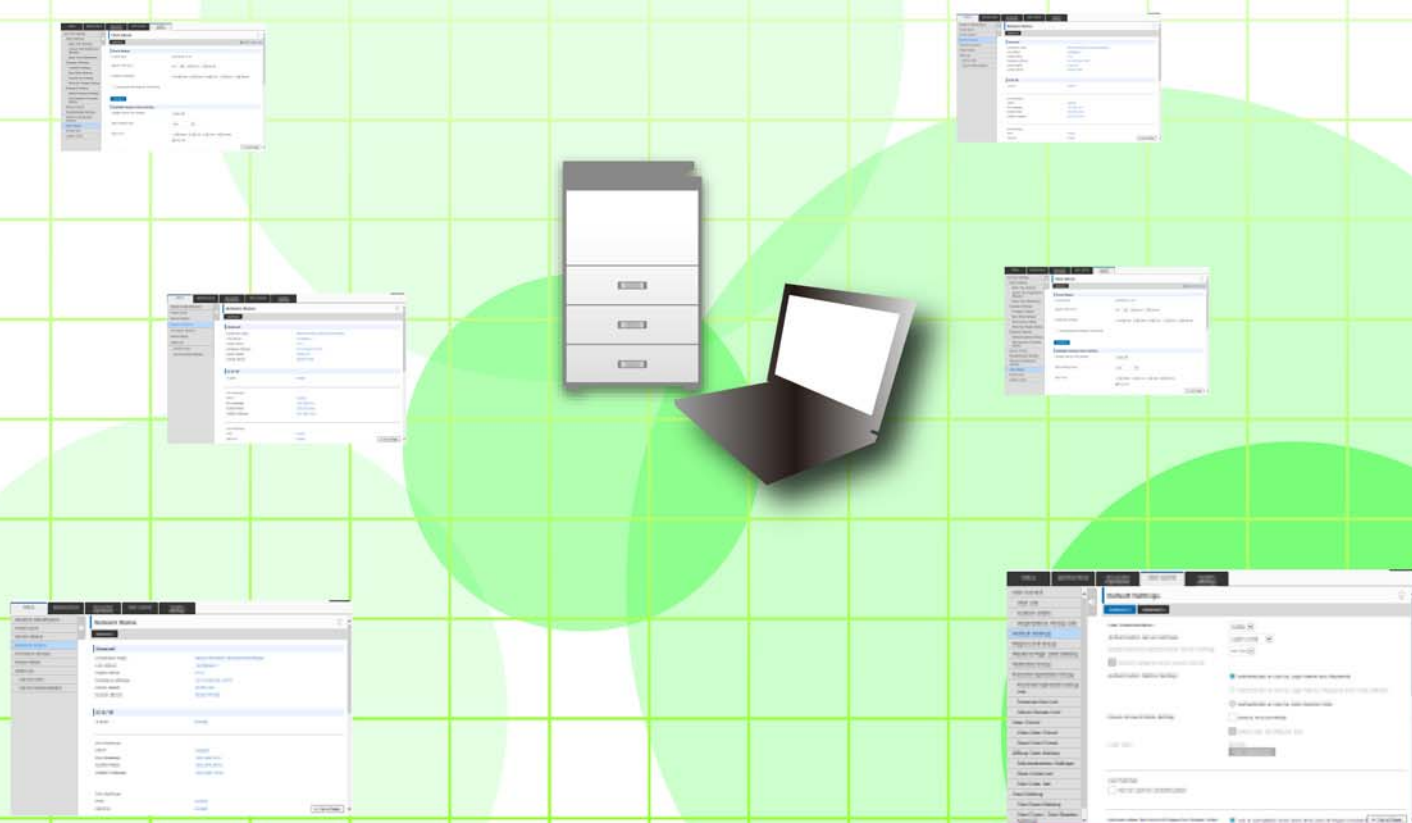


Manual de Usuario (Configuración de páginas web)



ÍNDICE

ACERCA DE ESTA GUÍA	2
PÁGINA WEB	3
• Características de la página web	3
• Acceso a la página web	3
AJUSTES DE LA PÁGINA WEB	5
• Visión general de la página web	5
• Pestaña del menú	6
• Cómo configurar los ajustes de la página web	7
• Ahorro de Energía	10
• Configuración de Seguridad	11
• Configuración de categoría	16
• Operaciones con documentos	18
• Control de Usuario	19
• Configuraciones del sistema	29
PERSONALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB	33
• Configurar Enlace Personalizado	33
• Accesos directos	34
LISTA DE AJUSTES DE LA PÁGINA WEB	35

ACERCA DE ESTA GUÍA

Esta guía explica los procedimientos para configurar los ajustes de la máquina desde su ordenador utilizando la función de configuración de páginas web integrada en la máquina.

Observaciones

- En esta guía se presupone que las personas que instalan y utilizan este producto saben cómo funciona su ordenador y su explorador web.
- Para obtener información sobre el sistema operativo o explorador web, consulte la guía de su sistema operativo o explorador web, o la función de ayuda en línea.
- Las explicaciones relativas a las pantallas y los procedimientos son principalmente para Internet Explorer®. Las pantallas pueden variar dependiendo de la versión del sistema operativo o la aplicación de software.
- Siempre que aparezca "xx-xxxxx" en esta guía, deberá sustituir el nombre de su modelo por "xxxxx".
- Este manual se ha preparado con suma atención. Si tiene cualquier duda o consulta acerca del manual, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.
- Este producto ha sido sometido a estrictos procedimientos de control de calidad e inspección. En el improbable caso de que detecte alguna anomalía u otro problema, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.
- Exceptuando los casos previstos por la ley, SHARP no se hace responsable de las averías ocurridas durante la utilización del producto o de sus opciones, ni de las provocadas por un uso incorrecto del producto y sus opciones ni de otras averías, así como tampoco se responsabiliza de ningún daño que pudiese producirse por la utilización del producto.

Advertencia

- Se prohíbe la reproducción, adaptación o traducción del contenido de este manual sin autorización previa por escrito, excepto según lo dispuesto en las leyes de propiedad intelectual.
- Toda la información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

Ilustraciones, panel de funcionamiento, panel táctil y páginas web en esta guía

Los dispositivos periféricos suelen ser opcionales; sin embargo, algunos modelos incluyen determinados dispositivos periféricos como equipamiento estándar.

Para algunas funciones y procedimientos, en las explicaciones se presupone que están instalados otros dispositivos distintos a los anteriores.

En función del contenido y en función del modelo y de los dispositivos periféricos que haya instalados, es posible que no pueda usarse. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.

- Las pantallas, los mensajes y los nombres de las teclas que aparecen en el manual pueden variar con respecto a los de la máquina real debido a modificaciones y mejoras del producto.
- El panel táctil, las ilustraciones y las pantallas de configuración de este manual sirven solo como referencia y pueden variar según el modelo, las opciones instaladas, los ajustes con un valor distinto al predeterminado y el país o región.
- En este manual se da por sentado que se está utilizando una máquina a todo color. Algunas de las explicaciones pueden no aplicarse a una máquina en blanco y negro.

PÁGINA WEB

Características de la página web

Hay un servidor web para la configuración integrado en la máquina.

Cuando la máquina se conecta a una red, se puede acceder al servidor web en la máquina para configurar una serie de ajustes de la máquina mediante el ordenador.

Esta función permite configurar los ajustes de la máquina a través de la red sin tener que ir hasta la máquina.

No hay más que especificar el nombre de usuario y otros datos desde el ordenador.

También se puede utilizar la página web para configurar ajustes más avanzados que los disponibles en la máquina.



Si desea obtener información detallada sobre los ajustes de la máquina, consulte el Manual de Usuario.

Acceso a la página web

En esta sección se explica el procedimiento para acceder a la página web de la máquina.

Exploradores web compatibles

Se pueden utilizar los siguientes exploradores web para acceder a la máquina:

Internet Explorer: 11 o superior (Windows®), Microsoft Edge (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®): Última versión o principal versión inmediatamente anterior

Acceso a la página web

Siga los pasos descritos a continuación para acceder a la página web.

1

Abra el explorador web en el ordenador.

2

Especifique la dirección IP ajustada en la máquina en la barra de direcciones del explorador web.

- Para saber cuál es la dirección IP de la máquina, pregunte al administrador de la máquina.
- También se puede consultar la dirección IP en la propia máquina. "[Cómo consultar la dirección IP de la máquina](#)" ([► página 4](#))

• Especificación de una contraseña

- Si se hace clic en un elemento que requiere derechos de administrador, aparecerá la pantalla de entrada de la contraseña independientemente de los ajustes. Seleccione un usuario que tenga derechos de administrador e introduzca la contraseña del usuario.
- Si la autenticación de usuario no está activada, se puede ajustar el nombre de usuario a "Administrador" y especificar la contraseña del administrador para iniciar la sesión en la página web. Una vez iniciada la sesión en la página web con los derechos de administrador, la pantalla de entrada de la contraseña no aparecerá al hacer clic en otros elementos que requieran derechos de administrador (hasta que cierre la sesión).

Cómo consultar la dirección IP de la máquina

1

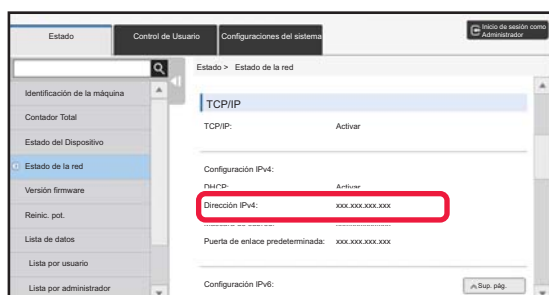


Pulse la tecla [Ajustes].

2


Pulse → [Estado] → [Estado de la red] en el menú.

3



Desplácese hacia abajo por la pantalla y compruebe "Dirección IPv4" en Configuración IPv4 de TCP/IP.

4



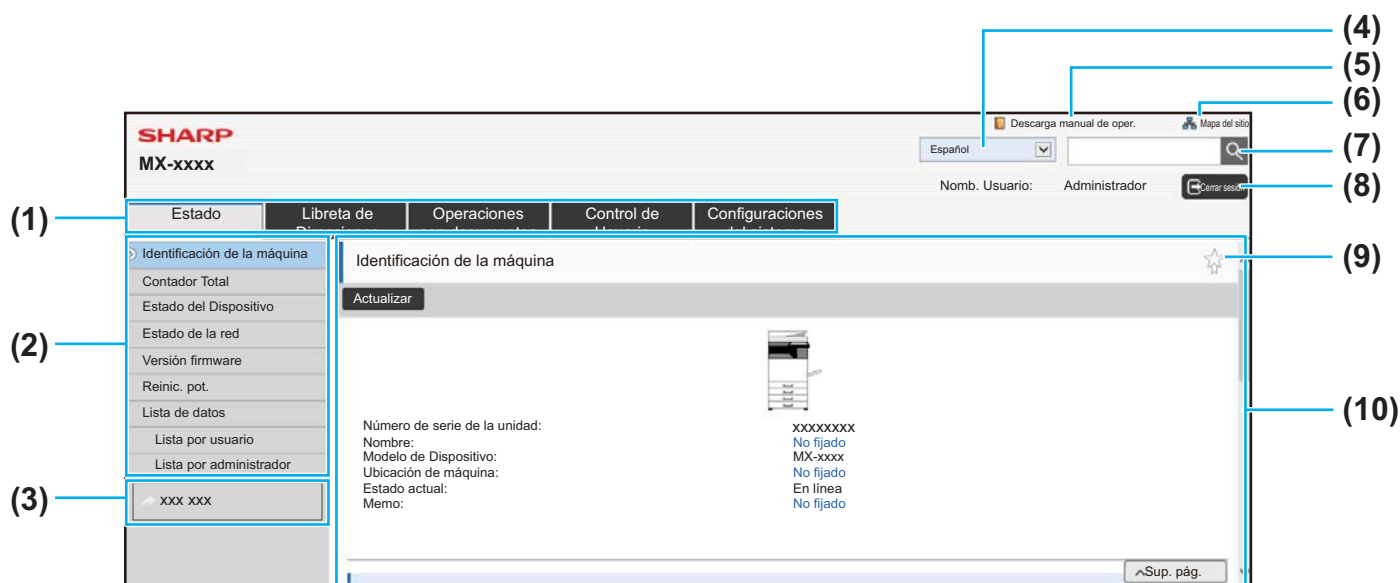
Inicie el explorador Web en el PC e introduzca la dirección IP de la máquina.

AJUSTES DE LA PÁGINA WEB

En este capítulo se explica cómo configurar algunos de los elementos típicos de los ajustes de la página web. Para los elementos que no se expliquen en este capítulo, consulte el Manual de Usuario.

Visión general de la página web

Cuando haya accedido correctamente al servidor web de la máquina, la página web aparecerá en el explorador web. Las pestañas (1) que muestran elementos de configuración aparecen al inicio de la página web. Al hacer clic en una pestaña, los elementos (2) que se pueden ajustar aparecen a la izquierda de la página. Al hacer clic en el elemento que desee ajustar, aparecerá la pantalla de configuración (10) del elemento en cuestión a la derecha de la página. Una vez realizados todos los ajustes, haga clic en el botón [Cerrar sesión] y salga del explorador web.



(1) Pestaña del menú

En esta pestaña se muestra el primer nivel del menú de configuración. Haga clic en esta pestaña para ver los elementos de configuración del menú de configuración. Algunos ajustes, como los del sistema, no aparecen en el menú de configuración al hacer clic en la pestaña. En lugar de ello, aparecen más botones de elementos de configuración en el área de configuración.

► [Pestaña del menú \(página 6\)](#)

(2) Menú de configuración

Aquí aparecen los elementos que se pueden ajustar en la página web. Los elementos se muestran en una estructura de árbol. Al hacer clic en un elemento que requiere derechos de administrador de la máquina, aparece la pantalla de entrada de la contraseña. Seleccione el nombre de usuario registrado anteriormente y especifique la contraseña.

(3) Enlaces personalizados

Se pueden registrar enlaces personalizados por adelantado para que aparezcan en el menú de configuración.

► [Configurar Enlace Personalizado \(página 33\)](#)

(4) Idioma

Ajuste el idioma que aparece en la página web.

(5) Descarga manual de oper.

Muestra la página de descarga del manual de operación.

(6) Mapa del sitio

Muestra un mapa del sitio web.

(7) Buscar

Utilice esta opción para buscar elementos de configuración y otros datos. Introduzca en el cuadro de texto lo que desee buscar y haga clic en

(8) Botón [Inic. sesión/Cerrar sesión]

Botón [Inic. sesión]

Haga clic para iniciar la sesión en la página web.

Botón [Cerrar sesión]

Una vez configurados todos los ajustes en la página web, haga clic en este botón para cerrar la sesión y salir del navegador web.

(9) Icono de acceso directo

Haga clic en este icono para registrar una página con el fin de que aparezca en la pestaña de accesos directos.

► [Accesos directos \(página 34\)](#)

(10) Área de configuración

Muestra la pantalla de configuración del elemento seleccionado en el menú de configuración de la izquierda.

Pestaña del menú



Se puede usar la función de archivo de documentos si se ha instalado un unidad local. Las funciones de fax e Internet fax no se pueden usar en algunos modelos.

Menú	Visión general	
Estado	Muestra información de la bandeja de papel y del dispositivo.	
Libreta de Direcciones	Permite editar la libreta de direcciones.	
Operaciones con documentos	Permite realizar acciones en un archivo mediante la función Archivo de Documentos.	
Control de Usuario	Añada, edite y elimine usuarios para la autenticación de usuarios, y configure los ajustes de autenticación de usuarios.	
Configuraciones del sistema	Configure los ajustes principales de la máquina, como los ajustes de fecha y los de la bandeja de papel. Se pueden configurar los siguientes ajustes.	
	Ajuste de la pantalla inic.	Permite seleccionar ajustes desde la pantalla de inicio de la máquina, como cambiar el fondo de la pantalla de inicio.
	Conf. de Copia	Permite seleccionar ajustes de copia.
	Ajustes Impresora	Permite seleccionar ajustes de impresión.
	Configuración Envío Imágenes	Permite configurar los ajustes para el envío de imágenes en funciones como fax y escanear a e-mail.
	Ajustes de Clasificación de Documento	Permite seleccionar ajustes de archivo de documentos.
	Configuración Sharp OSA	Permite seleccionar ajustes de SharpOSA.
	Configuración de Autenticación	Realizar ajustes como para los métodos de autenticación de usuario o la tarjeta IC.
	Configuraciones Comunes	Permite configurar ajustes de la máquina, como los de la fecha y los de la bandeja.
	Ajustes de red	Permite configurar ajustes de red, como los del protocolo de red y los de NAS.
	Configuración de Seguridad	Permite configurar los ajustes de seguridad de la máquina, como la autenticación y el cambio de contraseña de administrador.
	Ahorro de Energía	El consumo de energía de la máquina se puede reducir con la Configuración del modo de bajo consumo.
	Control del sistema	Puede configurar los ajustes de copia de seguridad de la máquina y del registro de trabajo.
	Ajuste Calidad de Imagen	Permite ajustar la imagen para imprimir y escanear en la máquina.
	Ajuste de la instalación inicial	Se trata de un conjunto de ajustes necesarios al instalar la máquina al principio.

Cómo configurar los ajustes de la página web


En esta sección se explica el procedimiento básico para configurar los ajustes de la página web utilizando "Ajuste de la pantalla inic." como ejemplo. Este ajuste permite cambiar la imagen de fondo de una pantalla de inicio por una especificada por el usuario.

1


Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2

Vaya a la página de configuración "Ajuste de la pantalla inic."

(1) Haga clic en la pestaña [Configuraciones del sistema] ().

Los elementos de configuración de los ajustes del sistema aparecen en el área de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Ajuste de la pantalla inic.] ().

3

Haga clic en [Imagen de fondo] en el menú de configuración y ajuste la imagen de fondo.

(1) Haga clic en [Imagen de fondo] en el menú de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Cambiar] en "Imagen de fondo".

Aparecerá la pantalla "Registro de la Primera Pantalla".

The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing tabs: 'Estado', 'Libreta de Direcciones', 'Operaciones con documentos', 'Control de Usuario', and 'Configuraciones del sistema'. The 'Configuraciones del sistema' tab is active. On the left, a sub-menu lists 'Configuración de la pantalla de inicio', 'Configuración de Condiciones', 'Icono', and 'Imagen de fondo'. The 'Imagen de fondo' option is selected and highlighted with a blue box, labeled with a circled '(1)'. The main content area is titled 'Imagen de fondo' and contains a placeholder image, an 'Actualizar' button, and a 'Cambiar' button highlighted with a blue box and labeled with a circled '(2)'. There is also a 'Someter' button at the bottom.

4

Seleccione "Usar imagen personalizada" y haga clic en el botón [Examinar] para seleccionar la imagen que desee.

The screenshot shows the 'Registrar imagen de fondo' form. It has a top bar with 'Someter' and 'Cancelar' buttons. The form is titled 'Imagen de fondo'. Under 'Imagen:', there is a radio button for 'Usar imagen personalizada' which is selected. Below this, there are fields for 'Nombre Archivo:' (containing 'No fijado') and 'Seleccionar Archivo:'. The 'Seleccionar Archivo:' field has a text input containing 'C:\fakepath\xxxxx.jpg' and an 'Examinar' button highlighted with a blue box. A note below the input says '(hasta 200 caracteres)'. There is also a 'Volver a la pantalla principal' link in the top right corner.

Al hacer clic en el botón [Examinar], aparecerá la pantalla de selección de archivos. Seleccione el archivo de la imagen de fondo que desee.

5

Asegúrese de que la ruta de "Seleccionar Archivo" sea correcta y haga clic en el botón [Someter].

This screenshot is similar to the previous one, showing the 'Registrar imagen de fondo' form. The 'Usar imagen personalizada' radio button is selected. The 'Seleccionar Archivo:' field now contains the full file path 'C:\fakepath\xxxxx.jpg', which is highlighted with a blue box. The 'Examinar' button is still present. At the bottom of the form, the 'Someter' button is highlighted with a blue box. A note at the bottom states: 'Tipos de archivos compatibles: JPEG con extensión de archivo jpeg, jpg, jpe y jif. GIF con extensión de archivo gif. PNG con extensión de archivo png.' There is also a 'Volver a la pantalla principal' link in the top right corner.

Ruta

6

Si desea configurar algún otro elemento, hágalo desde el menú de configuración o desde la pestaña del menú.



Si utiliza la función de "Adelante" o "Atrás" del explorador web para cambiar de elemento, puede que no se guarde el elemento configurado. Utilice el menú de configuración o la pestaña del menú para cambiar de elemento.

7

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Cerrar sesión] y salga del explorador web.


Al salir de la configuración, puede que aparezca un mensaje en el panel táctil de la máquina. Lea el mensaje y luego ciérrelo.

Ahorro de Energía

En esta sección se explica cómo configurar el tiempo de transmisión del Modo de precalentamiento y el tiempo de transmisión de la Desconexión automática de la corriente.

1 Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2 Vaya a la página de configuración "Configuración de bajo consumo".

(1) Haga clic en la pestaña [Configuraciones del sistema] ().

Los elementos de configuración de los ajustes del sistema aparecen en el área de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Ahorro de Energía] (.

Aparecerán los elementos de Ahorro de Energía en el menú de configuración.

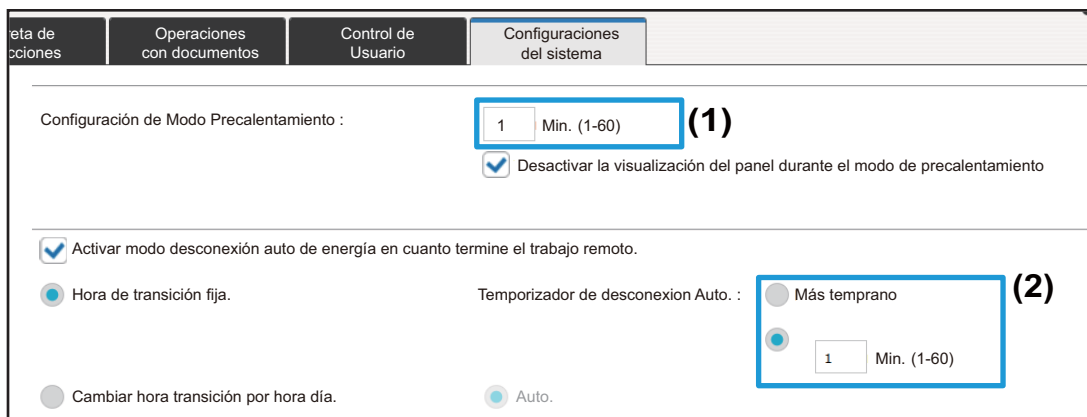
(3) Haga clic en [Configuración de bajo consumo].

A la derecha aparecerán los elementos de Configuración de bajo consumo.

3 Ajuste el tiempo de transición del Modo de precalentamiento y el tiempo de transición de la Desconexión automática de la corriente.

(1) Especifique el tiempo deseado en el cuadro de texto en "Configuración de Modo Precalentamiento".

(2) Si desea ajustar el tiempo de transición al valor más corto con "Temporizador de desconexión Auto.", seleccione [Más temprano]. Si desea cambiar el tiempo de transición, especifíquelo en el cuadro de texto.



Dependiendo del modelo, el rango de tiempo que se puede establecer para la desconexión automática difiere.

4 Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

Configuración de Seguridad

A continuación se explica el procedimiento para cambiar la contraseña de administrador para el inicio de sesión y la configuración de seguridad de la red en la máquina.

Cambio de la contraseña de administrador


Si continúa utilizando la contraseña de administrador sin cambiarla, esta podrá ser más fácil de descifrar o puede divulgarse, lo cual supondría el riesgo de que se utilice la máquina sin autorización.

1


Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([► página 3](#)).

2

Vaya a la página de configuración "Cambio de contraseña".

(1) Haga clic en la pestaña [Configuraciones del sistema] ().

Los elementos de configuración de los ajustes del sistema aparecen en el área de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Configuración de Seguridad] ().

Aparecerán los elementos de configuración de seguridad en el menú de configuración.

(3) Haga clic en [Cambio de contraseña].

A la derecha aparecerá la configuración de Cambio de contraseña.

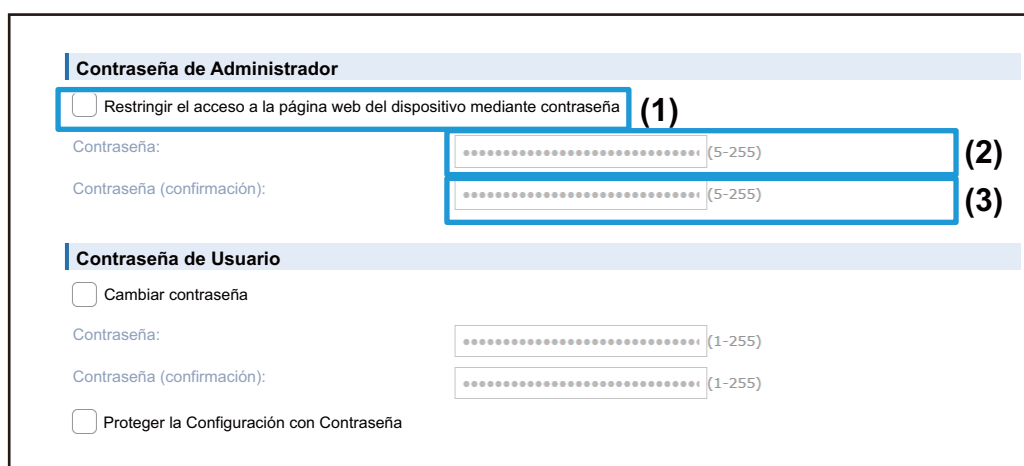
3

Cambie la contraseña de administrador.

(1) Seleccione la casilla de verificación "Cambiar contraseña" en "Contraseña de Administrador".

(2) Introduzca la nueva contraseña que desee ajustar en el cuadro de texto "Contraseña".

(3) Vuelva a especificar la contraseña introducida en (2) en el cuadro de texto "Contraseña (confirmación)".



Contraseña de Administrador

☒ Restringir el acceso a la página web del dispositivo mediante contraseña (1)

Contraseña: (5-255) (2)

Contraseña (confirmación): (5-255) (3)

Contraseña de Usuario

☐ Cambiar contraseña

Contraseña: (1-255)

Contraseña (confirmación): (1-255)

☐ Proteger la Configuración con Contraseña



Cuando cambie la contraseña, asegúrese de recordar la nueva.

4

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

Control del puerto

En esta sección se explica cómo ajustar el puerto utilizado para acceder a la máquina (Puerto de servicio) y utilizado para acceder a otras redes desde la máquina (Puerto de cliente). Si un puerto sin usar está en estado utilizable, este puerto podría utilizarse para un acceso no autorizado. Cambiando el número de puerto podrá evitar el acceso por parte de usuarios que no conozcan el número de puerto, con lo cual el uso de la máquina resultará más seguro.




La función Control del puerto solo debe ser ejecutada por un administrador que conozca la red a fondo. Si se cambia un número de puerto indiscriminadamente, puede resultar imposible conectarse a la máquina.

1


Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2

Vaya a la página de configuración "Control del puerto".

(1) Haga clic en la pestaña [Configuraciones del sistema] ().

Los elementos de configuración de los ajustes del sistema aparecen en el área de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Configuración de Seguridad] ().

(3) Haga clic en [Control del puerto].

Los ajustes de control de puertos aparecen a la derecha de la página.

3

Configure los ajustes de Puerto de servicio y Puerto de cliente.

- (1) Para activar/desactivar un puerto, seleccione "Activar" o "Desactivar".
- (2) Para cambiar un número de puerto, especifique el nuevo número de puerto en el cuadro de texto.

Puerto de servicio			
HTTP :	(1) Activar ☐	Número de Puerto :	80 (0-65535) (2)
HTTPS :	Activar ☐	Número de Puerto :	443 (0-65535)
FTP Imprimir :	Activar ☐	Número de Puerto :	21 (0-65535)
Impresión sin procesar :	Activar ☐	Número de Puerto :	9100 (0-65535)
LPD :	Activar ☐	Número de Puerto :	515 (0-65535)

4

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

Detección ataque/intrusión

Esta sección explica cómo proteger la unidad bloqueando parcialmente las comunicaciones con un intento de atacar la unidad a través de la red.

Si la unidad recibe más del número especificado de comunicaciones dentro del período establecido desde la misma dirección IP, la unidad bloquea cualquier comunicación desde esa dirección IP.

Las direcciones IP bloqueadas se registran en el registro de auditoría y se inscriben en la lista de direcciones IP denegadas.

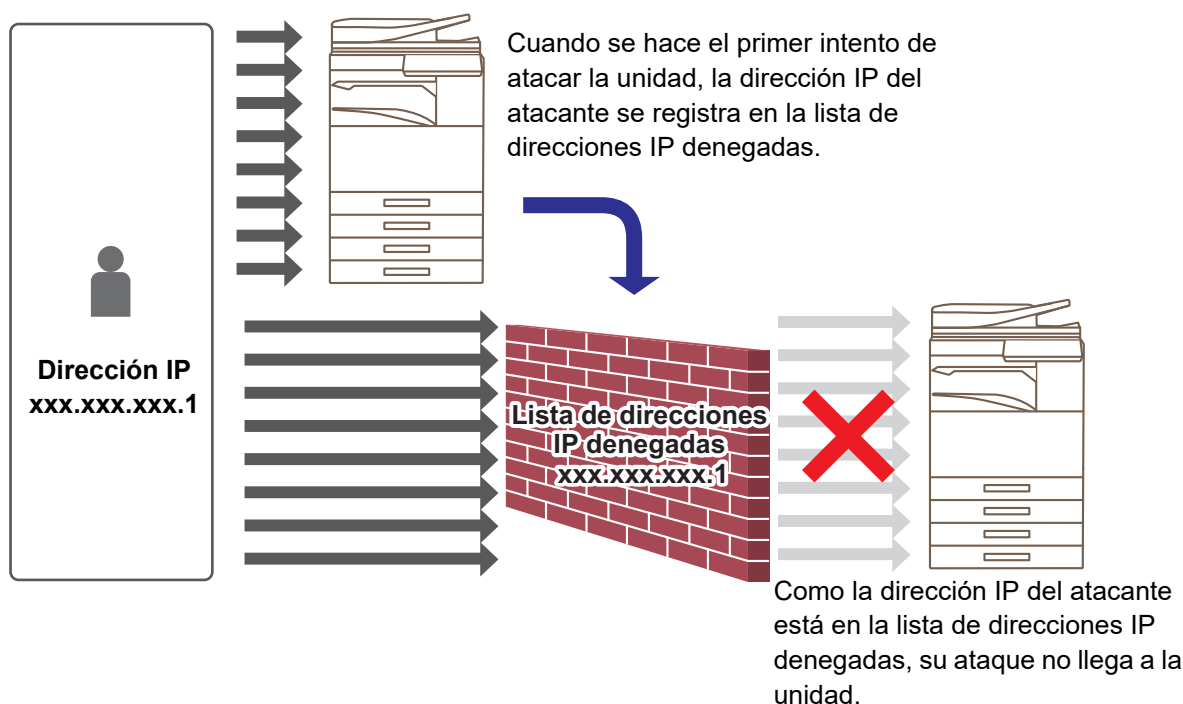
Además, esas direcciones IP se notifican por correo electrónico a las direcciones de la lista de mensajes de alerta de correo electrónico 1/2 y de la lista de mensajes de alerta de correo electrónico del distribuidor.

La eliminación de las direcciones IP de la lista de direcciones IP denegadas también se registran en el registro de auditoría.

La capacidad máxima de la lista de direcciones IP denegadas es de 100, y si alcanza el máximo, todas las solicitudes de conexión externa a la unidad son denegadas.



- Los ajustes de detección de intrusión/ataque y la lista de direcciones IP denegadas se conservan incluso después de encender/apagar la unidad. Cuando se ejecuta [Restablecer NIC] o [Restablecer valores predeterminados de fábrica], se inicializan los ajustes de detección de intrusión/ataque y la lista de direcciones IP denegadas.
- Cuando desee enviar un correo electrónico a la lista de direcciones de alerta de correo electrónico o a la lista de direcciones de distribuidores de alerta de correo electrónico, active la [Alerta de seguridad] en [Alerta de correo electrónico].




1

Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2

Visualizar la pantalla de ajuste "Detección ataque/intrusión".

- (1) Haga clic en la pestaña [Configuración del sistema] ().

Los elementos de configuración de los ajustes del sistema aparecen en el área de configuración.

- (2) Haga clic en el botón [Configuración de seguridad] ().

- (3) Haga clic en [Detección ataque/intrusión].

Los ajustes de detección de intrusión/ataque aparecen en la parte derecha de la página.

3

Configure los parámetros de Detección ataque/intrusión.

- (1) Para activar/desactivar el ajuste "Periodo de detección", seleccione "Activar" o "Desactivar".

- (2) Configurar el "Umbral del paquete detectado"



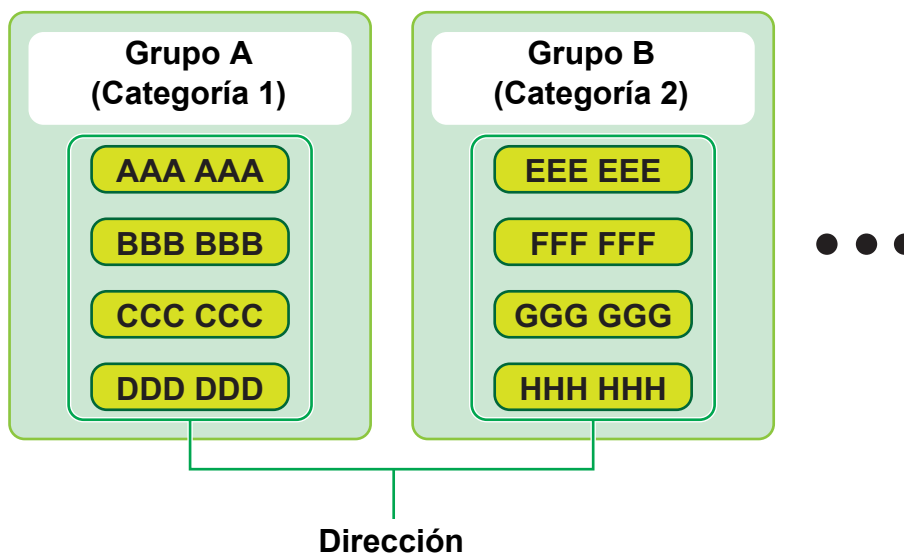
Para borrar una dirección IP de la lista de direcciones IP denegadas, seleccione la casilla de verificación de la dirección IP y haga clic en el botón [Borrar].

4

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

Configuración de categoría

Se puede ajustar una "Categoría" para una dirección. Si se ajusta una categoría para una dirección, la categoría se puede emplear para filtrar direcciones al buscar esa dirección, con lo que resultará más fácil de encontrar. Puede ajustarse cualquier nombre para una categoría. Con la asignación de nombres distintivos a las categorías será más sencillo clasificar las direcciones.




1

Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([► página 3](#)).

2

Vaya a la página de configuración "Configuración de categoría".

(1) Haga clic en la pestaña [Libreta de Direcciones] ().

Aparecerán los elementos de la libreta de direcciones en el menú de configuración.

(2) Haga clic en la pestaña [Configuración de categoría].

A la derecha aparecerá la pantalla Configuración de categoría.

3

Configure la Configuración de categoría.

Introduzca el nuevo nombre que desee ajustar en el cuadro de texto "Categoría".

La interfaz de configuración de categorías muestra una barra de navegación con pestañas: Libreta de Direcciones, Operaciones con documentos, Control de Usuario y Configuraciones del sistema. La pestaña 'Configuraciones del sistema' está seleccionada. Debajo, se muestra el título 'Configuración de categoría' y dos botones: 'Someter' y 'Actualizar'. El formulario principal tiene un encabezado que dice 'Introduzca el nombre de la categoría. (Hasta 127 caracteres)'. Hay una tabla con dos columnas: 'N.º' y 'Categoría'. La columna 'Categoría' está resaltada con un recuadro azul.

N.º	Categoría
1	Categoría 1
2	Categoría 2
3	Categoría 3
4	Categoría 4
5	Categoría 5

4

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.



Una vez ajustado un nombre de categoría en la configuración de categoría, registre la categoría en "Registro de dirección", en la Libreta de direcciones.

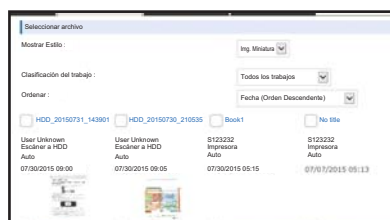
Libreta de Direcciones	Operaciones con documentos	Control de Usuario	Configuraciones del sistema
Registro de dirección			
Someter Envía y Registra el Siguiente Atrás			
Tipo :		Contactos	
Buscar Número :		(1-2000)	
Nombre de Dirección (Requerido) :		(Hasta 36 caracteres)	
Inicial :		(Hasta 10 caracteres)	
Categoría :		Categoría 1	

Operaciones con documentos

La página web de la máquina muestra los archivos guardados por Archivo de Documentos en formato de lista. También se pueden mostrar los archivos en formato de imagen en miniatura. Cuando se utiliza este formato, aparece una imagen en miniatura de cada archivo, con lo que se puede verificar el archivo visualmente. El procedimiento empleado para cambiar el formato de visualización de lista a imágenes en miniatura se explica a continuación.

☐	HDD_20150731_155838	Usuario descon.	Escáner a HDD	Auto
☐	HDD_20150731_144354	Usuario descon.	Escáner a HDD	Auto
☐	HDD_20150731_142915	Usuario descon.	Escáner a HDD	Auto
☐	HDD_20150731_143901	Usuario descon.	Escáner a HDD	Auto
☐	HDD_20150731_210536	Usuario descon.	Escáner a HDD	Auto
☐	Book1	S123232	Impresora	Auto
☐	No title	S123232	Impresora	Auto
☐	No title	S123232	Impresora	Auto
☐	No title	S123232	Impresora	Auto

Lista



Miniatura



Se puede usar la función de archivo de documentos si se ha instalado un unidad local.

1

Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2

Visualice la pantalla de configuración de "Seleccionar Archivo", "Operaciones con documentos".

(1) Haga clic en la pestaña [Operaciones con documentos] ().

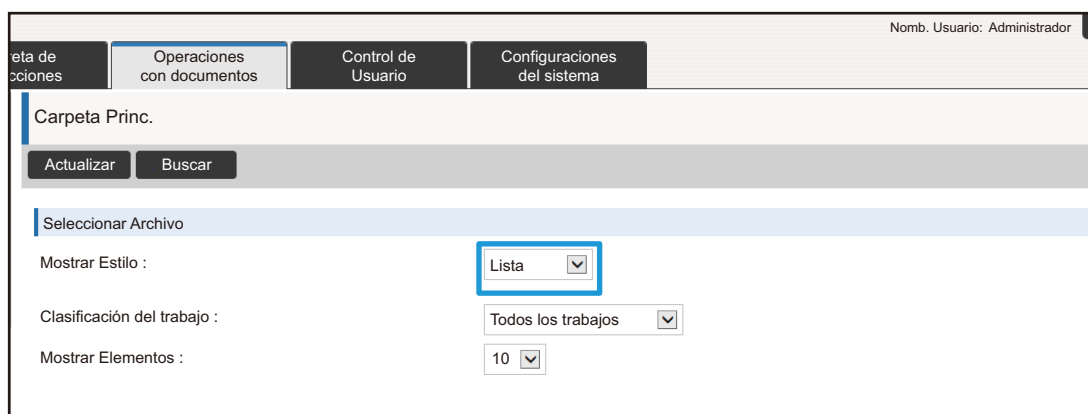
Aparecerán los elementos de Operaciones con Documentos en el menú de configuración.

(2) Haga clic en la carpeta ([Carpeta Princ.], [Carpeta Rápida de Archivos] o [Carpeta Person.]) que desee establecer.

A la derecha aparecerá la pantalla de selección de archivos.

3

Cambie "Mostrar Estilo" a "Img. Miniatura".



Los archivos guardados por Archivo de Documentos aparecerán como imágenes en miniatura.

Control de Usuario

Control de Usuario permite registrar y gestionar los usuarios que utilizan la máquina.

Limitando el número de páginas y funciones que puede utilizar un usuario o grupo de usuarios se puede evitar el uso incorrecto de la máquina.

Para impedir un uso no autorizado, se puede prohibir a las personas no registradas que utilicen la máquina o determinadas funciones.

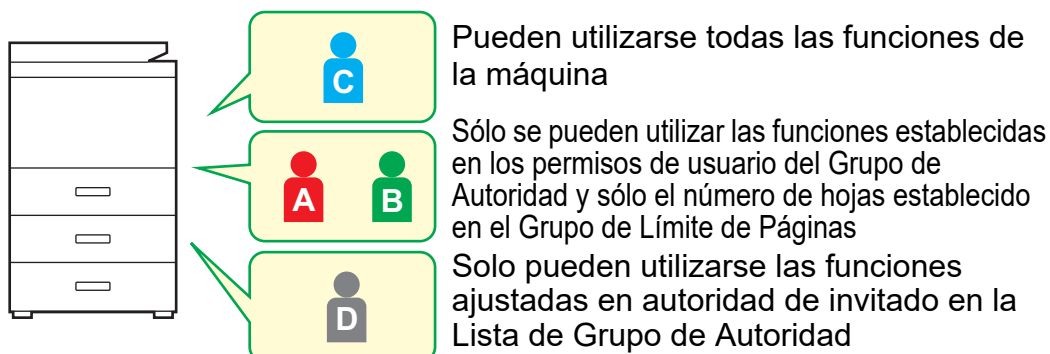
Ejemplo: Información guardada en Registro Nombre de Usuario

	Nombre de usuario: AAA Índice Personal: Grupo A Grupo de Límite de Páginas: Grupo "Limitado"	Grupo de Autoridad: Usuario Grupo de Operaciones Favorito: Grupo a
	Nombre de usuario: BBB Índice Personal: Grupo B Grupo de Límite de Páginas: Grupo "Limitado"	Grupo de Autoridad: Usuario Grupo de Operaciones Favorito: Grupo a
	Nombre de usuario: CCC Índice Personal: Grupo A Grupo de Límite de Páginas: Grupo "Sin límite"	Grupo de Autoridad: Administrador Grupo de Operaciones Favorito: Grupo b
	Nombre de usuario: Ninguna (Usuarios no registrados en la máquina)	

Índice Personal



Uso de la máquina



Grupo de Operaciones Favorito



La máquina se puede manejar mediante las pantallas y los ajustes predeterminados ajustados para cada grupo.

Índice Personal

Cuando se registra un usuario, se define un índice. Se puede ajustar cualquier nombre para un índice personal, y con la asignación de nombres distintivos se pueden encontrar usuarios fácilmente.

Cómo filtrar los índices personales



1 Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2 Vaya a la página de configuración "Índice Personal".

(1) Haga clic en la pestaña [Control de Usuario] ().

Aparecerán los elementos de Control de Usuario en el menú de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Ajustes del usuario] ().

(3) Haga clic en [Índice Personal].

Aparecerán los elementos de Índice Personal en el marco.

3 Configure el Índice Personal.

Introduzca el nuevo nombre que desee ajustar en el cuadro de texto "Índice Personal".

4 Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

Lista de Organización /grupo

Se puede registrar un usuario en una organización/grupo para poder compartir los contactos y la información del grupo registrados en ese grupo. Si es importante el uso total de páginas, se puede comprobar cuántas páginas y qué funciones utiliza cada grupo.

Se pueden ajustar varias organizaciones/grupos para un usuario.




1


Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([► página 3](#)).

2

Vaya a la página de configuración "Lista de Organización /grupo".

(1) Haga clic en la pestaña [Control de Usuario] ().

Aparecerán los elementos de Control de Usuario en el menú de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Ajustes del usuario] ().

(3) Haga clic en [Lista de Organización /grupo].

A la derecha aparecerán los elementos de Índice Personal.

3

Configure los ajustes de Lista de Organización /grupo.

Introduzca el nuevo nombre que desee ajustar en el cuadro de texto "Lista de Organización /grupo".

N.º	Organización/grupo
1	Grupo 1
2	Grupo 2
3	Grupo 3
4	Grupo 4
5	Grupo 5

4

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

Lista de grupo de límite. de pág.

Puede utilizarse una lista de grupo de límite de páginas para limitar el número de hojas que pueden utilizar los usuarios de un grupo concreto para copias o trabajos de impresión, y para limitar el número de páginas que se pueden escanear o enviar por fax. También se puede prohibir a los usuarios que utilicen determinadas funciones.



Los ajustes de copia en color y de impresión en color solo aparecen en una máquina a todo color.

Se puede usar la función de archivo de documentos si se ha instalado un unidad local. Las funciones de fax e Internet fax no se pueden usar en algunos modelos.

Lista de Grupo de Límite de Página A
Copia:

B/N: Límite de Página (10000)

Todo Color: Límite de Página (10000)

Impresora:

B/N: Ilimitado

Todo Color: Prohibido

Impresión de Archivo de Documentos:

B/N: Ilimitado

Todo Color: Ilimitado

Lista de Impres.:

B/N: Ilimitado

Todo Color: Ilimitado

Escáner:

B/N: Prohibido

Todo Color: Prohibido

Envío de Fax: Prohibido

Escanea a unidad local:

B/N: Límite de Página (50000)

Todo Color: Límite de Página (50000)

En esta sección se explica cómo ajustar la Lista de Grupo de Límite de Página.

- Los usuarios de este grupo pueden utilizar hasta 10 000 páginas para copias en color y para copias en blanco y negro respectivamente.
- No hay límites en la impresión en blanco y negro.
- No se puede utilizar la impresión a color.
- Tanto Impresión de Archivo de Documentos como Impresión de Listados en color y en blanco y negro se pueden utilizar sin restricciones. No se puede utilizar el escáner ni la transmisión de fax.
- Se pueden utilizar hasta 50 000 páginas para escaneos a disco duro en color y en blanco y negro respectivamente.

1


Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2

Vaya a la página de configuración "Grupo de Límite de Páginas".

(1) Haga clic en la pestaña [Control de Usuario] ().

Aparecerán los elementos de Control de Usuario en el menú de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Ajustes del control de acceso] ().

(3) Haga clic en [Grupo de Límite de Páginas].

A la derecha aparecerán los elementos de Grupo de Límite de Páginas.

3

Configure los ajustes de Grupo de Límite de Páginas.

(1) Haga clic en el botón [Agr.].

Para editar un grupo existente, seleccione el grupo que desee editar.

The screenshot shows the 'Configuraciones del sistema' tab. At the top, there are four tabs: 'Lista de opciones', 'Operaciones con documentos', 'Control de Usuario', and 'Configuraciones del sistema'. Below the tabs, there is a section titled 'Actualizar'. Under this, there is a 'Lista de grupo predet. :'. Below that, there is a 'Nombre Grupo : Sin límite'. Then, there is a 'Listado de Grupos :'. This section contains a table with two columns: 'N.º' and 'Nombre Grupo'. The first row has 'No fijado' in the 'N.º' column and an empty text box in the 'Nombre Grupo' column. Below the table, there are two buttons: 'Seleccionar TODO' and 'Borrar Comprobados'. At the bottom of the section, there are two buttons: 'Agr.' (highlighted with a blue box) and 'Volver a los Predeterminados'. At the very bottom, there is an 'Actualizar' button and a 'Sup. pág.' button.

(2) Configure los ajustes de Grupo de Límite de Páginas.

- Introduzca un nuevo nombre de grupo en el cuadro de texto "Nombre Grupo".
- Si ya se han definido otros grupos de límite de páginas, se puede seleccionar un grupo con ajustes cercanos a los deseados y utilizar "Seleccionar el Nombre del Grupo que será el Modelo de Registro" para aplicar los ajustes del grupo seleccionado al nuevo grupo.
- Seleccione "Sin límite", "Prohibido" o "Limitado" en el menú.
"Sin límite" permite el uso de un número ilimitado de páginas. "Prohibido" prohíbe el uso de la función en cuestión.
Si ha seleccionado "Limitado", especifique el límite de páginas.

The screenshot shows the 'Configuraciones del sistema' tab. At the top, there are four tabs: 'Lista de opciones', 'Operaciones con documentos', 'Control de Usuario', and 'Configuraciones del sistema'. Below the tabs, there is a section titled 'Reg. de grupo de lím. de pág.'. Under this, there are two buttons: 'Someter' (highlighted with a blue box) and 'Cancelar'. Below the buttons, there is a 'Nombre de Grupo :' label followed by a text box (highlighted with a blue box) and the text '(hasta 32 caracteres)'. Below that, there is a 'Seleccionar el Nombre del Grupo que será el Modelo de Registro :' label followed by a dropdown menu (highlighted with a blue box) showing 'Sin límite'. Below this, there are three rows of configuration options. The first row is 'Copiadora :'. The second row is 'Blanco y negro :'. The third row is 'Col. Comp. :'. Each row has a dropdown menu (highlighted with a blue box) showing 'Sin límite' and a text box (highlighted with a blue box) for the limit value, with '(1-99,999,999)' next to it.

4

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

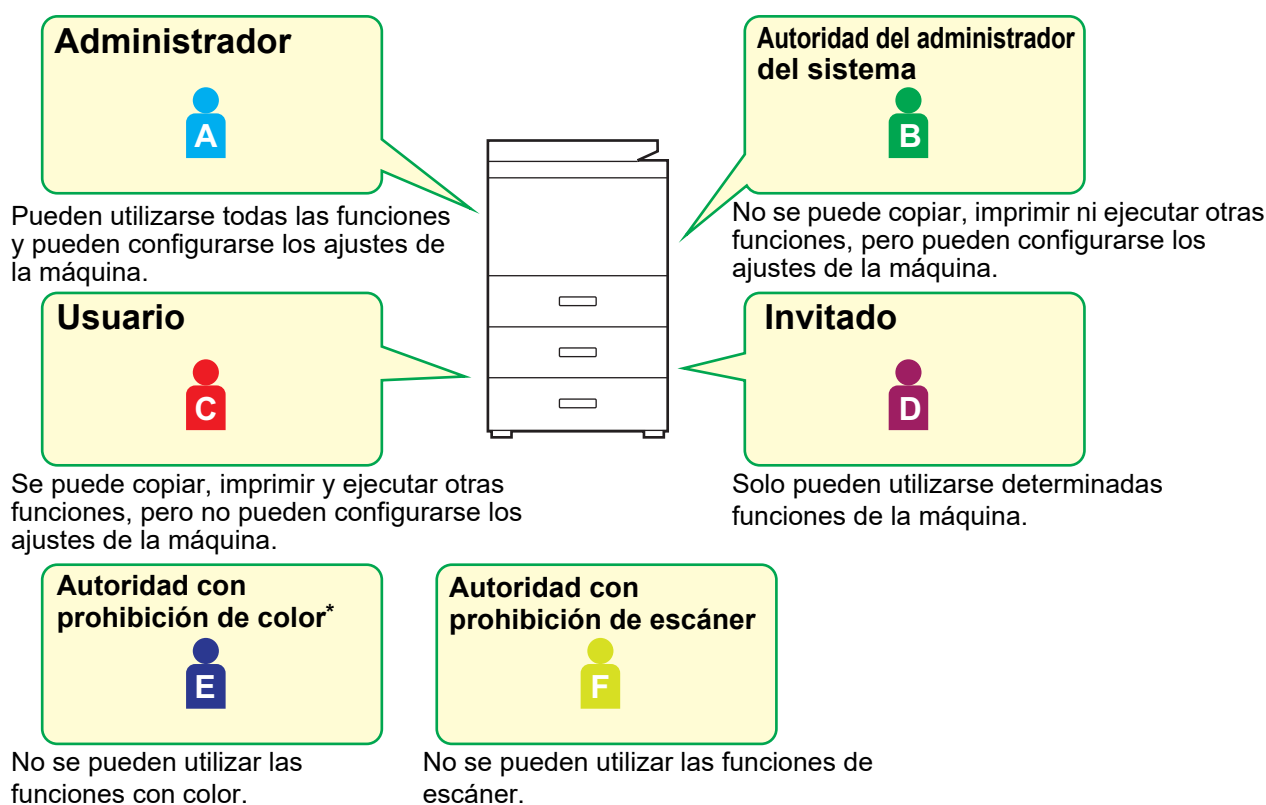
Lista de grupo de autor.

Lista de Grupo de Autoridad sirve para restringir las funciones y los ajustes que pueden utilizar los usuarios pertenecientes a un grupo concreto. Mediante la definición de restricciones en funciones y ajustes se puede evitar que los usuarios sin experiencia ejecuten operaciones y ajustes incorrectos, y con ello posibilitar el uso seguro de la máquina.



Los ajustes de copia en color y de impresión en color solo aparecen en una máquina a todo color.
Se puede usar la función de archivo de documentos si se ha instalado un unidad local.


Principales tipos de autoridad (lista de grupos predeterminados)



* Se puede definir en una máquina a todo color.

1 Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2 Vaya a la página de configuración "Grupo de Autoridad".

- (1) Haga clic en la pestaña [Control de Usuario] ().
 - (2) Haga clic en el botón [Ajustes del control de acceso] ().
 - (3) Haga clic en [Grupo de Autoridad].
- A la derecha aparecerán los elementos de Grupo de Autoridad.

3

Configure los ajustes de Grupo de Autoridad.

(1) Haga clic en el botón [Agregar].

Para editar un grupo existente, seleccione el grupo que desee editar.

(2) Configure los ajustes de Grupo de Autoridad.

- Introduzca el nombre del grupo de autoridad en "Nombre Grupo".
- Se puede seleccionar un grupo con unos ajustes similares a los ajustes deseados de la lista de grupos predeterminados, y utilizar "Seleccionar el Nombre del Grupo que será el Modelo de Registro" para aplicar los ajustes del grupo seleccionado al nuevo grupo.
- La pestaña [Configuración de Trabajo] sirve para especificar si se permiten o no funciones como copiar, imprimir, enviar fax/imagen y otras.
- La pestaña [Configuración máquina] sirve para especificar si se permite ajustar la máquina o no.

4

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

Lista de grupo de oper. favor.

Para cada grupo se puede registrar un entorno con ajustes que sean útiles para el grupo. Por ejemplo: si los usuarios hablan distintos idiomas, puede ajustarse un idioma para cada grupo, y ese ajuste se aplicará automáticamente al iniciarse la sesión (normalmente, el idioma visualizado no se puede cambiar cada vez que se utiliza la máquina).




Los ajustes de copia en color y de impresión en color solo aparecen en una máquina a todo color.




Si se ajusta Inglés para el grupo estadounidense y Japonés para el grupo japonés en la Lista de Grupo de Operación Favorito, el idioma cambiará automáticamente entre inglés y japonés cuando un usuario inicie la sesión en la máquina.

1 Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2 Vaya a la página de configuración "Lista de grupo de oper. favor."

(1) Haga clic en la pestaña [Control de Usuario] ().

Aparecerán los elementos de Control de Usuario en el menú de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Ajustes del control de acceso] ().

(3) Haga clic en [Lista de grupo de oper. favor.] en [Grupo de Operaciones Favorito].

A la derecha aparecerán los elementos de Lista de Grupo de Operación Favorito.

3

Configure los ajustes de Lista de Grupo de Operación Favorito.

(1) Haga clic en el botón [Agr.].

Para editar un grupo existente, seleccione el grupo que desee editar.

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing tabs: 'Lista de operaciones', 'Operaciones con documentos', 'Control de Usuario', and 'Configuraciones del sistema'. The 'Configuraciones del sistema' tab is active. The main content area is titled 'Lista de grupo de oper. favor.' and includes an 'Actualizar' button. Below this, it shows 'Lista de grupo predet. : Seguir las Conf. del Sistema' and 'Nombre de grupo :'. A section titled 'Listado de Grupos :' contains a table with two columns: 'N.º' and 'Nombre Grupo'. The table has one row with the value 'No fijado'. Below the table are buttons for 'Seleccionar TODO' and 'Borrar Comprobados'. At the bottom, there is a button labeled 'Agr.' which is highlighted with a blue box, and a button labeled 'Volver a los Predeterminados'.

(2) Configure la Lista de Grupo de Operación Favorito.

- Introduzca un nombre para la Lista de Grupo de Operación Favorito en "Nombre Grupo".
- Si hay registradas otras Listas de Grupo de Operación Favorito, se puede seleccionar el grupo con los ajustes cercanos a los deseados y utilizar "Seleccionar el Nombre del Grupo que será el Modelo de Registro" para aplicar los ajustes del grupo seleccionado al nuevo grupo.
- Haga clic en las pestañas "Copia", "Envío de Imágenes", "Archivo de Documentos" y "Configuraciones del sistema", y configure las funciones y ajustes que desee guardar en el grupo.

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing tabs: 'Lista de operaciones', 'Operaciones con documentos', 'Control de Usuario', and 'Configuraciones del sistema'. The 'Configuraciones del sistema' tab is active. The main content area is titled 'Registrar Grupo de Operaciones Favorito' and includes buttons for 'Someter' and 'Cancelar'. Below this, it shows 'Nombre Grupo :' followed by a text input field with a placeholder '(hasta 32 caracteres)'. Below the input field is a label 'Seleccionar el Nombre del Grupo que será el Modelo de Registro :' followed by a dropdown menu showing 'Seguir las Conf. del Sistema'. A section titled 'Config. de Estado Inicial' contains a sub-section 'Modo Color :' with a radio button labeled 'Todo Color' which is selected. At the bottom, there are buttons for 'Copiar', 'Envío de Imágenes', and 'Configuraciones del sistema'. A link 'Cambiar a Modo d' is visible on the right side.

4

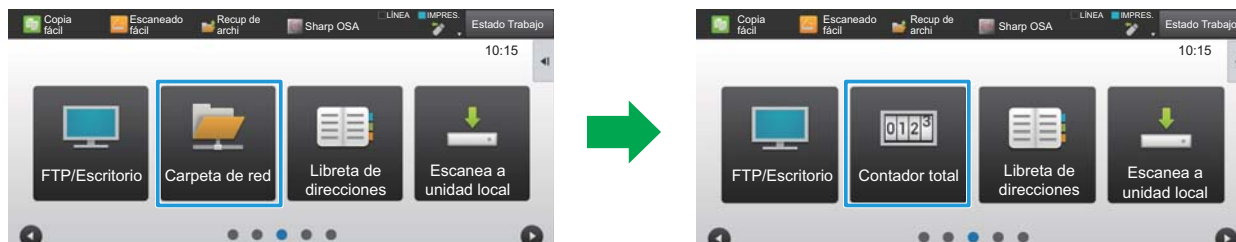
Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

Configuraciones del sistema

Los ajustes del sistema sirven para configurar los ajustes de la máquina. La configuración de la pantalla de inicio y la configuración de las teclas de modo se explican a continuación.

Ajuste de la pantalla inic.


Las teclas de acceso directo de la pantalla de inicio se pueden modificar para adaptarse a sus necesidades. Resulta muy práctico registrar las funciones de uso frecuente en accesos directos.




Cambio de un acceso directo de "Carpeta de red" a "Contador total" en la configuración de la pantalla de inicio

1 Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2 Vaya a la página de configuración "Ajuste de la pantalla inic."

(1) Haga clic en la pestaña [Configuraciones del sistema] ().

Los elementos de configuración de los ajustes del sistema aparecen en el área de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Ajuste de la pantalla inic.] ().

(3) Haga clic en [Configuración de Condiciones].

A la derecha aparecerán los elementos de Configurar Condiciones.

3 Haga clic en el nombre de la función del número de la tecla de acceso directo que desee modificar.

Operaciones con documentos

Control de Usuario

Configuraciones del sistema

N.º	Botón Inicio
1	CLOUD PORTAL
2	Copia fácil
3	Escaneado fácil
4	Fax fácil
5	Sharp OSA
6	Copiar
7	E-mail
8	Fax
9	FTP/Escritorio
10	Carpeta de red

Anterior

1/6

Siguiente

Sup.

4

Ajuste el acceso directo en la pantalla de inicio.

Seleccione el elemento que desea ajustar.

Registro de la Primera Pantalla

[Someter](#) [Cancelar](#) [Volver a](#)

Botón Inicio	N.º1	Copia fácil
Copiar :		
☐ Ninguno ☒ Copia fácil ☐ Copiadora ☐ Listado de Programas ☐ Programa ☐ Liberación de la impresión ☐ Tecla de modo		

Programa preconfigurado

Sup. p

5

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

Disposición de las teclas de la pantalla

Se puede modificar el número de accesos directos en la pantalla de inicio.

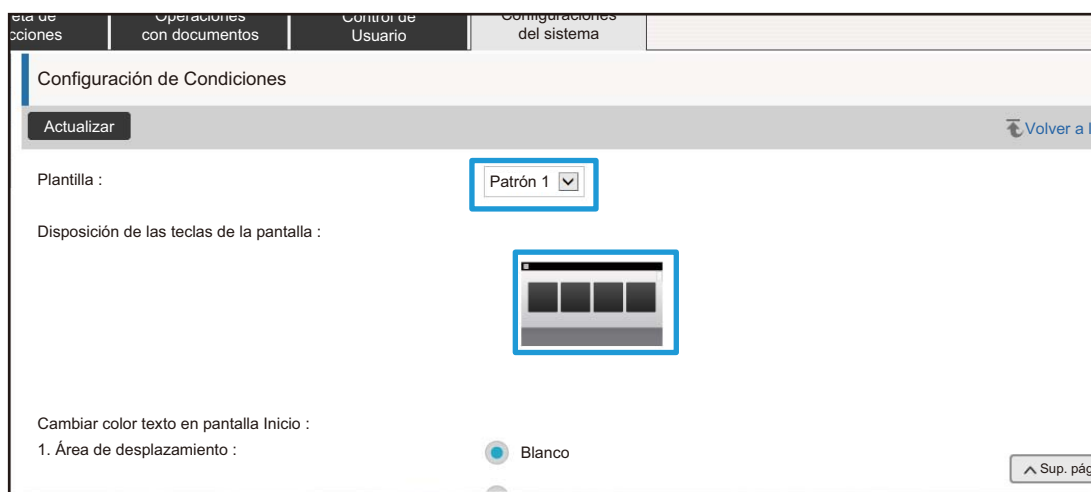
1

Visualice la pantalla de configuración del paso 2 tal como se explica en "Ajuste de la pantalla inic." ([▶ página 29](#)).

2

Seleccione el patrón de diseño que desee en "Plantilla".

La ilustración de "Disposición de las teclas de la pantalla" variará en función del patrón seleccionado. Consulte las ilustraciones para seleccionar el patrón que desee ajustar.



3

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.




Si ha cambiado la disposición, puede que no aparezcan los "Ajustes" según cuál sea la configuración. Si desea modificar los ajustes de la máquina cuando no aparezca la tecla "Ajustes", modifíquelos en la página web o utilice "Editar pantalla Inicio" en el panel de control de la máquina para añadir la tecla "Ajustes".

Muestra la Configuración del Modo Teclas


Las teclas de modo son teclas de acceso directo a funciones que aparecen al principio de la pantalla. En esta sección se explica la configuración de visualización de las teclas de modo.

1 Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2 Vaya a la página de configuración "Muestra la Configuración del Modo Teclas".

(1) Haga clic en la pestaña [Configuraciones del sistema] ().

Los elementos de configuración de los ajustes del sistema aparecen en el área de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Configuraciones Comunes] ().

(3) Haga clic en el botón [Configuración de Operaciones] ().

(4) Haga clic en [Muestra la Configuración del Modo Teclas] en [Muestra la Configuración del Modo Teclas].

A la derecha aparecerá la configuración de la visualización de las teclas de modo.

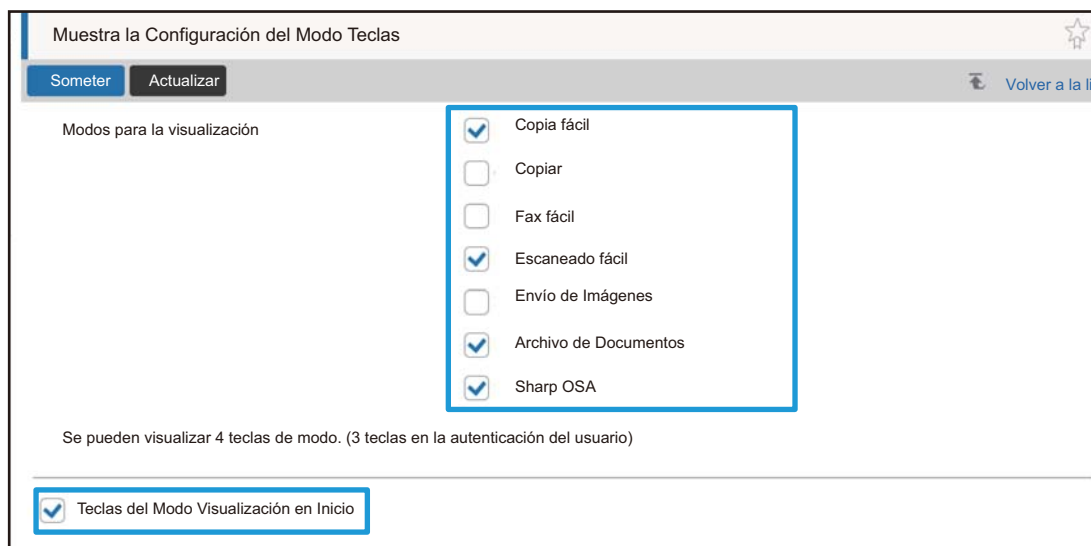
3 Configuración de la Muestra la Configuración del Modo Teclas

Modos para la visualización

Seleccione los modos que desee visualizar con las teclas de modo. Seleccione las casillas de verificación de los modos que desee visualizar.

Teclas del Modo Visualización en Inicio

Si desea visualizar una tecla de modo en la pantalla de inicio, seleccione la casilla de verificación de esa tecla.



La imagen muestra la interfaz de configuración "Muestra la Configuración del Modo Teclas". En la parte superior, hay una barra de navegación con pestañas y botones. Debajo, se encuentra una lista de modos para la visualización con casillas de verificación. En la parte inferior, hay una casilla de verificación para "Teclas del Modo Visualización en Inicio".

Muestra la Configuración del Modo Teclas	
Someter Actualizar	
Volver a la lista	
Modos para la visualización	☒ Copia fácil ☐ Copiar ☐ Fax fácil ☒ Escaneado fácil ☐ Envío de Imágenes ☒ Archivo de Documentos ☒ Sharp OSA
Se pueden visualizar 4 teclas de modo. (3 teclas en la autenticación del usuario)	
☒ Teclas del Modo Visualización en Inicio	

4 Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

PERSONALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB

Para facilitar el uso de la página web, se pueden visualizar permanentemente las direcciones web registradas en el menú de configuración de la página web y añadir ajustes utilizados con frecuencia a la ficha Acceso directo para facilitar el acceso.

Configurar Enlace Personalizado

En el campo de visualización del menú de ajustes se pueden visualizar las direcciones web registradas. Haciendo clic en un enlace personalizado, se puede saltar al sitio web de la dirección registrada.

1 Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2 Vaya a la página de configuración "Enlaces personalizados".

- (1) Haga clic en la pestaña [Configuraciones del sistema] ( Configuraciones del sistema).
- Los elementos de configuración de los ajustes del sistema aparecen en el área de configuración.
- (2) Haga clic en el botón [Configuraciones Comunes] ( Configuraciones Comunes).
- (3) Haga clic en el botón [Configuración de Operaciones] ( Configuración de Operaciones).
- (4) Haga clic en [Enlaces personalizados].
A la derecha aparecerá la configuración del enlace personalizado.

3 Ajuste el enlace personalizado.

- (1) Para añadir un nuevo enlace, haga clic en el botón [Agr.]. Para editar un enlace personalizado existente, haga clic en el nombre del enlace.
- (2) Especifique el nombre del enlace y la dirección web.



Para eliminar un enlace personalizado, seleccione la casilla de verificación del enlace personalizado y haga clic en el botón [Borrar]. Aparece una ventana de confirmación. Haga clic en el botón [OK].

4 Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

Accesos directos

Se puede hacer clic en el icono de acceso directo (★) de la parte superior derecha del área de configuración de la página web para crear una nueva pestaña en las pestañas de menú y añadir el elemento de configuración mostrado actualmente.

1 Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2 Visualice la pantalla de configuración que desee registrar.

3 Haga clic en el icono de acceso directo (★) de la parte superior derecha del área de configuración.

Se añadirá una pestaña de accesos directos a las pestañas del menú y el ajuste visualizado se registrará en la pestaña de accesos directos.

Título de la página	Ruta
Identificación de la máquina	Estado > Identificación de la máquina



- Para eliminar un enlace, haga clic en el botón [Modificar].
Seleccione la casilla de verificación del elemento que desee eliminar en los elementos que aparecen y haga clic en el botón [Borrar].
Aparece una ventana de confirmación. Haga clic en el botón [OK].
- El icono de acceso directo del ajuste registrado en el acceso directo cambiará a ★.

4 Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

LISTA DE AJUSTES DE LA PÁGINA WEB

En algunos modelos es posible que algunos elementos no puedan usarse o que deban instalarse dispositivos periféricos.

Para una explicación detallada de cada elemento, consulte el Manual de Usuario.

Elemento de pestaña	Elemento de configuración	
Estado	Identificación de la máquina	
	Contador Total	
	Estado del Dispositivo	
	Estado de la red	
	Versión firmware	
	Reinic. pot.	
	Lista de datos	Lista por usuario
		Lista por administrador
Libreta de Direcciones	Libreta de Direcciones	
	Configuración de categoría	
Operaciones con Documentos	Archivo de Documentos	Carpeta Principal
		Carpeta Rápida de Archivos
		Carpeta Person.
		Mi carpeta
		Buscar
		Imprimir de lote de archivo
	Enviar trabajo de impresión	
Control de Usuario	Control de Usuario	
	Ajustes del usuario	Lista de Usuarios
		Índice Personal
		Lista de Organización /grupo
		Imprimir Información del Usuario
	Ajustes del control de acceso	Grupo de Límite de Páginas
		Configuración de límite de página de máquina
		Grupo de Autoridad
		Grupo de Operaciones Favorito
	Contador de Usuario	Visualizar la cuenta de usuario
		Guardar conteo de usuario
	Ajustes Código de facturación	Configuración de Administración
		Lista de códigos principales
		Lista de códigos secundarios

Elemento de pestaña	Elemento de configuración		
Configuraciones del sistema	Configuración de la pantalla de inicio	Configurar Condiciones	
		Icono	
		Imagen de fondo	
	Conf. de Copia	Configurar Condiciones	
		Config. de Estado Inicial	
		Impresión de texto/imagen	Ajuste de texto (sello)
			Sello personalizado
			Marca de agua personalizada
	Ajustes Impresora	Configurar Condiciones	
		Config. de Estado Inicial	
		Ajustes PCL	
		Ajustes PostScript	
		Ajuste OOXML	
		Ajustes de Liberación de impresión	
		Configuración de Impresión de Correo electrónico	
		Configuración de impresión directa (FTP)	
		Configuración de impresión directa (carpeta de red)	
		Configuración de impresión desde PC/dispositivo móvil	
	Configuración Envío Imágenes	Configuraciones Comunes	Configurar Condiciones
			Activar/ Desactivar Configuraciones
			Nombre y número propio definido
		Conf. del Escaneo	Config. de Estado Inicial
			Configurar Condiciones
			Direcc. predet.
			Configuración del Nombre del Asunto
			Configuración del Nombre de Archivo
			Configuración del Cuerpo del Mensaje

Elemento de pestaña	Elemento de configuración		
Configuraciones del sistema	Configuración Envío Imágenes	Ajustes de Fax	Configuración de Condiciones
			Configuración de Envío
			Ajustes de Recepción
			Seguridad del Polling de Fax
			Buzón de Memoria Código F
		Ajustes de Internet Fax	Configuración de Condiciones
			Configuración de Envío
			Ajustes de Recepción
			Configuración del servidor
		Recibir datos de fax/Reenviar (Manual)	
		Configuración de ruta entrante (reenvío/almacenamiento)	Ajustes de enrutamiento de entrada
			Registro de la dirección del remitente
			Configuración de Administración
			Configuración de ruta entrante (almacenamiento)
		Configuración de metadatos	
	Ajustes de Clasificación de Documento	Configurar Condiciones	
		Borrado automático de ajustes de archivo	
	Configuración Sharp OSA	Configuración de Condiciones	
		Ajustes de las aplicaciones estándar	
		Recibiendo ajuste de aplicación	
		Ajustes de aplicación de cuenta externa	
		Configuración de la aplicación incrustada	
		Configuración de polling	
	Ajustes de autenticación	Ajustes Por Defecto	
		Ajuste lector tarjeta	
	Configuraciones Comunes	Ajustes del papel	Config.Band. de Papel
			Registro del Tamaño Personalizado (Bandeja Bypass)
			Registro de Tipo de Papel
		Configuración de Operaciones	Configurar Condiciones
			Ajustes del Modo fácil
			Configuración de la tecla Favorito
			Muestra la Configuración del Modo Teclas
			Configuración del teclado
			Enlaces personalizados

Elemento de pestaña	Elemento de configuración		
Configuraciones del sistema	Configuraciones Comunes	Control de Dispositivos	Configuración de Condiciones
			Conf. Indicador Estado
			Ajustes de identificación de la máquina
			Ajuste del Reloj
			Activar/ Desactivar Configuraciones
			Clave de Producto
			Entrada de número de solicitud
		Ajustes de sonido	Ajuste del pitido (Común)
			Ajustes del sonido de pitido (Envío de imagen)
	Ajustes de red	Instalación rápida	
		Ajuste de Nombre de red	
		Configuración de La Interfaz	
		Instalación de Servicios	
		Configurar impresión directa	
		Ajustes de los servicios de impresión externos	Configuración de Google Cloud Print
		Configuración LDAP	
		Configuración de Active Directory	
		Config. de NAS/carpeta pública	
		Ajuste de proxy	
		Configuraciones inalámbricas	
		Ajuste de Página web del dispositivo	
	Configuración de Seguridad	Cambio de contraseña	
		Configuración de Condiciones	
		Control del puerto	
		Configuración de Filtro	
		Detección ataque/intrusión	
		Syslog	Guardar / Eliminar Syslog
			Ver Syslog
		Ajustes SSL	
		Configuración S/MIME	
		Ajustes IPsec	Configurar Condiciones
			Reglas IPsec
		Función de Administración de Documentos	

Elemento de pestaña	Elemento de configuración		
Configuraciones del sistema	Configuración de Seguridad	Ajuste de impresión de patrón oculto	Config. de Estado Inicial
			Contraste
			Registro de texto personalizado
		Impresión de la información de rastreo	
		Registro de auditoría	Configuración de Administración
			Configuración de Almacenamiento/Envío
			Guardar/eliminar registro de auditoría
		Gestión de certificados	Gestión del certificado del dispositivo
			Gestión de la Solicitud de firma de certificado (CSR)
			Gestión de certificados CA
	Ahorro de Energía	Configuración de bajo consumo	
		Configuración de escaneado de bajo consumo	
		Lista de patrones de ahorro de energía	
		Configuraciones de operación en fecha específica	
		Config. progr. Encendido/Apagado	
		Ahorro de Tóner En Modo	
	Control del sistema	Registro de trabajos	Ver el Registro del Trabajo
			Operación de Registro de Trabajo
		Importar/exportar datos (formato CSV)	
		Copias de seguridad para almacenamiento	
		Clonar Dispositivo	
		Backup del Archivo de datos	
		Retención/ Llamada de la Conf. del Sistema	
		Configuración del restablecimiento	
		Estado y alertas por correo electrónico	Mensaje de estado
			Mensaje de alerta
			Configuración SMTP
	Ajuste Calidad de Imagen	Ajuste colectivo	
		Calidad de imagen de la copia	
		Calidad de imagen de la impresión	
		Calidad de imagen del escaneado	
		Configuración del Perfil de Color*	Perfil de Simulación de CMYK
			CMYK Perfil de salida
			RGB Perfil de entrada
			RGB Perfil de salida
	Ajuste de la instalación inicial	Configuración de Condiciones	
		Configuración rápida de red	
		Aj. de band. de papel	
		Clave de Producto	
		Entrada de número de solicitud	

* Se puede definir en una máquina a todo color.

