


**SHARP®**

# Guida all'installazione del software

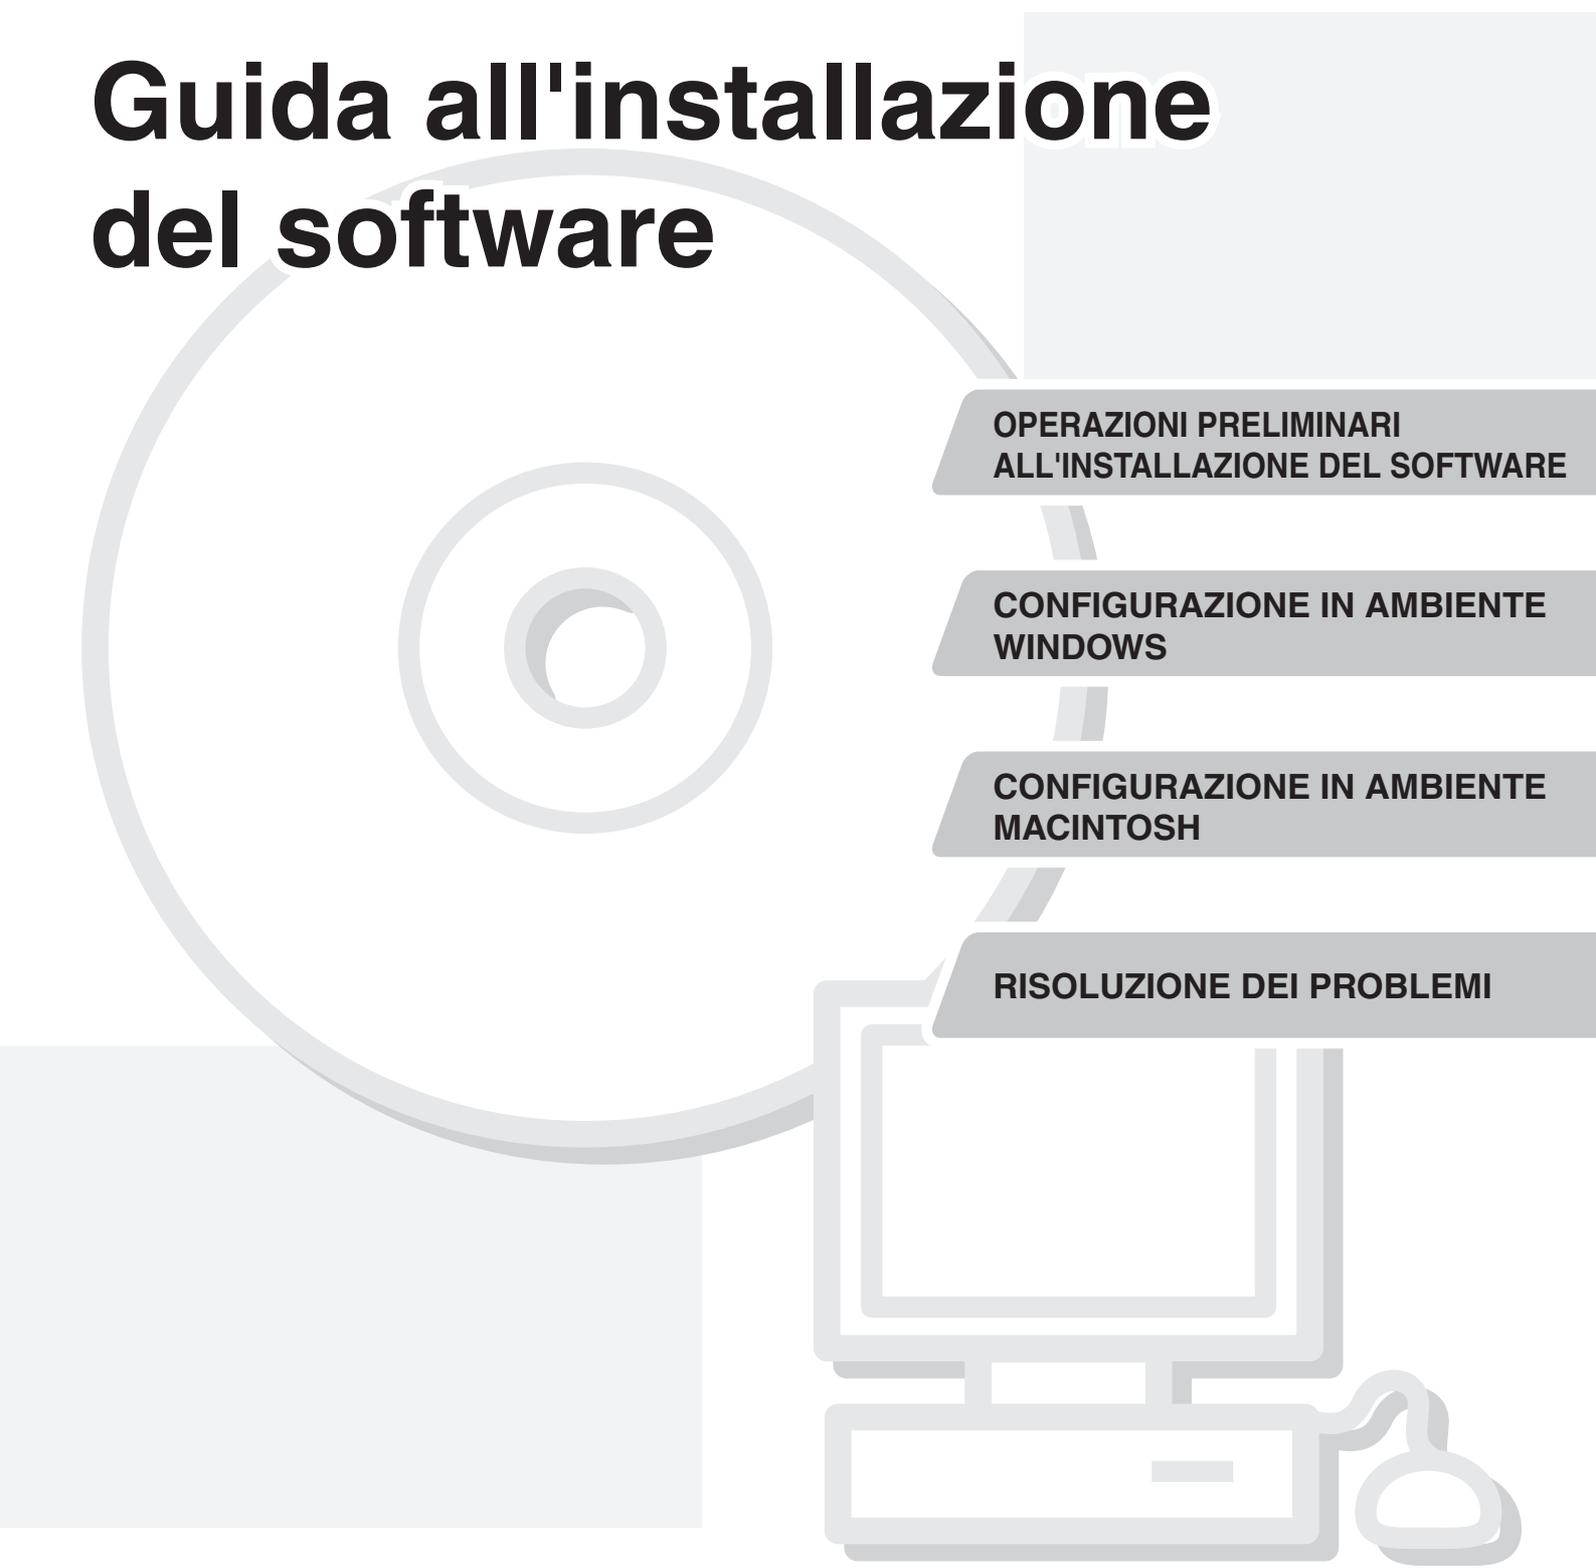

**OPERAZIONI PRELIMINARI  
ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE**

**CONFIGURAZIONE IN AMBIENTE  
WINDOWS**

**CONFIGURAZIONE IN AMBIENTE  
MACINTOSH**

**RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Il presente manuale descrive le modalità di installazione e configurazione del software in modo da poter utilizzare la macchina come stampante o scanner di un computer.

Se il software non si installa correttamente o è necessario rimuovere l'applicazione, consultare la sezione "4. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI" (pagina 38).

## Nota

---

- Le spiegazioni della guida presumono una sufficiente conoscenza di Windows o Macintosh.
- Per informazioni sul sistema operativo, consultare il relativo manuale o la Guida in linea.
- Le spiegazioni delle schermate e delle procedure riportate nel presente manuale si riferiscono principalmente a Windows 7® in ambienti Windows®, e Mac OS X versione 10.8 in ambienti Macintosh. Le schermate possono variare a seconda della versione del sistema operativo.
- Ogni volta che "XX-xxxx" appare nel manuale, sostituire "XX-xxxx" con il nome del proprio modello.
- Il manuale contiene riferimenti alla funzione fax. Tuttavia, tale funzione non è disponibile in alcuni paesi e regioni.
- Il presente manuale contiene spiegazioni relative ai driver di PC-Fax e di PPD. Tuttavia, è bene tenere presente che i driver di PC-Fax e di PPD non sono disponibili e appaiono nel software di installazione previsto per alcuni paesi e regioni. In questo caso, se si desidera utilizzare i suddetti driver, installare la versione inglese.
- Il presente manuale è stato preparato con estrema attenzione. In caso di commenti o domande ad esso relativi, contattare il rivenditore o il responsabile autorizzato per l'assistenza di zona.
- Questo prodotto è stato sottoposto ad un controllo di qualità e procedure di ispezione molto rigorose. Nel caso improbabile in cui si rilevi un difetto o un altro problema, contattare il rivenditore o il responsabile autorizzato per l'assistenza più vicino.
- Ad eccezione dei casi previsti dalla legge, SHARP non è responsabile per malfunzionamenti verificatisi durante l'utilizzo del prodotto o delle sue opzioni o per rotture dovute a errato funzionamento del prodotto e delle sue opzioni o per altre rotture o per qualsiasi altro danno che si possa verificare a causa dell'uso del prodotto.

## Avvertenza

---

- Non sono consentite la copia, l'adattamento o la traduzione del contenuto del presente manuale senza previa autorizzazione scritta, salvo i casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.
- Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifica senza preavviso.
- Il cavo di rete o il cavo USB da collegare alla macchina deve essere di tipo schermato, conforme alle specifiche.

Le schermate di visualizzazione, i messaggi e i nomi dei tasti mostrati nel presente manuale possono differire da quelli presenti sulla macchina per miglioramenti e modifiche alla stessa.

## LICENZA SOFTWARE

La LICENZA SOFTWARE verrà visualizzata durante l'installazione dal CD-ROM. L'uso di tutto o di qualsiasi parte del software presente nel CD-ROM o nella macchina determina il consenso alle condizioni della LICENZA SOFTWARE.

---

# SOMMARIO

---

## 1 OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

<b>CD-ROM E SOFTWARE</b> .....	2
• SOFTWARE CD-ROM .....	2
• ALTRI CD-ROM .....	4
<b>VERIFICA DEI REQUISITI DI SISTEMA</b> .....	5
• REQUISITI DI SISTEMA .....	5
• REQUISITI SOFTWARE .....	6
<b>CONNESSIONE DELLA STAMPANTE</b> .....	7
• CONNESSIONE AD UNA RETE .....	7
• CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB (Windows) .....	7

## 2 CONFIGURAZIONE IN AMBIENTE WINDOWS

<b>APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)</b> .....	8
<b>INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE/DRIVER PC-FAX</b> .....	9
• MACCHINA CONNESSA AD UNA RETE .....	9
• CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB .....	19
• USO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE CONDIVISA .....	23
• CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA .....	24
<b>INSTALLAZIONE DEL PRINTER STATUS MONITOR</b> .....	27
<b>INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLO SCANNER</b> .....	28
<b>INSTALLAZIONE DEI FONT DI DISPLAY PS</b> .....	30
<b>MODIFICA DELLA PORTA</b> .....	31

## 3 CONFIGURAZIONE IN AMBIENTE MACINTOSH

<b>MAC OS X</b> .....	34
-----------------------	----

## 4 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

<b>QUANDO L'INSTALLAZIONE NON E' RIUSCITA</b> ..	38
<b>RIMOZIONE DEL SOFTWARE</b> .....	40

# 1

# OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

Il presente capitolo descrive i programmi software che consentono di utilizzare la stampante e le funzioni scanner della macchina, i CD-ROM contenenti il software e le pagine in cui sono reperibili le procedure di installazione.

## CD-ROM E SOFTWARE

Il software utilizzabile con la macchina è disponibile nei CD-ROM forniti in dotazione con la macchina e i kit di espansione. Prima di installare il software, accertarsi che il computer e la macchina dispongano dei requisiti di sistema descritti nella sezione "VERIFICA DEI REQUISITI DI SISTEMA" (pagina 5).

## SOFTWARE CD-ROM

### ► "Software CD-ROM" in dotazione con la macchina

Il "Software CD-ROM" si compone di 2 dischi.

#### Disc 1

#### Software per Windows

##### • Driver di stampante

Questi driver consentono di utilizzare la macchina come stampante. In funzione dei modelli, il driver della stampante incluso nel "Software CD-ROM" varia.

##### - Driver di stampa Sharp Advanced Printing Language

Questo è un driver della stampante di proprietà di SHARP. Questo driver della stampante non è utilizzato quando sulla macchina è installato il kit espansione stampante. Utilizzare il "Software CD-ROM" in dotazione con il kit di espansione della stampante.

##### - Driver di stampa PCL6

La macchina supporta i linguaggi per il controllo delle operazioni di stampa Hewlett-Packard PCL6.

##### - Driver di stampante PS

Il driver di stampante PS supporta il linguaggio di descrizione della pagina PostScript 3 sviluppato da Adobe Systems Incorporated.

##### - Driver PPD

Il driver PPD consente alla macchina di utilizzare il driver di stampante standard PS di Windows.

☞ MACCHINA CONNESSA AD UNA RETE (pagina 9)

☞ CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB (pagina 19)

##### • Printer Status Monitor (Utilizzabile solo se la macchina è collegata ad una rete)

Consente di monitorare lo stato della macchina dallo schermo del computer.

☞ INSTALLAZIONE DEL PRINTER STATUS MONITOR (pagina 27)

#### Software per Macintosh

##### • File PPD

Il file di descrizione della stampante supporta il linguaggio di descrizione della pagina PostScript 3 sviluppato da Adobe Systems Incorporated.

☞ MAC OS X (pagina 34)

## Disc 2

### • Driver PC-Fax

Consente di inviare un file dal computer come fax utilizzando la stessa procedura per stampare il file. (Quando è installata l'opzione fax)

(Quando è installata l'opzione fax)

Anche se non è installata la funzione fax, è possibile aggiornare il driver PC-Fax utilizzando il CD-ROM fornito in dotazione con il kit di espansione per Internet fax per poter inviare un file dal computer come Internet fax nello stesso modo in cui si stampa un file.

☞ INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE/DRIVER PC-FAX (pagina 9)

### • Driver dello scanner (Driver TWAIN)

**(Utilizzabile solo se la macchina è collegata ad una rete)**

Consente di utilizzare la funzione scanner della macchina a partire da un'applicazione software compatibile con lo standard TWAIN.

☞ INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLO SCANNER (pagina 28)

## ► "Software CD-ROM" in dotazione con il kit di espansione della stampante (per Windows/Macintosh)

### Software per Windows

#### • Driver di stampante

Questi driver consentono di utilizzare la macchina come stampante.

##### - Driver di stampa PCL6

La macchina supporta i linguaggi per il controllo delle operazioni di stampa Hewlett-Packard PCL6.

##### - Driver di stampante PS

Il driver di stampante PS supporta il linguaggio di descrizione della pagina PostScript 3 sviluppato da Adobe Systems Incorporated.

##### - Driver PPD

Il driver PPD consente alla macchina di utilizzare il driver di stampante standard PS di Windows.

☞ MACCHINA CONNESSA AD UNA RETE (pagina 9)

☞ CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB (pagina 19)

#### • Printer Status Monitor (Utilizzabile solo se la macchina è collegata ad una rete)

Consente di monitorare lo stato della macchina dallo schermo del computer.

☞ INSTALLAZIONE DEL PRINTER STATUS MONITOR (pagina 27)

### Software per Macintosh

#### • File PPD

Il file di descrizione della stampante supporta il linguaggio di descrizione della pagina PostScript 3 sviluppato da Adobe Systems Incorporated.

☞ MAC OS X (pagina 34)

- Per utilizzare la macchina come stampante in ambiente Macintosh, sono necessari il kit di espansione della stampante e il kit di espansione PS3. Inoltre, la macchina deve essere collegata a una rete. Non è possibile utilizzare una connessione USB.
- A seconda dei modelli, il kit espansione stampante e il kit di espansione PS3 sono installati come standard.
- Il driver dello scanner e il driver PC-Fax non possono essere utilizzati in ambiente Macintosh.

## ALTRI CD-ROM

### ► CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fornito in dotazione con il kit di espansione PS3 (per Windows/Macintosh)

Contiene i font del display utilizzati con il driver di stampante PS.

🖨️ INSTALLAZIONE DEI FONT DI DISPLAY PS (pagina 30)

### ► CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fornito in dotazione con il kit di espansione per Internet fax\* (per Windows)

Utilizzare questo CD-ROM per aggiornare il driver PC-Fax presente nel "Software CD-ROM" in dotazione con la macchina o, in modo da poter inviare i fax via internet (funzione PC-Fax).

Se si desidera utilizzare la funzione PC-Fax, installare prima il driver PC-Fax dal "Software CD-ROM" in dotazione con la macchina, quindi eseguire il programma di installazione presente nel CD-ROM. Se il driver PC-Fax è già installato, eseguire solo il programma di installazione. (Non è necessario reinstallare il driver PC-Fax.)

\* Il kit di espansione per Internet fax potrebbe non essere disponibile, a seconda dei modelli.

Alla macchina potrebbe servire il kit d'espansione dell'hard disk.

🖨️ INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE/DRIVER PC-FAX (pagina 9)

### ► CD-ROM\* "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" (per Windows)

Questo disco contiene il software che consente di ottenere il massimo dalle immagini digitalizzate con la macchina. Il software comprende fra l'altro il programma "Sharpdesk", un'applicazione di gestione dei documenti del desktop che consente la gestione integrata delle immagini digitalizzate e dei file creati con una vasta gamma di applicazioni. Per utilizzare la funzione "Scansione su desktop", è necessario installare dal CD-ROM il "Network Scanner Tool". Per informazioni sui requisiti di sistema del software, consultare il manuale (in formato PDF) nella cartella "Manual" o il file Readme contenuti nel CD-ROM. Per informazioni sulle procedure di installazione del software, consultare le "Guida informativa".

\* A seconda dei modelli, questo CD-ROM non è fornito in dotazione con la macchina.

Alla macchina potrebbe servire il kit di espansione scanner di rete.

# VERIFICA DEI REQUISITI DI SISTEMA

## REQUISITI DI SISTEMA

Prima dell'installazione del software descritto in questo manuale, assicurarsi che il computer soddisfi i seguenti requisiti.

	Windows	Macintosh*5
Sistema operativo*1	Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012	Mac OS X v10.4, Mac OS X v10.5, Mac OS X v10.6, Mac OS X v10.7, Mac OS X v10.8, Mac OS X v10.9
Tipo di computer*2	Computer compatibile IBM PC/AT Dotato di scheda LAN o provvisto secondo fornitura standard di porta USB 2.0*3/1.1*4.	Un ambiente in cui possono operare interamente i sistemi operativi elencati in precedenza. (Inclusi i computer Macintosh dotati di processore Intel).
Schermo	Si raccomanda una risoluzione 1024 x 768 con colori a 16 bit o superiore.	
Altri requisiti hardware	Un ambiente che supporti il funzionamento completo di tutti i sistemi operativi sopra elencati.	

\*1 Il sistema operativo Windows OS Starter Edition ed Embedded Edition non è supportato.

Le altre edizioni e gli altri service pack sono supportati, tuttavia si raccomanda di aggiornare i service pack alla versione più recente disponibile.

Compreso il sistema operativo versione a 64 bit.

\*2 Oltre ai modelli descritti a destra, sono supportati anche alcuni modelli dotati della funzione LAN wireless.

\*3 La porta USB 2.0 della macchina trasferirà i dati alla velocità specificata dallo standard USB 2.0 (Hi-Speed) solo se il driver Microsoft USB 2.0 è preinstallato sul computer o se viene installato il driver USB 2.0 per Windows fornito da Microsoft tramite "Windows Update".

\*4 Compatibile con i modelli preinstallati con Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 o Windows Server 2012 e che sono forniti di serie di interfaccia USB.

\*5 Non utilizzabile con una macchina connessa tramite cavo USB. Il driver PC-Fax e il driver dello scanner non possono essere utilizzati.



### Per gli utenti di Windows

Per eseguire le procedure descritte nel presente manuale, quali l'installazione del software e la configurazione delle impostazioni dopo l'installazione, è necessario disporre dell'autorità amministratore.

## REQUISITI SOFTWARE

Per utilizzare il software descritto nel presente manuale, è necessario che siano soddisfatti i requisiti riportati di seguito. Per informazioni sui tipi di documenti e i sistemi operativi compatibili con il software, vedere "REQUISITI DI SISTEMA" (pagina 5).

Ambiente del sistema operativo	Software	Kit di espansione richiesti	Tipo di connessione*1
Windows	Driver di stampa Sharp Advanced Printing Language	Può essere utilizzato nella configurazione standard.*1	Rete/USB
	Driver di stampante PCL6	Kit di espansione della stampante*2	
	Driver di stampante PS, Driver PPD	Kit di espansione della stampante*2 Kit di espansione PS3*3	
	Driver PC-Fax	Kit di espansione fax*4	
	Driver per lo scanner	Kit Di Espansione Scanner Di Rete*5	Solo rete*6 (incompatibili con la connessione USB)
	Printer Status Monitor	Può essere utilizzato nella configurazione standard.	
Macintosh	File PPD Macintosh	Kit di espansione della stampante*2 Kit di espansione PS3*3	

\*1 A seconda dei modelli, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

\*2 A seconda dei modelli, il kit espansione stampante è installato come standard. Alcune funzioni non saranno disponibili a meno che non sia installato il kit d'espansione dell'hard disk.

\*3 A seconda dei modelli, il kit di espansione PS3 è installato come standard. Alcune funzioni non saranno disponibili a meno che non sia installato il kit d'espansione dell'hard disk.

\*4 Quando è installato il kit di espansione per Internet fax, il driver PC-Fax può essere aggiornato utilizzando il CD-ROM "PRINTER UTILITIES" per consentirne l'uso come driver PC-Fax. In questo caso, il driver può essere utilizzato senza il kit di espansione fax.

\*5 In funzione dei modelli, il kit di espansione scanner di rete è installato di serie.

\*6 Il driver dello scanner e la utility Printer Status Monitor non possono essere utilizzati se la versione della rete è soltanto IPv6.

---

# CONNESSIONE DELLA STAMPANTE

---

## CONNESSIONE AD UNA RETE

Per collegare la macchina ad una rete, collegare il cavo LAN al connettore di rete della macchina. Utilizzare un cavo LAN schermato.

Una volta connessa la macchina ad una rete, assicurarsi di configurare l'indirizzo IP e le altre impostazioni di rete prima dell'installazione del software. (Per impostazione predefinita di fabbrica, l'indirizzo IP viene ricevuto automaticamente quando si utilizza la macchina in ambiente DHCP)

Le impostazioni di sistema possono essere configurate utilizzando "Impostazioni Di Rete" nelle impostazioni di sistema (amministratore) della macchina.

- ❗ Se la macchina viene utilizzata in ambiente DHCP, l'indirizzo IP della macchina potrebbe variare. In questo caso, non sarà possibile eseguire la stampa. Questo problema è evitabile assegnando un indirizzo IP fisso alla macchina.
- Il presente manuale descrive le modalità di configurazione del software in un ambiente di rete Windows e in un ambiente di rete Macintosh.
- Quando questa macchina è utilizzata in una rete IPv6, abilitare IPv6 nelle "Impostazioni Di Rete" nelle impostazioni di sistema (amministratore).

### ► Verifica dell'indirizzo IP della macchina

È possibile verificare l'indirizzo IP della macchina stampando l'"Elenco Personalizzazioni" nelle impostazioni di sistema. Per stampare l'"Elenco Personalizzazioni", vedere il Manuale di istruzioni.

## CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB (Windows)

È possibile collegare la macchina ad un computer tramite cavo USB se il computer è dotato del sistema operativo Windows. (L'interfaccia USB della macchina non può essere utilizzata in ambiente Macintosh)

La macchina e il computer devono essere connessi durante l'installazione del driver della stampante. Se si collega un cavo USB prima dell'installazione del driver della stampante, questo non verrà installato correttamente. Per la procedura di connessione di un cavo USB, consultare la sezione "CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB" (pagina 19).

# 2 CONFIGURAZIONE IN AMBIENTE WINDOWS

Questa sezione descrive le modalità di installazione del software e di configurazione delle impostazioni per utilizzare la stampante e la funzione scanner della macchina con un computer su cui è installato Windows.

## APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)

### 1 Inserire il "Software CD-ROM" nell'unità CD-ROM del computer.

- Se si desidera installare il driver stampante o il Printer Status Monitor, inserire il CD-ROM "Software CD-ROM" sulla cui facciata è stampigliato "Disc 1".
- Se si desidera installare il driver PC-Fax o il driver per lo scanner, inserire il CD-ROM "Software CD-ROM" sulla cui facciata è stampigliato "Disc 2".

### 2 Fare clic sul pulsante [Start] (☰), selezionare [Risorse del computer] e quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] (📀).

- In Windows Server 2003, fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] e quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM].
- In Windows 8/Server 2012, fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra di avvio (o scorrere verso l'alto dal bordo inferiore), quindi selezionare [Barra delle applicazioni] → [Tutte le app] → [Computer] e quindi fare doppio clic su [CD-ROM].

### 3 Fare doppio clic sull'icona [Setup] (🔧).



- In Windows 7/8/Server 2012, se viene visualizzato un messaggio che richiede la conferma, fare clic su [Sì].
- In Windows Vista/Server 2008, se viene visualizzato un messaggio che richiede la conferma, fare clic su [Consenti].

### 4 Viene visualizzata la finestra "CONTRATTO DI LICENZA". Assicurarsi di comprendere il contenuto dell'accordo di licenza, quindi fare clic sul pulsante [Sì].



È possibile visualizzare il "CONTRATTO DI LICENZA" in una lingua diversa selezionando quella desiderata nel menu delle lingue. Per installare il software nella lingua selezionata, continuare l'installazione in tale lingua.

### 5 Leggere il messaggio nella finestra "Benvenuto", quindi selezionare il pulsante [Avanti].

### 6 Appare la schermata di selezione del software.

Prima di installare il software, fare clic sul pulsante [Visualizza README] e visualizzare le informazioni dettagliate sul software.



\* La schermata illustrata qui sopra appare quando si utilizza il CD-ROM "Disc 1".

Per i passi successivi, fare riferimento alla pagina corrispondente qui di seguito per il software che si sta di volta in volta installando.

#### INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE/DRIVER PC-FAX

- **MACCHINA CONNESSA AD UNA RETE\*1**
  - **Installazione standard:** pagina 10
  - **Installazione avanzata:** pagina 12
  - **Installazione specificando l'indirizzo della macchina:** pagina 14
  - **Stampa mediante la funzione IPP e SSL\*2:** pagina 17
- **CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB:** pagina 19
- **USO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE CONDIVISA:** pagina 23

INSTALLAZIONE DEL PRINTER STATUS MONITOR: pagina 27  
INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLO SCANNER: pagina 28

\*1 Se la macchina viene utilizzata su una rete IPv6, si veda "Installazione specificando l'indirizzo della macchina" (pagina 14).

\*2 A seconda dei modelli, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

---

# INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE/DRIVER PC-FAX

---

Per installare il driver della stampante o il driver PC-Fax eseguire la procedura appropriata riportata in questa sezione nel caso la macchina sia connessa ad una rete o tramite cavo USB.

🔌 CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB (pagina 19)

## MACCHINA CONNESSA AD UNA RETE

Questa sezione descrive la modalità di installazione del driver della stampante e del driver PC-Fax quando la macchina è connessa ad una rete Windows (rete TCP/IP).

Necessari i diritti di amministratore per l'installazione del software.

- ✎ Per utilizzare il driver di stampa PS o il driver PPD sono necessari il kit di espansione della stampante e il kit di espansione PS3.
- Per utilizzare il driver di stampa PCL è necessario il kit di espansione della stampante.
- A seconda dei modelli, il kit espansione stampante e il kit di espansione PS3 sono installati come standard.
- Per eseguire stampe con la macchina tramite Internet mediante la funzione IPP quando la macchina è installata in remoto o per stampare mediante la funzione SSL (comunicazione crittografata), consultare la sezione "Stampa mediante la funzione IPP e SSL" (pagina 17) ed installare il driver della stampante o il driver PC-Fax. (A seconda dei modelli, questa funzione potrebbe non essere disponibile).
- **Se la macchina è collegata ad una rete solo-IPv6.**  
Il software non può essere installato rilevando l'indirizzo della macchina dal programma di installazione. Dopo aver installato il software come illustrato in "Installazione specificando l'indirizzo della macchina" (pagina 14), modificare la porta come descritto in "Passaggio a una porta TCP/IP standard" (pagina 32).
- La procedura d'installazione riportata in questa sezione è relativa sia al driver della stampante sia al driver PC-Fax, sebbene le istruzioni si focalizzino sul driver della stampante.

## ► Installazione standard

Quando la schermata di selezione del software appare al punto 6 di "APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)" (pagina 8), procedere come segue.


### 1 Fare clic sul pulsante [Driver stampante].

Per installare il driver PC-Fax, fare clic sul pulsante [Driver PC-Fax] sul CD-ROM "Disc 2".



\* La schermata illustrata qui sopra appare quando si utilizza il CD-ROM "Disc 1".

### 2 Selezionare il pulsante [Installazione standard].

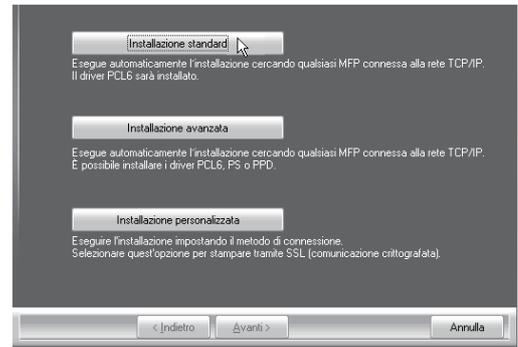

Se si seleziona l'opzione [Installazione personalizzata], è possibile modificare qualsiasi voce riportata di seguito. Se si seleziona [Installazione standard], l'installazione verrà eseguita come riportato di seguito.


- Metodo di connessione della macchina: Stampa LPR diretta (Ricerca automatica)
- Impostazione come stampante predefinita: sì (ad eccezione del driver PC-Fax)
- Nome del driver della stampante: non modificabile
- Caratteri video stampante PCL (Soltanto al momento dell'installazione del driver di stampa PCL, PS o del driver PPD): installati

Se si seleziona [Installazione personalizzata], scegliere [Stampa LPR diretta (Ricerca automatica)], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Se si seleziona un'impostazione diversa da [Stampa LPR diretta (Ricerca automatica)], fare riferimento alle pagine seguenti:

- Stampa LPR diretta (Specificare indirizzo): pagina 14
- IPP: pagina 17
- Stampante condivisa: pagina 23
- Collegata a questo computer: pagina 19

- 3** Vengono rilevate le stampanti connesse alla rete. Selezionare la macchina, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

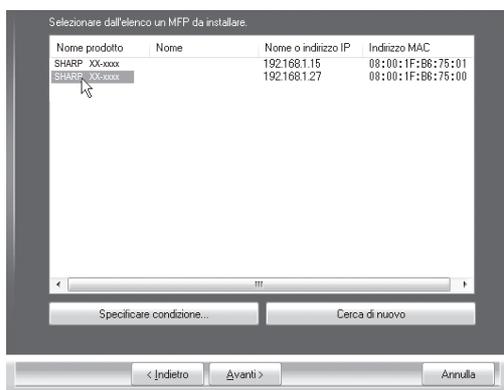

- Questa schermata non viene visualizzata quando, nei risultati della ricerca, viene individuato un solo dispositivo.
- Se la macchina non è presente nell'elenco, assicurarsi che sia accesa e che sia connessa alla rete, quindi fare clic sul pulsante [Cerca di nuovo].
- È anche possibile fare clic sul pulsante [Specificare condizione] e cercare la macchina inserendone il nome (nome host) o l'indirizzo IP oppure selezionando il periodo di ricerca.
- Verifica dell'indirizzo IP della macchina (pagina 7)

- 4** Viene visualizzata una finestra di conferma. Controllarne il contenuto, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

- 5** Eseguire le istruzioni visualizzate.

Leggere il messaggio nella finestra visualizzata, quindi fare clic il pulsante [Avanti].  
L'installazione ha inizio.



- **Con Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012**  
Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza di sicurezza, fare clic su [Installa il software del driver].
- **Con Windows Server 2003**  
Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo al test del logo di Windows o della firma digitale, assicurarsi di selezionare il pulsante [Continua] o [Sì].

- 6** Quando viene visualizzata la schermata di completamento dell'installazione, fare clic sul pulsante [OK].

- 7** Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 1.



Dopo l'installazione, apparirà un messaggio che richiede di riavviare il computer. Nel caso, fare clic sul pulsante [Sì] per riavviare il computer.

**L'installazione è ora completata.**


- Dopo l'installazione, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA" (pagina 24) per configurare le impostazioni del driver della stampante.
- Se è stato installato il driver di stampante PS o PPD, è possibile installare il font del display PS dal CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fornito in dotazione con il kit di espansione PS3\*. Consultare la sezione "INSTALLAZIONE DEI FONT DI DISPLAY PS" (pagina 30).
- \* A seconda dei modelli, il kit di espansione PS3 è installato come standard.
- Se si utilizza la macchina come stampante condivisa, consultare la sezione "USO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE CONDIVISA" (pagina 23) per installare il driver di stampante su ciascun computer client.

## ► Installazione avanzata


Con l'installazione avanzata, è possibile selezionare il driver di stampante da installare. Quando la schermata di selezione del software appare al punto 6 di "APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)" (pagina 8), procedere come segue. Quando è installato il driver Sharp Advanced Printing Language o il driver PC-Fax, questa installazione non viene eseguita.

### 1 Fare clic sul pulsante [Driver stampante].


Per installare il driver PC-Fax, fare clic sul pulsante [Utilità software] - [Driver PC-Fax].

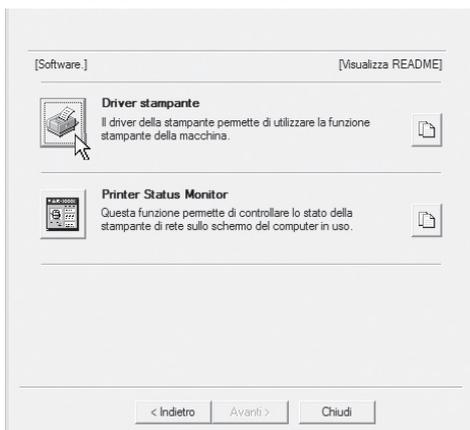

### 3 Vengono rilevate le stampanti connesse alla rete. Selezionare la macchina, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

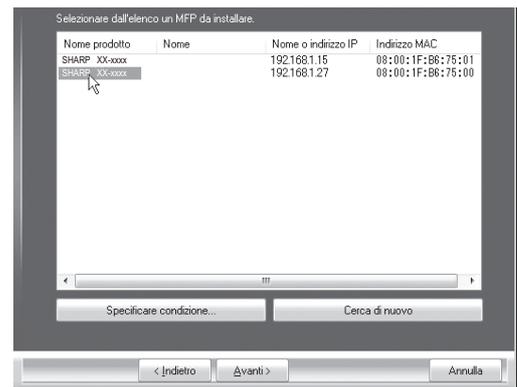

### 2 Fare clic sul pulsante [Installazione avanzata].

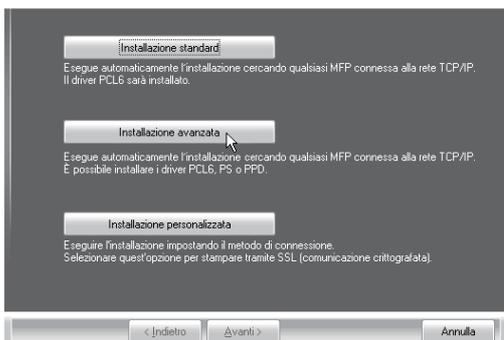

- Se la macchina non è presente nell'elenco, assicurarsi che sia accesa e che sia connessa alla rete, quindi fare clic sul pulsante [Cerca di nuovo].
- È anche possibile fare clic sul pulsante [Specificare condizione] e cercare la macchina inserendone il nome (nome host) o l'indirizzo IP oppure selezionando il periodo di ricerca.
  - ☞ Verifica dell'indirizzo IP della macchina (pagina 7)



Se si seleziona l'opzione [Installazione personalizzata], è possibile modificare qualsiasi voce riportata di seguito. Se si seleziona [Installazione standard], l'installazione verrà eseguita come riportato di seguito.

- Metodo di connessione della macchina: Stampa LPR diretta (Ricerca automatica)
- Impostazione come stampante predefinita: sì
- Nome del driver della stampante: non modificabile
- Caratteri video stampante PCL: installati

Se si seleziona [Installazione personalizzata], scegliere [Stampa LPR diretta (Ricerca automatica)], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].


Se si seleziona un'impostazione diversa da [Stampa LPR diretta (Ricerca automatica)], fare riferimento alle pagine seguenti:

- Stampa LPR diretta (Specificare indirizzo): pagina 14
- IPP: pagina 17
- Stampante condivisa: pagina 23
- Collegata a questo computer: pagina 19

### 4 Viene visualizzata una finestra di conferma. Controllarne il contenuto, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

**5** Quando viene visualizzata la finestra per la selezione dei driver della stampante, selezionare quello da installare, quindi fare clic sul pulsante **[Avanti]**.

Selezionare la casella di controllo del driver della stampante da installare in modo che appaia il segno di spunta ()

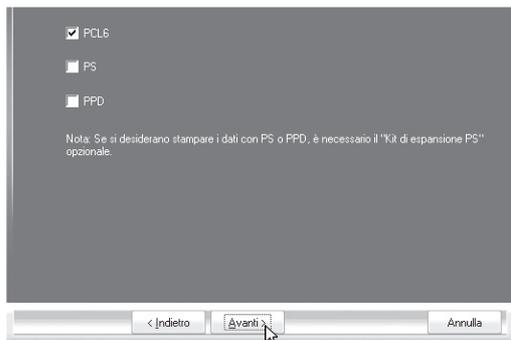

**7** Procedere con l'installazione seguendo le istruzioni dal punto 5 della sezione "Installazione standard" (pagina 11).



È necessario il kit di espansione PS3\* per utilizzare il driver di stampante PS o il driver PPD.

\* A seconda dei modelli, il kit di espansione PS3 è installato come standard.

**6** Quando viene richiesto se la stampante selezionata debba essere quella predefinita, scegliere l'opzione desiderata, quindi fare clic sul pulsante **[Avanti]**.

Se si stanno installando più driver, selezionare il driver della stampante da utilizzare come stampante predefinita.

Se non si desidera impostare uno dei driver della stampante come stampante predefinita, selezionare [No].



Se si seleziona il pulsante [Installazione personalizzata] al punto 2, verrà visualizzata la finestra seguente.

• **Finestra del nome della stampante**

Se si desidera modificare il nome della stampante, inserire il nome desiderato, quindi fare clic su [Avanti].

• **Finestra per confermare l'installazione del font del display**

Per installare il font del display per il driver di stampante PCL, selezionare [Sì], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

• Nel caso non si installi il driver di stampante PCL (installazione del driver di stampante PS o driver PPD), selezionare [No], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

## ► Installazione specificando l'indirizzo della macchina

Quando non si riesce a trovare la macchina perché non è alimentata o per altri motivi, è possibile eseguire l'installazione inserendo il nome (host name) o l'indirizzo IP della macchina stessa.

Se la macchina viene utilizzata su una rete IPv6, dopo aver installato il software nel modo illustrato di seguito, modificare la porta come descritto in "Passaggio a una porta TCP/IP standard" (pagina 32).

Quando la schermata di selezione del software appare al punto 6 di "APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)" (pagina 8), procedere come segue.


### 1 Fare clic sul pulsante [Driver stampante].

Per installare il driver PC-Fax, fare clic sul pulsante [Driver PC-Fax] sul CD-ROM "Disc 2".




\* La schermata illustrata qui sopra appare quando si utilizza il CD-ROM "Disc 1".

### 2 Fare clic sul pulsante [Installazione personalizzata].

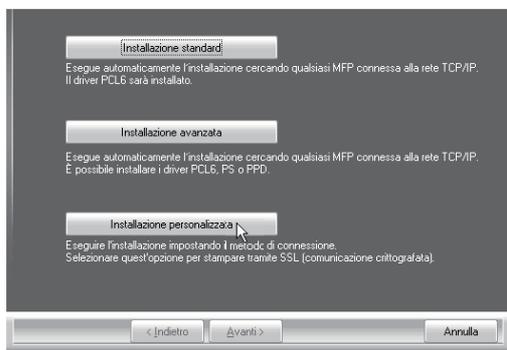


### 3 Quando viene richiesta la modalità di connessione della stampante, selezionare [Stampa diretta LPR (Specificare indirizzo)], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

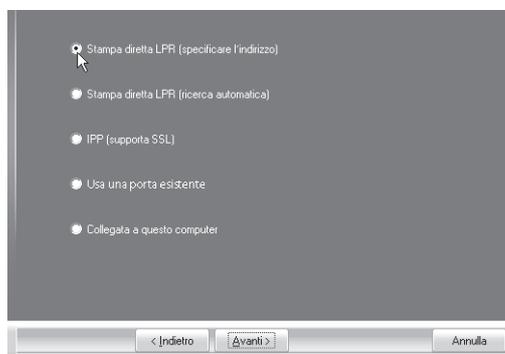

### 4 È possibile inserire il nome (nome host) o l'indirizzo IP della macchina e quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

☞ Verifica dell'indirizzo IP della macchina (pagina 7)

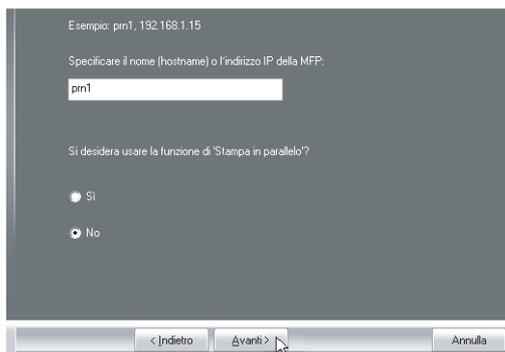

\* Questa è la schermata del driver di stampa PCL6.

Con il driver di stampa Sharp Advanced Printing Language, il messaggio "Si desidera usare la funzione di 'Stampa in parallelo?'" non viene visualizzato.




Se la macchina viene utilizzata su una rete IPv6, inserire qualsiasi numero o carattere.

**5** Quando viene visualizzata la finestra per la selezione dei modelli, selezionare il nome del modello della macchina, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

**6** Quando viene visualizzata la finestra per la selezione dei driver della stampante, selezionare quello da installare, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Selezionare la casella di controllo del driver della stampante da installare in modo che appaia il segno di spunta ().

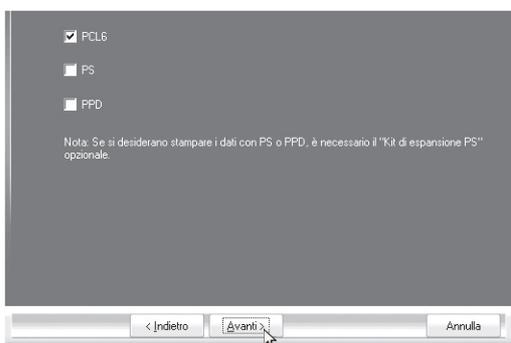

- Questa schermata non appare quando viene installato il driver di stampa Sharp Advanced Printing Language o il driver PC-Fax. Passare al punto successivo.
- È necessario il kit di espansione PS3 per utilizzare il driver di stampante PS o il driver PPD.

**7** Selezionare se impostare la stampante come predefinita, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Se si stanno installando più driver, selezionare il driver della stampante da utilizzare come stampante predefinita.

Se non si desidera impostare uno dei driver della stampante come stampante predefinita, selezionare [No].

**8** Quando viene visualizzata la finestra dei nomi di stampante, fare clic sul pulsante [Avanti].

Se si desidera modificare il nome della stampante, inserire il nome desiderato.

**9** Quando viene richiesto se si desidera installare il font del display, selezionare una risposta, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

- Questa schermata non appare quando viene installato il driver di stampa Sharp Advanced Printing Language o il driver PC-Fax. Passare al punto successivo.
- Nel caso non si installi il driver di stampante PCL (installazione del driver di stampante PS o driver PPD), selezionare [No], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

**10** Eseguire le istruzioni visualizzate.

Leggere il messaggio nella finestra visualizzata, quindi fare clic il pulsante [Avanti].  
L'installazione ha inizio.



- **Con Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012**  
Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza di sicurezza, fare clic su [Installa il software del driver].
- **Con Windows Server 2003**  
Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo al test del logo di Windows o della firma digitale, assicurarsi di selezionare il pulsante [Continua] o [Sì].

**11** Quando viene visualizzata la schermata di completamento dell'installazione, fare clic sul pulsante [OK].

**12** Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 1.



Dopo l'installazione, apparirà un messaggio che richiede di riavviare il computer. Nel caso, fare clic sul pulsante [Sì] per riavviare il computer.

**L'installazione è ora completata.**

- Dopo l'installazione, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA" (pagina 24) per configurare le impostazioni del driver della stampante.
- Se è stato installato il driver di stampante PS o PPD, è possibile installare il font del display PS dal CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fornito in dotazione con il kit di espansione PS3. Consultare la sezione "INSTALLAZIONE DEI FONT DI DISPLAY PS" (pagina 30).
- Quando si utilizza questa macchina su una rete IPv6, consultare "Passaggio a una porta TCP/IP standard" (pagina 32) e cambiare la porta.

## ► Stampa mediante la funzione IPP e SSL

La funzione IPP può essere utilizzata per stampare sulla macchina tramite la rete mediante il protocollo HTTP. Quando la macchina è in una posizione remota, questa funzione può essere utilizzata al posto di quella fax per stampare immagini di qualità superiore rispetto a quella di un fax. È possibile anche utilizzare la funzione IPP insieme alla funzione SSL (comunicazione crittografata) per crittografare i dati di stampa. Ciò attiva la stampa sicura senza doversi preoccupare che i dati vengano divulgati.



- Per utilizzare la funzione SSL, configurare "Impostazioni SSL". Per informazioni sulla configurazione di queste impostazioni, vedere il Manuale di istruzioni.
- A seconda dei modelli, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

Quando la schermata di selezione del software appare al punto 6 di "APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)" (pagina 8), procedere come segue.


### 1 Fare clic sul pulsante [Driver stampante].

Per installare il driver PC-Fax, fare clic sul pulsante [Driver PC-Fax] sul CD-ROM "Disc 2".



\* La schermata illustrata qui sopra appare quando si utilizza il CD-ROM "Disc 1".

### 3 Quando viene richiesta la modalità di connessione della stampante, selezionare [IPP], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

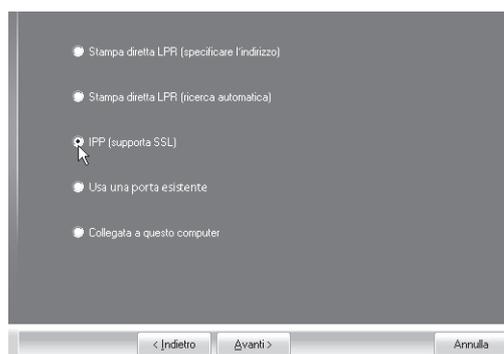


### 4 Se si utilizza un server proxy, specificare il server proxy, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Per specificare un server proxy, selezionare [Stampa tramite il server proxy], quindi immettere i dati per [Indirizzo] e [Numero porta].



### 2 Fare clic sul pulsante [Installazione personalizzata].

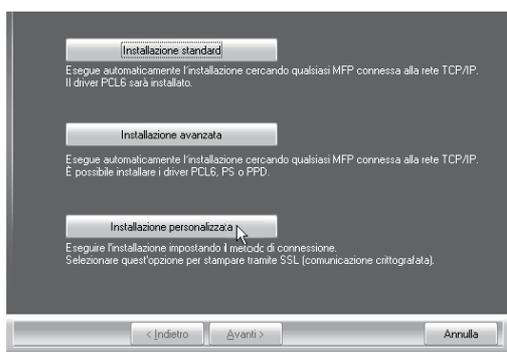

## 5 Selezionare l'indirizzo URL della macchina, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Digitare l'URL nel formato seguente:

### Formato normale:

https://<il nome di dominio della macchina o l'indirizzo IP>:631\*1/ipp

\*1 Di solito è necessario inserire "631" per il numero della porta. Se il numero della porta IPP è stato modificato sulla macchina, inserirne uno nuovo.

### Nel caso si utilizzi SSL:

http://<il nome di dominio della macchina o l'indirizzo IP>:<numero della porta\*2>/ipp

\*2 Di solito il numero della porta e i due punti ":" che precedono il numero della porta possono essere omessi. Se il numero della porta IPP per SSL è stato modificato sulla macchina, inserirne uno nuovo.



-  Se il computer e la macchina sono connessi alla stessa rete locale, fare clic sul pulsante [Cerca] per cercare la macchina. Viene visualizzato l'indirizzo URL della macchina. Selezionare l'indirizzo, quindi fare clic sul pulsante [OK]. Verrà visualizzata nuovamente la schermata precedente e l'indirizzo URL della macchina verrà inserito automaticamente.

## 6 Eseguire i punti da 5 a 12 riportati a pagina 15 per continuare l'installazione.

L'installazione è ora completata.

- Dopo l'installazione, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA" (pagina 24) per configurare le impostazioni del driver della stampante.
- Se è stato installato il driver di stampante PS o PPD, è possibile installare il font del display PS dal CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fornito in dotazione con il kit di espansione PS3. Consultare la sezione "INSTALLAZIONE DEI FONT DI DISPLAY PS" (pagina 30).

# CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB

Necessari i diritti di amministratore per l'installazione del software.




- **Assicurarsi che il cavo USB non sia collegato al computer ed alla macchina.** Qualora vi sia un cavo collegato, verrà visualizzata la finestra Plug and Play. Se questo accade, fare clic sul pulsante [Annulla] per chiudere la finestra e scollegare il cavo.
- Per utilizzare il driver di stampa PS o il driver PPD sono necessari il kit di espansione della stampante e il kit di espansione PS3.
- Per utilizzare il driver di stampa PCL è necessario il kit di espansione della stampante.
- A seconda dei modelli, il kit espansione stampante e il kit di espansione PS3 sono installati come standard.
- A seconda dei modelli, il driver della stampante Sharp Advanced Printing Language potrebbe non essere disponibile.
- Per utilizzare la porta creata quando si installa il driver della stampante per il trasferimento dei dati fax, installare prima il driver della stampante, quindi il driver PC-Fax.

Quando la schermata di selezione del software appare al punto 6 di "APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)" (pagina 8), procedere come segue.


## 1 Fare clic sul pulsante [Driver stampante].



## 2 Fare clic sul pulsante [Installazione personalizzata].

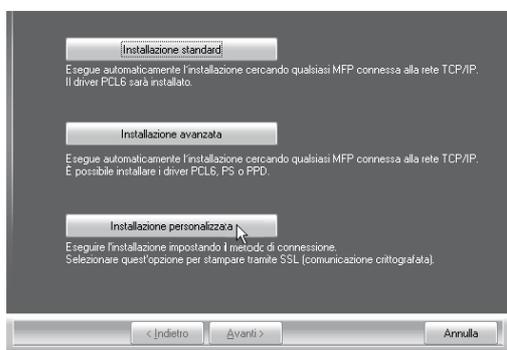

## 3 Quando viene richiesta la modalità di connessione della stampante, selezionare [Collegata a questo computer], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

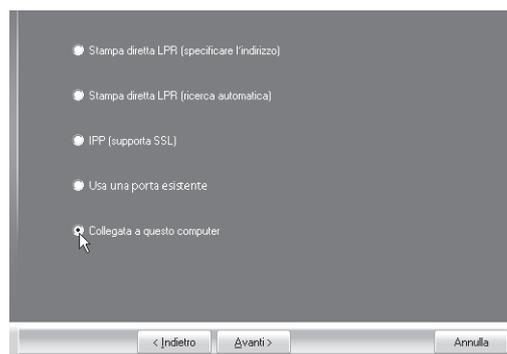

## 4 Quando viene richiesto se si desidera installare il font del display, selezionare una risposta, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].



Questa schermata non appare quando viene installato il driver di stampa Sharp Advanced Printing Language. Passare al punto successivo.

## 5 Eseguire le istruzioni visualizzate.

Leggere il messaggio nella finestra visualizzata, quindi fare clic il pulsante [Avanti].  
Quando viene visualizzata la schermata di completamento dell'installazione, fare clic sul pulsante [OK].



- **Con Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012**  
Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza di sicurezza, fare clic su [Installa il software del driver].
- **Con Windows Server 2003**  
Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo al test del logo di Windows o della firma digitale, assicurarsi di selezionare il pulsante [Continua] o [Sì].

## 6 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 1.

Se un messaggio richiede di collegare la macchina al computer, fare clic sul pulsante [OK].



Dopo l'installazione, apparirà un messaggio che richiede di riavviare il computer. Nel caso, fare clic sul pulsante [Sì] per riavviare il computer.

## 7 Collegare la macchina al computer con un cavo USB.

- (1) **Accertarsi che sia accesa la stampante.**
- (2) **Collegare il cavo al connettore USB (Tipo B) della macchina.**

L'interfaccia USB della macchina è compatibile con lo standard USB 2.0 (Hi-Speed). Acquistare un cavo USB schermato.

- (3) **Collegare l'altra estremità del cavo al connettore USB (tipo A) al computer.**

## 8 L'installazione del driver di stampa PCL6 o Sharp Advanced Printing Language\* ha inizio.

Quando viene visualizzata "Installazione guidata nuovo hardware", selezionare [Installa il software automaticamente (scelta consigliata)], fare clic sul pulsante [Avanti], quindi eseguire le istruzioni visualizzate.

\* A seconda dei modelli, il driver della stampante Sharp Advanced Printing Language potrebbe non essere disponibile.



- **Con Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012**  
Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza di sicurezza, fare clic su [Installa il software del driver].
- **Con Windows Server 2003**  
Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo al test del logo di Windows o della firma digitale, assicurarsi di selezionare il pulsante [Continua] o [Sì].

### L'installazione è ora completata.

- Dopo l'installazione del driver di stampante, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA" (pagina 24) per configurare le impostazioni del driver di stampante.
- Se si utilizza la macchina come stampante condivisa, consultare la sezione "USO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE CONDIVISA" (pagina 23) per installare il driver di stampante su ciascun computer client.

**Quando si installa il driver di stampa PS, il driver PPD o il driver PC-Fax**

È possibile eseguire l'installazione anche dopo aver collegato il cavo USB. Quando la schermata di selezione del software appare al punto 6 di "APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)" (pagina 8), procedere come segue.


**1 Fare clic sul pulsante [Driver stampante].**

Per installare il driver PC-Fax, fare clic sul pulsante [Driver PC-Fax] sul CD-ROM "Disc 2".




\* La schermata illustrata qui sopra appare quando si utilizza il CD-ROM "Disc 1".

**2 Fare clic sul pulsante [Installazione personalizzata].**

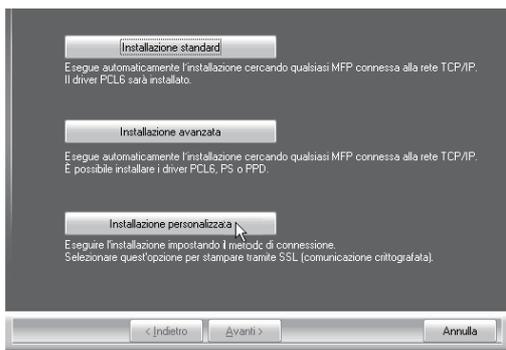

**3 Quando viene richiesta la modalità di connessione della stampante, selezionare [Collegata a questo computer], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

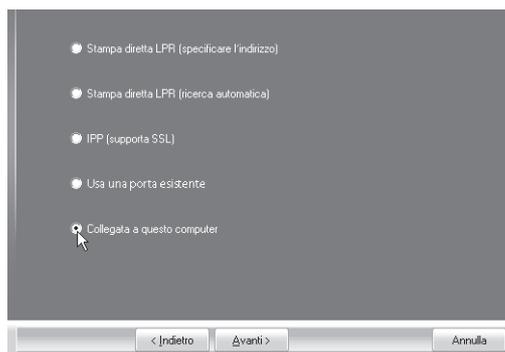


**4 Quando compare la finestra di selezione della porta, scegliere la porta utilizzata dal driver di stampa PCL6 o Sharp Advanced Printing Language\* (USB001, ecc.) e fare clic su [Avanti].**

\* A seconda dei modelli, il driver della stampante Sharp Advanced Printing Language potrebbe non essere disponibile.

## 5 Quando viene visualizzata la finestra per la selezione dei driver di stampante, eliminare il segno di spunta da [PCL6] e selezionare il driver di stampante da installare, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Selezionare la casella di controllo del driver della stampante da installare in modo che appaia il segno di spunta ()

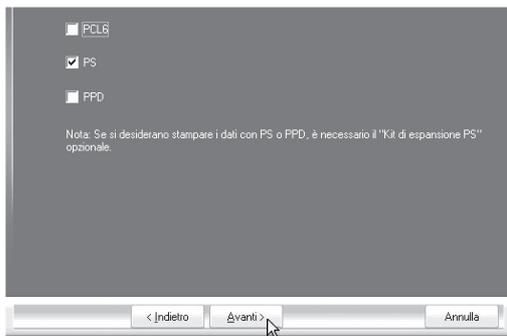

- Durante l'installazione del driver PC-Fax, questa schermata non compare. Passare al punto successivo.
- È necessario il kit di espansione PS3 per utilizzare il driver di stampante PS o il driver PPD.

## 6 Selezionare se impostare la stampante come predefinita, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Se si stanno installando più driver, selezionare il driver della stampante da utilizzare come stampante predefinita.

Se non si desidera impostare uno dei driver della stampante come stampante predefinita, selezionare [No].

## 7 Quando viene visualizzata la finestra dei nomi di stampante, fare clic sul pulsante [Avanti].

Se si desidera modificare il nome della stampante, inserire il nome desiderato, quindi fare clic su [Avanti].

## 8 Quando viene richiesto se si desidera installare il font del display, selezionare [No], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Durante l'installazione del driver PC-Fax, questa schermata non compare. Passare al punto successivo.

## 9 Eseguire le istruzioni visualizzate.

Leggere il messaggio nella finestra visualizzata, quindi fare clic il pulsante [Avanti].  
L'installazione ha inizio.



- **Con Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012**  
Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza di sicurezza, fare clic su [Installa il software del driver].
- **Con Windows Server 2003**  
Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo al test del logo di Windows o della firma digitale, assicurarsi di selezionare il pulsante [Continua] o [Sì].

## 10 Quando viene visualizzata la schermata di completamento dell'installazione, fare clic sul pulsante [OK].

## 11 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 1.



Dopo l'installazione, apparirà un messaggio che richiede di riavviare il computer. Nel caso, fare clic sul pulsante [Sì] per riavviare il computer.

### L'installazione è ora completata.

- Dopo l'installazione, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA" (pagina 24) per configurare le impostazioni del driver della stampante.
- Assicurarsi che la porta del driver installato corrisponda alla porta utilizzata dal driver di stampa PCL6 o Sharp Advanced Printing Language\*.  
La porta utilizzata dal driver di stampante della macchina viene indicata da un segno di spunta nella scheda [Porte] della finestra delle proprietà del driver di stampante.  
\* A seconda dei modelli, il driver della stampante Sharp Advanced Printing Language potrebbe non essere disponibile.  
➤ MODIFICA DELLA PORTA (pagina 31)
- Se è stato installato il driver di stampante PS o PPD, è possibile installare il font del display PS dal CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fornito in dotazione con il kit di espansione PS3. Consultare la sezione "INSTALLAZIONE DEI FONT DI DISPLAY PS" (pagina 30).

# USO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE CONDIVISA

Se si intende utilizzare la macchina come stampante condivisa in una rete Windows con il driver di stampante o il driver PC-Fax installato sul server di stampa, eseguire le operazioni seguenti per l'installazione del driver di stampante o il driver PC-Fax sui computer client.

- Richiedere all'amministratore di rete il nome del server e il nome della stampante della macchina sulla rete.
- Per la procedura di configurazione delle impostazioni del server di stampa, consultare il manuale di istruzioni o il file della Guida del sistema operativo. Il "server di stampa" descritto nel presente manuale è un computer collegato direttamente alla macchina, mentre i "client" sono altri computer collegati alla stessa rete del server di stampa.
- Installare sui computer client lo stesso driver di stampante che si installa sul server di stampa.

Quando la schermata di selezione del software appare al punto 6 di "APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)" (pagina 8), procedere come segue.

## 1 Fare clic sul pulsante [Driver stampante].


Per installare il driver PC-Fax, fare clic sul pulsante [Driver PC-Fax] sul CD-ROM "Disc 2".




\* La schermata illustrata qui sopra appare quando si utilizza il CD-ROM "Disc 1".

## 2 Fare clic sul pulsante [Installazione personalizzata].

## 3 Selezionare [Usa una porta esistente], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

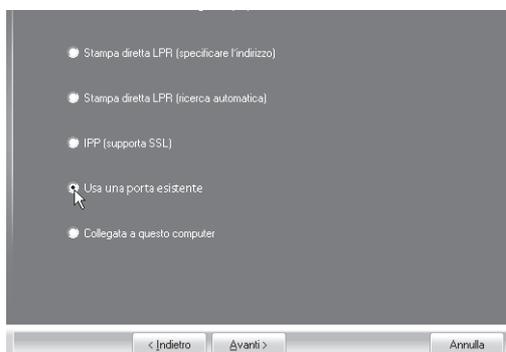

## 4 Selezionare il nome della stampante (configurata come stampante condivisa).

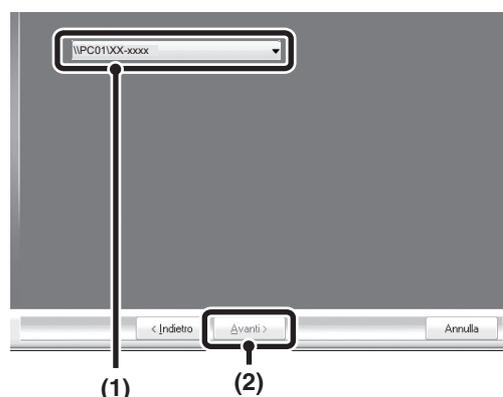

### (1) Selezionare il nome della stampante (configurata come stampante condivisa in un server di stampa) dall'elenco.

Utilizzando Windows Server 2003 è possibile anche fare clic sul pulsante [Aggiungi porta di rete] che appare sotto all'elenco e selezionare quindi la stampante da condividere esplorando la rete nella finestra visualizzata.

### (2) Selezionare il pulsante [Avanti].



Se la stampante condivisa non viene visualizzata nell'elenco, controllare le impostazioni sul server di stampa.

## 5 Eseguire i punti da 5 a 12 riportati a pagina 15 per continuare l'installazione.

Nella schermata di selezione del driver della stampante, assicurarsi di selezionare lo stesso tipo di driver stampante installato sul server di stampa.

### L'installazione è ora completata.

Se è stato installato il driver di stampante PS o PPD, è possibile installare il font del display PS dal CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fornito in dotazione con il kit di espansione PS3. Consultare la sezione "INSTALLAZIONE DEI FONT DI DISPLAY PS" (pagina 30).

# CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA

Dopo l'installazione del driver di stampante, è necessario configurare le impostazioni del driver in modo corretto per gli accessori installati e il tipo di carta caricata nella macchina. Eseguire le operazioni seguenti per configurare il driver di stampante.



- Se il driver PPD è installato, consultare la sezione "Quando si installa il driver PPD" (pagina 26).
- A seconda dei modelli, il driver della stampante Sharp Advanced Printing Language potrebbe non essere disponibile.

## ► Quando è installato il driver di stampa PCL, Sharp Advanced Printing Language o PS

**1** Fare clic sul pulsante [Start] (  ), selezionare [Pannello di controllo], quindi fare clic su [Dispositivi e stampanti] (o [Visualizza dispositivi e stampanti]).

- In ambiente Windows Server 2003, fare clic sul pulsante [Start], quindi selezionare [Stampanti e fax].
- In Windows 8/Server 2012, fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra di avvio (o scorrere verso l'alto dal bordo inferiore), quindi selezionare [Barra delle applicazioni] → [Tutte le app] → [Pannello di controllo] → [Dispositivi e stampanti] → [Stampanti].

**2** Aprire la finestra delle proprietà della stampante.

- (1) Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver della stampante corrispondente al proprio modello.
- (2) Selezionare [Proprietà stampante].

**3** Fare clic sulla scheda [Configurazione].

**4** Selezionare il pulsante [Configurazione automatica].

Le impostazioni vengono automaticamente configurate in base allo stato della macchina rilevato.



Se la macchina viene usata su una rete IPv6, configurare le opzioni manualmente nel modo illustrato nella sezione "Se la configurazione automatica non viene completata" (pagina 25).

**5** Configurare l'immagine della macchina.

Un'immagine della macchina viene elaborata nella finestra di configurazione del driver di stampante in base agli accessori installati.

- (1) Selezionare gli accessori installati sulla macchina.
- (2) Selezionare il pulsante [OK].



Per annullare le impostazioni dell'immagine, selezionare il pulsante [Cancella].

**6** Fare clic sul pulsante [OK] nella finestra delle proprietà della stampante.



**Se la configurazione automatica non viene completata**

- È possibile controllare le opzioni installate e le impostazioni vassoio stampando l'"Elenco Personalizzazioni". (Notare tuttavia che le opzioni del vassoio di entrata devono essere impostate sul numero di vassoi presenti sulla macchina). Per stampare l'"Elenco Personalizzazioni", vedere il Manuale di istruzioni.

- Fare clic sul pulsante [Imposta stato vassoio], [Nome del tipo di carta] e [Imposta stampa in parallelo]\* per verificare le impostazioni di ciascuno.

Imposta stato vassoio: Le "Impostazioni Del Vassoio" in "Impostazioni Vassoio Carta" delle impostazioni di sistema della macchina hanno effetto sulle impostazioni mostrate in questa pagina. Specificare il formato e il tipo di carta caricata in ciascun vassoio.

Nome del tipo di carta: Le impostazioni "Registrazione Tipo Carta" in "Impostazioni Vassoio Carta" nelle impostazioni di sistema della macchina hanno effetto sulle impostazioni mostrate in questa schermata. Se il nome di un tipo di utente è stato modificato (da 1 a 7), inserire il nome modificato.

Imposta stampa in parallelo\*: Inserire l'impostazione (l'indirizzo IP della macchina secondaria) in "Impostazione della connessione parallela" nelle impostazioni di sistema (amministratore) della macchina.

\*L'opzione "Imposta stampa in parallelo" può essere configurata solo quando si installa il driver di stampante mediante "Installazione personalizzata" con l'opzione "Stampa diretta LPR (specificare l'indirizz/ricerca automatica)" selezionata.

Non visualizzato in caso di driver di stampa Sharp Advanced Printing Language.

A seconda dei modelli, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

## ► Quando si installa il driver PPD

**1** Fare clic sul pulsante [Start] (  ), selezionare [Pannello di controllo], quindi fare clic su [Dispositivi e stampanti] (o [Visualizza dispositivi e stampanti]).

- In ambiente Windows Server 2003, fare clic sul pulsante [Start], quindi selezionare [Stampanti e fax].
- In Windows 8/Server 2012, fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra di avvio (o scorrere verso l'alto dal bordo inferiore), quindi selezionare [Barra delle applicazioni] → [Tutte le app] → [Pannello di controllo] → [Dispositivi e stampanti] → [Stampanti].

**2** Aprire la finestra delle proprietà della stampante.

- (1) Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver della stampante corrispondente al proprio modello.
- (2) Selezionare [Proprietà stampante].

**3** Configurare il driver di stampante relativo agli accessori installati sulla macchina.

(1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni periferica].

(2) Configurare tutte le voci in base alla configurazione della stampante.

Le voci e le procedure di configurazione variano in base alla versione del sistema operativo.

(3) Selezionare il pulsante [OK].



È possibile controllare le opzioni installate sulla macchina stampando l'"Elenco Personalizzazioni". (Notare tuttavia che le opzioni del vassoio di entrata devono essere impostate sul numero di vassoi presenti sulla macchina). Per stampare l'"Elenco Personalizzazioni", vedere il Manuale di istruzioni.

# INSTALLAZIONE DEL PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor è un'utility di stampa che consente ai normali utenti di controllare lo stato della macchina dallo schermo del proprio computer, per verificare ad esempio se la macchina è pronta a stampare. Printer Status Monitor mostra informazioni di errore, come eventuali inceppamenti di carta, informazioni sulla configurazione della stampante sotto forma di immagine, i formati carta utilizzabili e la quantità di fogli rimasti. Sono necessari i diritti di amministratore per l'installazione del software.



Il Printer status Monitor non può essere utilizzato nelle situazioni seguenti:

- Quando la macchina è connessa tramite un cavo USB.
- Quando si stampa sulla macchina per mezzo della funzione IPP. (A seconda dei modelli, questa funzione potrebbe non essere disponibile).

Quando la schermata di selezione del software appare al punto 6 di "APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)" (pagina 8), procedere come segue.

## 1 Selezionare il pulsante [Printer Status Monitor].



## 2 Eseguire le istruzioni visualizzate.

## 3 Quando viene visualizzata la schermata di completamento dell'installazione, fare clic sul pulsante [Fine].

Affinché il Printer Status Monitor si avvii automaticamente contemporaneamente all'avvio del computer, selezionare la casella di controllo  [Aggiungi questo programma all'esecuzione automatica], quindi fare clic sul pulsante [Fine].

## 4 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 1.



Dopo l'installazione, apparirà un messaggio che richiede di riavviare il computer. Nel caso, fare clic sul pulsante [Sì] per riavviare il computer.

### L'installazione è ora completata.

Per le operazioni di utilizzo del Printer Status Monitor, consultare il file della guida in linea. Eseguire le seguenti operazioni per visualizzare il file della guida in linea:

Fare clic sul pulsante [Start] di Windows, selezionare [Tutti i programmi], quindi [SHARP Printer Status Monitor] e infine [Guida].

In Windows 8/Server 2012, fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra di avvio (o scorrere verso l'alto dal bordo inferiore), quindi selezionare [Barra delle applicazioni] → [Tutte le app] → [Guida] nel menu di SHARP Printer Status Monitor.

# INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLO SCANNER

Il driver dello scanner (driver TWAIN) può essere utilizzato solo se la macchina è collegata in rete. Una volta installato il driver dello scanner, può essere utilizzato il modo scansione PC della funzione di invio immagine.

Necessari i diritti di amministratore per l'installazione del software.

Dopo aver eseguito le istruzioni dal punto 1 al punto 5 della sezione "APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)" (pagina 8), procedere come segue.



In funzione dei modelli, è richiesto il kit di espansione scanner di rete.

## 1 Selezionare il pulsante [Driver dello scanner (TWAIN)].



## 2 Eseguire le istruzioni visualizzate.

Leggere il messaggio nella finestra visualizzata, quindi fare clic il pulsante [Avanti].

## 3 Quando viene visualizzata la finestra di completamento della configurazione, fare clic sul pulsante [OK].

## 4 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 1.



Dopo l'installazione, apparirà un messaggio che richiede di riavviare il computer. Nel caso, fare clic sul pulsante [Sì] per riavviare il computer.

L'installazione è ora completata. Configurare, quindi, l'indirizzo IP della macchina nel driver dello scanner.


Se è installato il driver dello scanner, è anche installata l'utility "Seleziona periferica".

L'indirizzo IP della macchina viene configurato nel driver dello scanner mediante l'opzione "Seleziona periferica".

## 5 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Tutti i programmi], selezionare [SHARP MFP TWAIN K], quindi selezionare [Seleziona periferica].


## 6 Selezionare il pulsante [Cerca].

Se si conosce l'indirizzo IP, è possibile fare clic sul pulsante [Inserisci] ed inserire l'indirizzo IP senza effettuare alcuna ricerca.

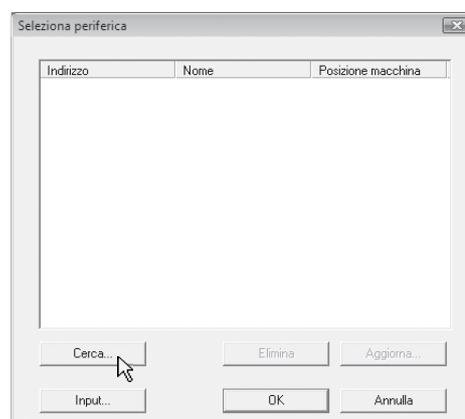


## 7 Selezionare l'indirizzo IP della macchina nel menu "Indirizzo", quindi fare clic sul pulsante [OK].

- Assicurarsi di richiedere tale indirizzo all'amministratore di sistema (amministratore di rete).
- È possibile inserire il nome (nome host) o l'indirizzo IP della macchina direttamente in "Indirizzo".
- Se il numero della porta utilizzata dalla funzione di scanner della macchina è stato modificato, digitare due punti ":" seguenti dall'indirizzo IP, quindi inserire il numero della porta. (Di solito non è necessario inserire il numero della porta.)

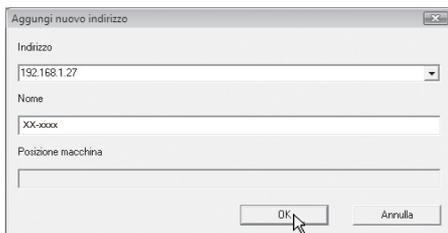

## 8 Selezionare il pulsante [OK].

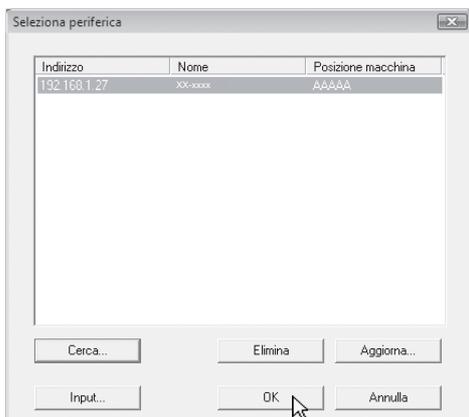

Questa operazione completa la configurazione del driver dello scanner.

# INSTALLAZIONE DEI FONT DI DISPLAY PS

I font utilizzabili dal driver di stampante PS sono contenuti nel CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fornito in dotazione con il kit di espansione PS3. Installare i font necessari per il driver di stampante PS.

**1** Inserire il CD-ROM "PRINTER UTILITIES" fornito in dotazione con il kit di espansione PS3 nell'unità CD-ROM del computer.

**2** Fare clic sul pulsante [Start] (☰), selezionare [Risorse del computer] e quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] (📀).

- In Windows Server 2003, fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] e quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM].
- In Windows 8/Server 2012, fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra di avvio (o scorrere verso l'alto dal bordo inferiore), quindi selezionare [Barra delle applicazioni] → [Tutte le app] → [Computer] e quindi fare doppio clic su [CD-ROM].

**3** Fare doppio clic sull'icona [Setup] (🔧).



- In Windows 7/8/Server 2012, se viene visualizzato un messaggio che richiede la conferma, fare clic su [Sì].
- In Windows Vista/Server 2008, se viene visualizzato un messaggio che richiede la conferma, fare clic su [Consenti].


**4** Viene visualizzata la finestra "CONTRATTO DI LICENZA". Assicurarsi di comprendere il contenuto dell'accordo di licenza, quindi fare clic sul pulsante [Sì].



È possibile visualizzare il "CONTRATTO DI LICENZA" in una lingua diversa selezionando quella desiderata nel menu delle lingue. Per installare il software nella lingua selezionata, continuare l'installazione in tale lingua.

**5** Leggere il messaggio nella finestra "Benvenuto", quindi selezionare il pulsante [Avanti].

**6** Selezionare l'opzione [Visualizza Carattere PS].

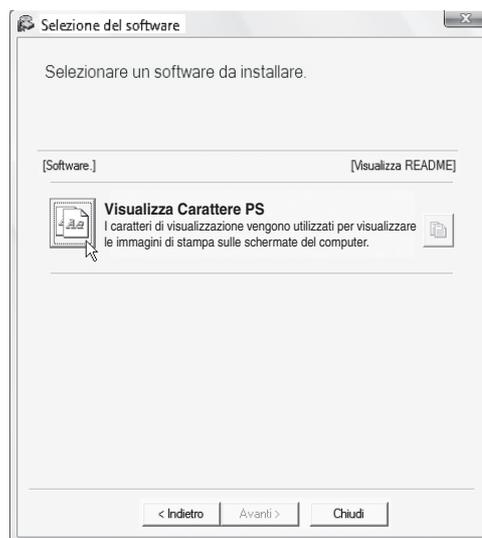

**7** Eseguire le istruzioni visualizzate.

**8** Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 6.

# MODIFICA DELLA PORTA

Quando si utilizza la macchina in ambiente Windows, eseguire le operazioni seguenti per cambiare la porta dopo aver modificato l'indirizzo IP della macchina o aver installato il driver PC-Fax nel caso la macchina sia connessa mediante cavo USB. Se la macchina viene utilizzata su una rete IPv6, seguire la procedura nei punti 1-3 di cui qui sotto e fare riferimento alla sezione "Passaggio a una porta TCP/IP standard" (pagina 32) per i restanti punti della procedura per la modifica della porta.


## 1 Fare clic sul pulsante [Start] (☰), selezionare [Pannello di controllo], quindi fare clic su [Dispositivi e stampanti] (o [Visualizza dispositivi e stampanti]).

- In ambiente Windows Server 2003, fare clic sul pulsante [Start], quindi selezionare [Stampanti e fax].
- In Windows 8/Server 2012, fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra di avvio (o scorrere verso l'alto dal bordo inferiore), quindi selezionare [Barra delle applicazioni] → [Tutte le app] → [Pannello di controllo] → [Dispositivi e stampanti] → [Stampanti].

## 2 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.

- (1) Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver della stampante corrispondente al proprio modello.
- (2) Selezionare [Proprietà stampante].

## 3 Aggiungere o modificare una porta.

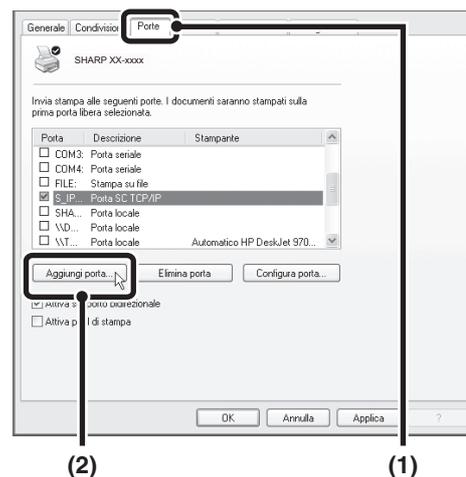


- (1) Fare clic sulla scheda [Porte].
- (2) Fare clic sul pulsante [Aggiungi porta].




Per passare a una porta creata in precedenza (ad esempio una porta USB), selezionare la porta desiderata (USB001 ecc.) nell'elenco e fare clic sul pulsante [Applica]. Ciò consente di cambiare la porta.

**4** Selezionare [SC2 TCP/IP Port], quindi fare clic sul pulsante [Nuova porta].

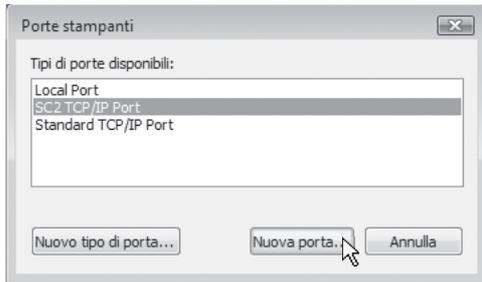

- "SC2 TCP/IP Port" viene aggiunto quando si installa il driver di stampante mediante "Installazione personalizzata" con l'opzione "Stampa diretta LPR (specificare l'indirizz/ricerca automatica)" selezionata.
- Se si installa il driver di stampante mediante "Installazione personalizzata" con "IPP" selezionato, viene aggiunto [SC-Print2005 Port]. Se è necessario cambiare la porta della stampante quando la macchina è connessa ad una intranet o ad una rete WAN mediante la funzione IPP, selezionare [SC-Print2005 Port], fare clic sul pulsante [Nuova porta] ed eseguire le istruzioni visualizzate per ricreare la porta.

**5** Creare la nuova porta.

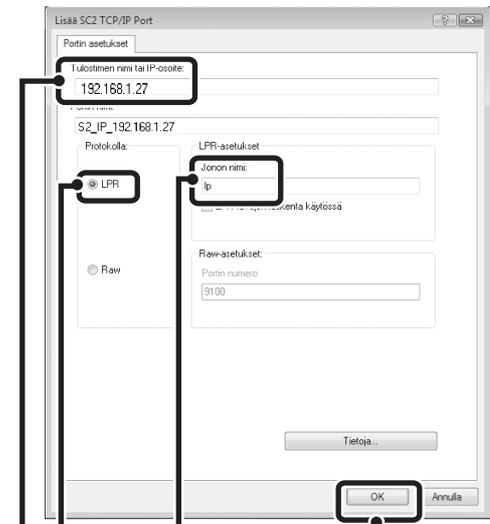

- (1) Inserire l'indirizzo IP della macchina.  
 Verifica dell'indirizzo IP della macchina (pagina 7)
- (2) Accertarsi di aver selezionato [LPR].
- (3) Accertarsi che sia inserito [lp].
- (4) Selezionare il pulsante [OK].

**6** Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 4.


**7** Assicurarsi che sia selezionata nella finestra delle proprietà della stampante la porta della stampante creata, quindi fare clic sul pulsante [Applica].

► **Passaggio a una porta TCP/IP standard**

Se la macchina viene utilizzata su una rete IPv6, modificare la porta in una porta creata con "Standard TCP/IP Port" del sistema operativo.


**1** Seguire i punti da 1 a 3 della sezione "MODIFICA DELLA PORTA" (pagina 31).

**2** Selezionare [Standard TCP/IP Port], quindi fare clic sul pulsante [Nuova porta].

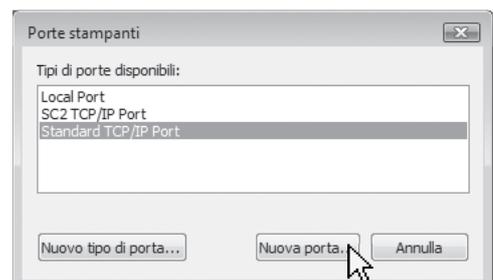


### 3 Selezionare il pulsante [Avanti].


### 4 Inserire l'indirizzo IPv6 della macchina in [Nome o indirizzo IP stampante] e fare clic sul pulsante [Avanti].

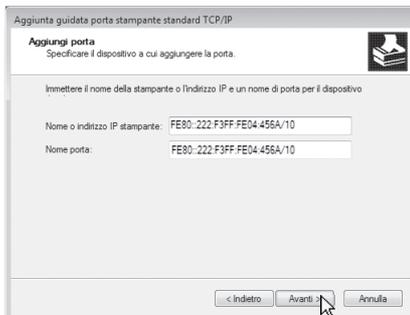

### 5 Selezionare [Personalizzata], quindi fare clic sul pulsante [Impostazioni].

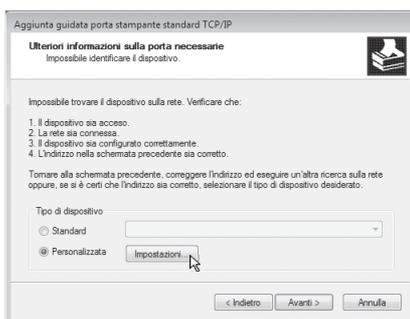

### 6 Configurare le impostazioni della porta.

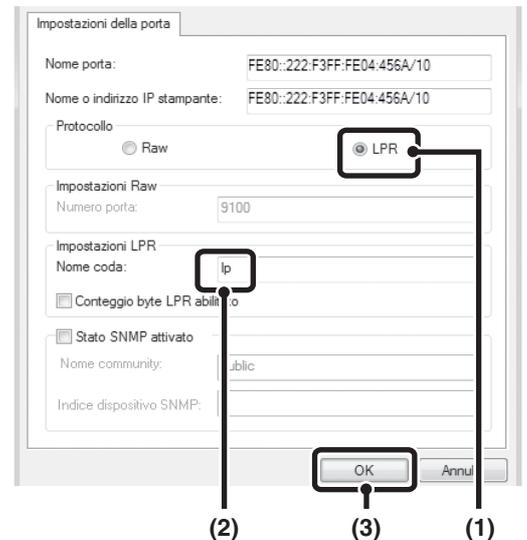

- (1) Selezionare [LPR].
- (2) Inserire [lp].
- (3) Selezionare il pulsante [OK].

### 7 Fare clic sul pulsante [Avanti] nella finestra del punto 5.

### 8 Fare clic sul pulsante [Fine].

### 9 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 2.

#### Se si utilizza una porta creata con "Standard TCP/IP Port"

Se si utilizza una porta creata con "Standard TCP/IP Port", nella schermata visualizzata dopo aver fatto clic sul pulsante [Configura porta] nella schermata del punto 3, accertarsi che la casella di controllo [Stato SNMP attivato] non sia selezionata (). Se la casella di controllo [Stato SNMP attivato] è selezionata () , potrebbe non essere possibile stampare correttamente.

# 3

## CONFIGURAZIONE IN AMBIENTE MACINTOSH

Questa sezione descrive le modalità di installazione del file PPD per consentire la stampa da un computer Macintosh e di configurazione delle impostazioni del driver di stampante.

- Per utilizzare la macchina come stampante in ambiente Macintosh, sono necessari il kit di espansione della stampante e il kit di espansione PS3. Non è possibile utilizzare una connessione USB.
- A seconda dei modelli, il kit espansione stampante e il kit di espansione PS3 sono installati come standard.
- Il driver dello scanner e il driver PC-Fax non possono essere utilizzati in ambiente Macintosh.

## MAC OS X

 Le descrizioni delle schermate e delle procedure si riferiscono principalmente all'ambiente Mac OS X v10.8. Le schermate potrebbero variare in altre versioni del sistema operativo.

**1** Inserire il "Software CD-ROM" nell'unità CD-ROM del computer.

**2** Fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] () sul desktop.

**3** Fare doppio clic sulla cartella [MacOSX].

Prima di installare il software, visualizzare il file "ReadMe First". Il file "ReadMe First" si trova nella cartella [Italian] all'interno della cartella [Readme].

**4** Fare doppio clic sulla cartella corrispondente alle versioni del sistema operativo.

**5** Fare doppio clic sull'icona [MX-C26] ()


**6** Fare clic sul pulsante [Continua].





## 12 Configurare il driver della stampante.

Se si desidera utilizzare la funzione IPP, vedere "Stampa mediante la funzione IPP" (pagina 37) per configurare le impostazioni del driver della stampante.

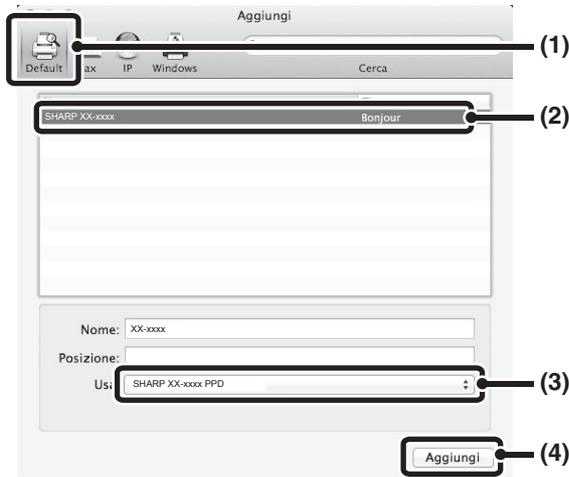

**(1) Fare clic sull'icona [Default].**

Se si utilizza Mac OS X versione 10.4, fare clic sull'icona [Browser di default].

**(2) Fare clic sul nome del modello della macchina.**

- **Uso con AppleTalk:**  
Viene visualizzato il nome del modello della macchina come [SCxxxxxx]\*.
  - **Uso con Bonjour:**  
Viene visualizzato il nome del modello della macchina come [xxxxxx]\*.
- \* dove "xxxxxx" è una sequenza di caratteri che varia a seconda del modello in uso.

**(3) Accertarsi che sia selezionato il file PPD del proprio modello.**

Il file PPD della macchina viene selezionato automaticamente.


**(4) Fare clic sul pulsante [Aggiungi].**

- **Uso con AppleTalk:**  
Il file PPD della macchina viene selezionato automaticamente e i dispositivi periferici della macchina vengono rilevati e automaticamente configurati.
- **Uso con Bonjour:**  
Appare la schermata "Opzioni installabili". Selezionare la configurazione della macchina, quindi fare clic sul pulsante [Continua].



Il file PPD viene installato nelle seguenti cartelle sul disco di avvio.  
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources]\*  
\*Mac OS X v10.4: [Resources] - [it.lproj]

## 13 Fare clic sull'icona della stampante, quindi sul pulsante [Opzioni e forniture] e, successivamente, sulla scheda [Driver].

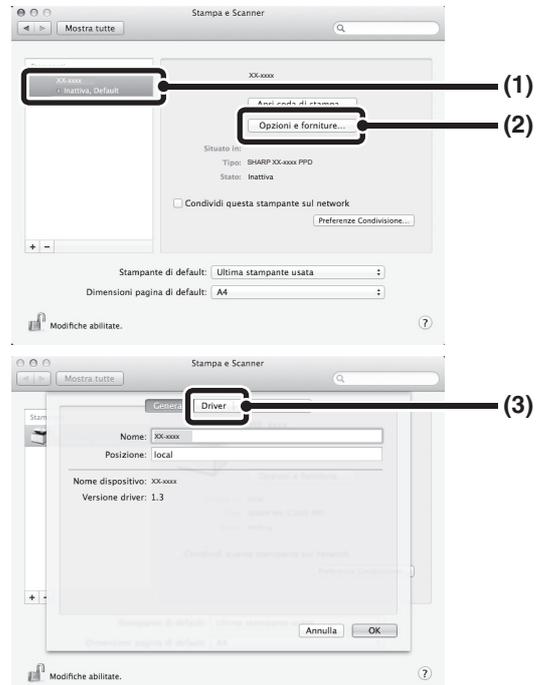

In Mac OS X versione 10.4, fare clic sul nome della macchina e quindi fare clic sull'icona [Mostra Info].

## 14 Selezionare la configurazione della macchina.

**(1) Selezionare le opzioni installate sulla macchina.**

In Mac OS X versione 10.4, prima di selezionare l'opzione, selezionare [Opzioni installabili].

**(2) Fare clic sul pulsante [OK].**

Se si utilizza Mac OS X versione 10.4, fare clic sul pulsante [Applica Modifiche].

**(3) Chiudere la finestra.**



È possibile controllare le opzioni installate sulla macchina stampando l'"Elenco Personalizzazioni". (Notare tuttavia che le opzioni del vassoio di entrata devono essere impostate sul numero di vassoi presenti sulla macchina). Per stampare l'"Elenco Personalizzazioni", vedere il Manuale di istruzioni.


**Questa operazione completa la configurazione del driver di stampante.**

## ► Stampa mediante la funzione IPP

La macchina può eseguire stampe utilizzando la funzione IPP. Quando la macchina è in una posizione remota, questa funzione può essere utilizzata al posto di quella fax per stampare immagini di qualità superiore rispetto a quella di un fax. Se si desidera utilizzare la funzione IPP, eseguire i seguenti passaggi per selezionare il file PPD durante la configurazione del driver della stampante (passaggio 12 a pagina 36).



A seconda dei modelli, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

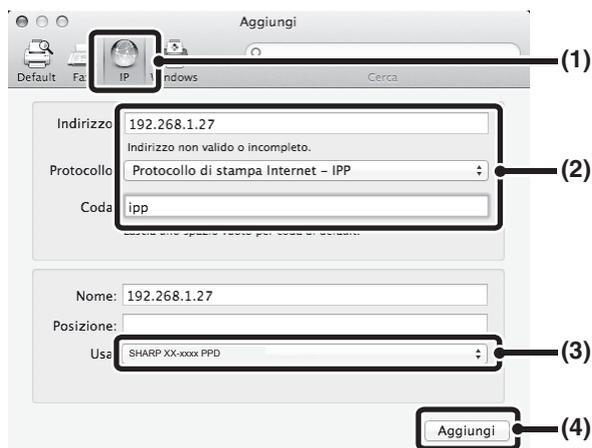

**(1) Fare clic sull'icona [IP].**

Se si utilizza Mac OS X versione 10.4, fare clic sull'icona [Stampante IP].

**(2) Selezionare [Protocollo di stampa Internet] da "Protocollo". Immettere l'indirizzo della macchina (indirizzo IP o nome dominio) e il nome coda.**

Immettere "ipp" nel campo "Coda".

**(3) Accertarsi che sia selezionato il file PPD del proprio modello.**

Il file PPD della macchina viene selezionato automaticamente.

**(4) Fare clic sul pulsante [Aggiungi].**

Viene visualizzata la schermata di configurazione della macchina. Assicurarsi che le impostazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [Continua].

🔍 Verifica dell'indirizzo IP della macchina (pagina 7)

# 4

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### QUANDO L'INSTALLAZIONE NON E' RIUSCITA

Questa sezione illustra le soluzioni ai problemi di installazione più comuni. In caso di problemi o domande specifiche, consultare la pagina indicata nella tabella sottostante.

- Non è possibile installare il software. . . . . 38
- La macchina non viene rilevata (quando è collegata a una rete). . . . . 38
- La schermata Plug and Play non viene visualizzata. (Connessione USB in Windows) . . . . . 39
- Il driver della stampante non viene installato correttamente per mezzo dell'opzione Plug and Play (connessione USB in Windows).. . . . . 39

Problema	Possibile causa	Soluzione
<b>Non è possibile installare il software.</b>	Lo spazio libero su disco rigido è sufficiente?	Eliminare file e applicazioni non necessarie, in modo da aumentare lo spazio libero su disco rigido.
	Si sta utilizzando un sistema operativo non supportato?	Verificare che il software sia compatibile con il sistema operativo in uso.
<b>La macchina non viene rilevata (quando è collegata a una rete).</b>	L'indirizzo IP della macchina è stato configurato?	Se l'indirizzo IP della macchina non è stato configurato, la macchina non può essere rilevata. Verificare che l'indirizzo IP sia stato configurato correttamente in "Impostazioni Rete" nelle impostazioni di sistema (amministratore) della macchina. → Impostazioni di sistema (Amministratore) > "Impostazioni Rete"
	Il computer è collegato alla stessa rete della macchina?	Windows: Se la macchina e il computer non sono collegati alla stessa rete di area locale (LAN), la macchina non può essere rilevata. Se il computer e la macchina sono collegati a due diverse sottoreti, selezionare il pulsante [Specificare condizione] e immettere il nome della macchina (nome host) o l'indirizzo IP per cercare la macchina. Macintosh: In presenza di più zone AppleTalk, selezionare la zona alla quale è collegata la macchina nell'apposito menu.

Problema	Possibile causa	Soluzione
<p><b>La macchina non viene rilevata (quando è collegata a una rete).</b></p>	<p>La macchina è accesa?</p>	<p>Se la macchina è spenta, non può essere rilevata. Attivare l'interruttore di alimentazione principale. (In Windows, ripetere la ricerca dopo aver acceso la macchina).</p>
	<p>Il computer è collegato correttamente alla macchina?</p>	<p>Verificare che il cavo sia ben collegato ai connettori LAN o al connettore USB del computer e della macchina. Controllare anche i collegamenti all'hub.   CONNESSIONE AD UNA RETE (pagina 7)</p>
<p><b>La schermata Plug and Play non viene visualizzata. (Connessione USB in Windows)</b></p>	<p>La macchina è accesa?</p>	<p>Quando è collegato un cavo USB, verificare che la macchina sia accesa ("ON"), quindi collegare un cavo USB alla macchina. Quando la macchina non è accesa, attivare l'interruttore di alimentazione principale.</p>
	<p>Il computer in uso è compatibile con la connessione USB?</p>	<p>Verificare se è possibile utilizzare un'interfaccia USB in Gestione periferiche del computer. (Per informazioni su "Gestione periferiche", consultare la guida in linea di Windows.)                      Se è possibile usare la connessione USB, il controller chipset type e il root hub appariranno alla voce "Controller USB (Universal serial bus)" in "Gestione periferiche". (Le voci visualizzate variano a seconda del computer.)</p>  <p>Se queste due voci vengono visualizzate, dovrebbe essere possibile usare la connessione USB. Se accanto a "Controller USB (Universal serial bus)" appare un punto esclamativo, oppure se le due voci non vengono visualizzate, consultare il manuale del computer o rivolgersi alla casa produttrice del computer per abilitare la connessione USB, quindi installare di nuovo il driver della stampante.</p>
<p><b>Il driver della stampante non viene installato correttamente per mezzo dell'opzione Plug and Play (connessione USB in Windows).</b></p>	<p>La macchina è stata collegata al computer prima di installare il driver della stampante?</p>	<p>Se la macchina è stata collegata al computer per mezzo di un cavo USB prima di installare il driver della stampante dal programma di installazione, verificare se sono presenti informazioni sulla mancata installazione in "Gestione periferiche". (Per informazioni su "Gestione periferiche", consultare la guida in linea di Windows.)                      Se il nome del modello della macchina appare alla voce "Altre periferiche" in "Gestione periferiche", cancellarlo, riavviare il computer e installare di nuovo il driver della stampante.</p> 

---

# RIMOZIONE DEL SOFTWARE

---

Per rimuovere il driver della stampante o il software installato, procedere come segue.

## Windows

---

### **1 Fare clic sul pulsante [start], quindi selezionare [Pannello di controllo].**

In Windows 8/Server 2012, fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra di avvio (o scorrere verso l'alto dal bordo inferiore), quindi selezionare [Barra delle applicazioni] → [Tutte le app] → [Pannello di controllo].

---

### **2 Fare clic su [Disinstalla un programma].**

In Windows Server 2003, fare clic su [Aggiungi o rimuovi programmi].

---

### **3 Selezionare il programma o il driver che si desidera eliminare.**

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del sistema operativo o la guida in linea.

---


### **4 Riavviare il computer.**

## Mac OS X

---

### **1 Eliminare dall'elenco delle stampanti quella che utilizza il file PPD della macchina.**

Per visualizzare l'elenco delle stampanti, vedere il punto 10 e 11 della sezione "MAC OS X" (pagina 35).

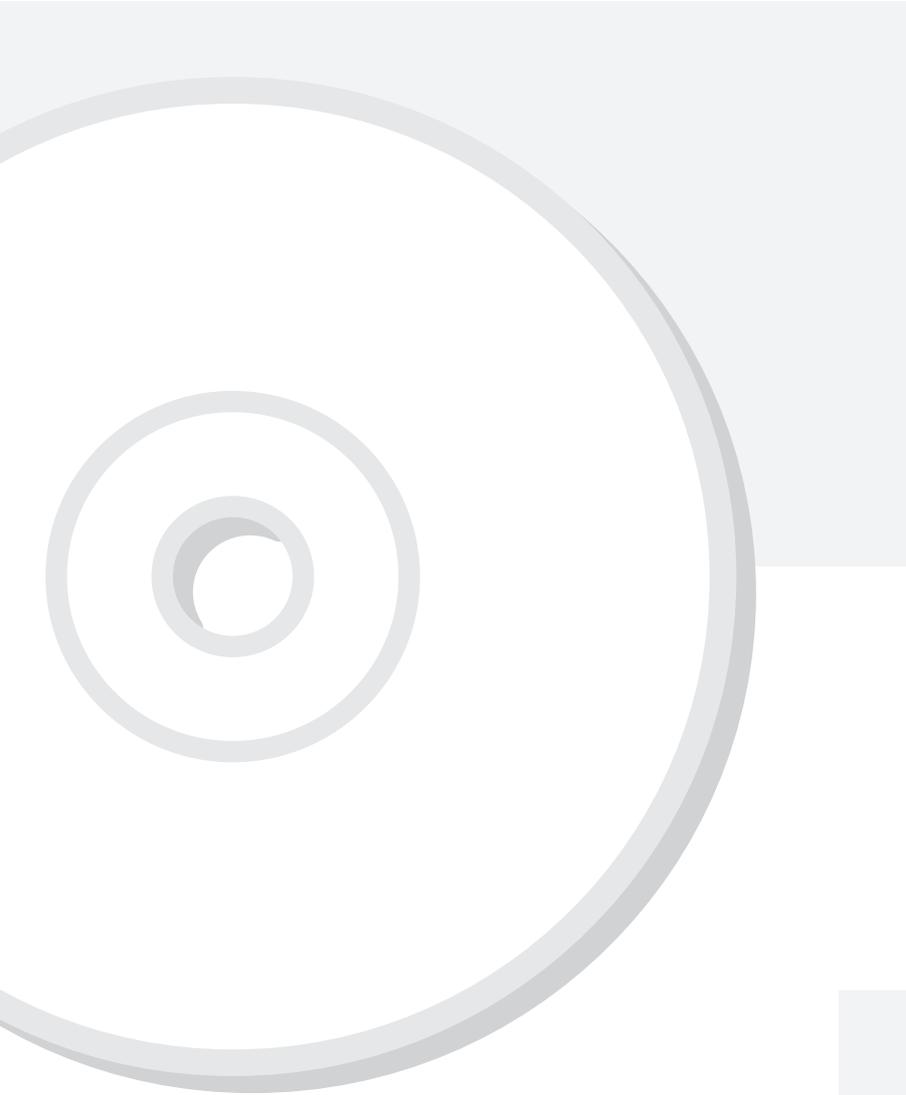

**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION