

SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SISTEEM

	Pagina
• INHOUDSOPGAVE	1
• OVER DE SOFTWARE	2
• VÓÓR INSTALLATIE	2
• DE SOFTWARE INSTALLEREN	3
• AANSLUITEN OP EEN COMPUTER..	10
• CONFIGUREREN VAN HET PRINTERSTUURPROGRAMMA.....	11
• PROBLEMEN OPLOSSEN	12

Dank u voor de aankoop van dit product. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software die het mogelijk maakt het apparaat als printer te gebruiken installeert en configureert.

Zie "PROBLEMEN OPLOSSEN" (pagina 12) als de software niet correct wordt geïnstalleerd of als u de software moet verwijderen.

Opmerking:

- Bij de uitleg in deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u kunt werken met een Windows- of Macintosh-computer.
- Raadpleeg de handleiding van uw besturingssysteem of de online-helpfunctie voor informatie over uw besturingssysteem.
- De schermen en procedures in deze handleiding worden uitgelegd voor Windows Vista®. De schermen zien er mogelijk bij u iets anders uit, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem.
- Waar "MX-xxxx" staat in deze handleiding, moet de naam van uw model in de plaats komen van "xxxx".
- Deze handleiding bevat verwijzingen naar de faxfunctie. Houd er evenwel rekening mee dat de faxfunctie in sommige landen en regio's niet verkrijgbaar is.
- Deze handleiding werd uiterst zorgvuldig opgesteld. Hebt u desondanks opmerkingen of vragen over de handleiding, neem dan contact op met uw dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.
- Dit product heeft strenge kwaliteitscontrole- en inspectieprocedures ondergaan. In het onwaarschijnlijke geval dat u toch een defect of een ander probleem vaststelt, neem dan contact op met uw dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.
- Buiten de wettelijk bepaalde gevallen is SHARP niet aansprakelijk voor defecten die zich voordoen tijdens het gebruik van het product of bijbehorende opties, noch voor defecten ten gevolge van een verkeerde bediening van het product en bijbehorende opties of andere defecten, en evenmin voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het product.

Waarschuwing

- Het reproduceren, aanpassen of vertalen van de inhoud van de handleiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, tenzij dit door de wetgeving op het auteursrecht wordt toegestaan.
- Alle informatie in deze handleiding kan zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd.

De schermafbeeldingen, berichten en toetsbenamingen uit deze handleiding kunnen afwijken van die van het apparaat vanwege productverbeteringen en -aanpassingen.
--

SOFTWARELICENTIE

De SOFTWARELICENTIE wordt weergegeven wanneer u de software installeert vanaf de cd-rom.

Door de software op de cd-rom of in het apparaat geheel of gedeeltelijk te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van de SOFTWARELICENTIE.

INHOUDSOPGAVE

OVER DE SOFTWARE.....	2
VÓÓR INSTALLATIE	2
● HARDWARE- EN SOFTWAREVEREISTEN	2
DE SOFTWARE INSTALLEREN.....	3
● STANDAARDINSTALLATIE	3
● AANGEPASTE INSTALLATIE	5
● INSTALLEREN VAN HET PC-FAX-STUURPROGRAMMA	7
● GEBRUIK VAN HET APPARAAT ALS GEDEELDE PRINTER	9
AANSLUITEN OP EEN COMPUTER	10
● AANSLUITEN VAN EEN USB-KABEL	10
CONFIGUREREN VAN HET PRINTERSTUURPROGRAMMA.....	11
PROBLEMEN OPLOSSEN	12
● WANNEER DE INSTALLATIE IS MISLUKT	12
● DE SOFTWARE VERWIJDEREN	14

OVER DE SOFTWARE

De cd-rom die wordt meegeleverd met het apparaat bevat de volgende software:



Om de handleidingen in PDF-formaat te bekijken, is Adobe® Reader® of Acrobat® Reader® van Adobe Systems Incorporated vereist. Als geen van deze programma's op uw computer is geïnstalleerd, kunnen de programma's worden gedownload van de volgende URL:

<http://www.adobe.com/>

- **Printerstuurprogramma**

Het printerstuurprogramma stelt u in staat de printerfunctie van het apparaat te gebruiken.

- **PC-Fax-stuurprogramma**

Met het PC-Fax-stuurprogramma kunt u gemakkelijk vanaf uw computer via het apparaat faxen verzenden naar een ander faxapparaat (mits de faxuitbreidingskit is geïnstalleerd).

- **Onlinehandleiding**

Handleidingen in PDF-formaat die kunnen worden bekeken met Adobe Acrobat Reader.

Als u onlinehandleidingen wilt bekijken, geeft u het pad als volgt op (waarbij "R" staat voor de letter van uw cd-romstation):

Onlinehandleiding (voor printer)

R:\Manual\Dutch\MX_M310.pdf

VÓÓR INSTALLATIE

HARDWARE- EN SOFTWAREVEREISTEN

Ga de volgende hardware- en softwarevereisten na voordat u de software installeert.

Soort computer	IBM PC/AT of compatibele computer die is uitgerust met een USB 2.0/1.1-aansluiting*1
Besturingssysteem*2	Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows Vista
Andere hardwarevereisten	Een omgeving waarin de bovengenoemde besturingssystemen volledig kunnen worden ingezet

*1 Compatibel met modellen waarop Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition of Windows Vista is voorgeïnstalleerd en die standaard zijn uitgerust met een USB-aansluiting.

*2 • Het apparaat biedt geen ondersteuning voor afdrukken vanuit een Macintosh-omgeving.
• Beheerdersrechten zijn nodig om de software te installeren met het installatieprogramma.

DE SOFTWARE INSTALLEREN



Als een foutbericht wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm om het probleem op te lossen. Zodra het probleem is opgelost, wordt de installatieprocedure voortgezet. Afhankelijk van de aard van het probleem, moet u mogelijk op de knop [Annuleren] klikken om het installatieprogramma af te sluiten. Start in dat geval de installatieprocedure opnieuw vanaf het begin nadat het probleem is opgelost.

STANDAARDINSTALLATIE

De procedure voor een standaardinstallatie van de software wordt hieronder verklaard. Normaal wordt het gebruik van de standaardinstallatie aanbevolen.

- 1 De USB-kabel mag niet worden aangesloten op het apparaat. Verzekert u ervan dat de kabel niet is aangesloten voordat u verder gaat.**

Als de kabel is aangesloten, wordt een "Plug & Play"-venster weergegeven. Klik in dat geval op de knop [Annuleren] om het venster te sluiten en koppel de kabel los.



De kabel wordt aangesloten in stap 9.

- 2 Plaats de "Software CD-ROM" in uw cd-romstation.**

- 3 Klik op de knop [Start], klik op [Computer] en dubbelklik vervolgens op het cd-rompictogram ().**

- In Windows XP klikt u op de knop [Start], klikt u op [Deze computer] en dubbelklikt u vervolgens op het cd-rompictogram.
- In Windows 2000 dubbelklikt u op [Deze computer] en dubbelklikt u vervolgens op het cd-rompictogram.

- 4 Dubbelklik op het pictogram [Setup] ().**

Als in Windows Vista een bericht verschijnt met de vraag om te bevestigen, klikt u op [Toestaan].

- 5 Het "LICENTIEOVEREENKOMST" venster zal verschijnen. Neem kennis van de inhoud van de licentieovereenkomst en klik vervolgens op de knop [Ja].**




U kunt de "LICENTIEOVEREENKOMST" weergeven in een andere taal door de gewenste taal te selecteren in het taalmenu. Als u de software installeert in de geselecteerde taal, zet u de installatie voort met die taal geselecteerd.

- 6 Na het bevestigen van het bericht in het venster "Welkom" klikt u op de knop [Volgende].**

- 7 Klik op de knop [Standaard].**

Volg de instructies op het scherm.

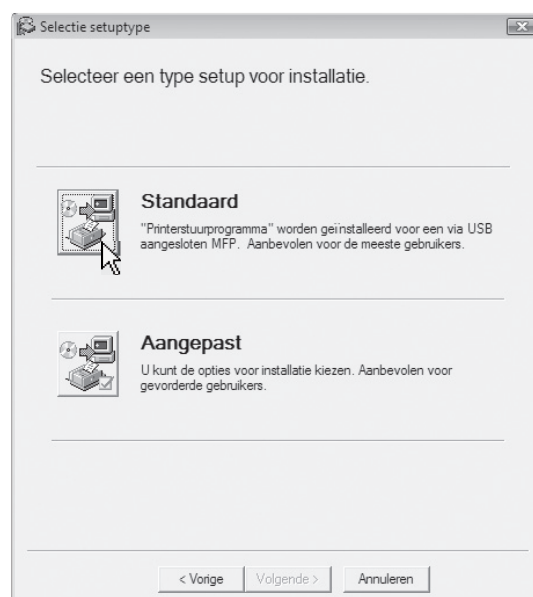

8 Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op de knop [Sluiten].



- Als u Windows Vista gebruikt en er verschijnt een venster met een beveiligingswaarschuwing, klikt u op [Deze driver toch installeren].
- Als u werkt met Windows 2000/XP en er verschijnt een waarschuwing over de Windows logo-test of digitale handtekening, klikt u op [Toch doorgaan] of [Ja].

Er zal een bericht verschijnen met instructies voor het aansluiten van het apparaat op uw computer. Klik op de knop [OK].



Na de installatie kan een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten. Klik in dat geval op de knop [Ja] om uw computer opnieuw te starten.

9 Verzekert u ervan dat het apparaat is ingeschakeld en sluit de USB-kabel aan (p.10).

Windows herkent het apparaat en er verschijnt een "Plug & Play"-venster.

10 Volg de instructies in het "Plug & Play"-venster om het stuurprogramma te installeren.

Volg de instructies op het scherm.



- Als u Windows Vista gebruikt en er verschijnt een venster met een beveiligingswaarschuwing, klikt u op [Deze driver toch installeren].
- Als u werkt met Windows 2000/XP en er verschijnt een waarschuwing over de Windows logo-test of digitale handtekening, klikt u op [Toch doorgaan] of [Ja].

Hiermee is de installatie van de software voltooid.

Kijk na de installatie naar "CONFIGUREREN VAN HET PRINTERSTUURPROGRAMMA" (pagina 11) om de instellingen van het printerstuurprogramma te controleren.

AANGEPASTE INSTALLATIE

De procedure voor een aangepaste installatie van de software wordt hieronder verklaard. Gebruik de procedure voor de aangepaste installatie wanneer het apparaat als gedeelde printer in een netwerk wordt gebruikt of wanneer het PC-Fax-stuurprogramma wordt geïnstalleerd.

- 1 De USB- of parallelkabel mag niet worden aangesloten op het apparaat. Verzekert u ervan dat de kabel niet is aangesloten voordat u verder gaat.**
Als de kabel is aangesloten, wordt een "Plug & Play"-venster weergegeven. Klik in dat geval op de knop [Annuleren] om het venster te sluiten en koppel de kabel los.



De kabel wordt aangesloten in stap 11.

- 2 Plaats de "Software CD-ROM" in uw cd-romstation.**

- 3 Klik op de knop [Start], klik op [Computer] en dubbelklik vervolgens op het cd-rompictogram ().**

- In Windows XP klikt u op de knop [Start], klikt u op [Deze computer] en dubbelklikt u vervolgens op het cd-rompictogram.
- In Windows 2000 dubbelklikt u op [Deze computer] en dubbelklikt u vervolgens op het cd-rompictogram.

- 4 Dubbelklik op het pictogram [Setup] ().**

Als in Windows Vista een bericht verschijnt met de vraag om te bevestigen, klikt u op [Toestaan].

- 5 Het "LICENTIEOVEREENKOMST" venster zal verschijnen. Neem kennis van de inhoud van de licentieovereenkomst en klik vervolgens op de knop [Ja].**



U kunt de "LICENTIEOVEREENKOMST" weergeven in een andere taal door de gewenste taal te selecteren in het taalmenu. Als u de software installeert in de geselecteerde taal, zet u de installatie voort met die taal geselecteerd.

- 6 Na het bevestigen van het bericht in het venster "Welkom" klikt u op de knop [Volgende].**

- 7 Klik op de knop [Aangepast].**




- 8 Klik op de knop [Printerstuurprogramma].**

Voordat u de software installeert, moet u op de knop [Readme weergeven] klikken en de gedetailleerde informatie over de software bekijken.



9 Selecteer [Aangesloten op deze computer] en klik op de knop [Volgende].

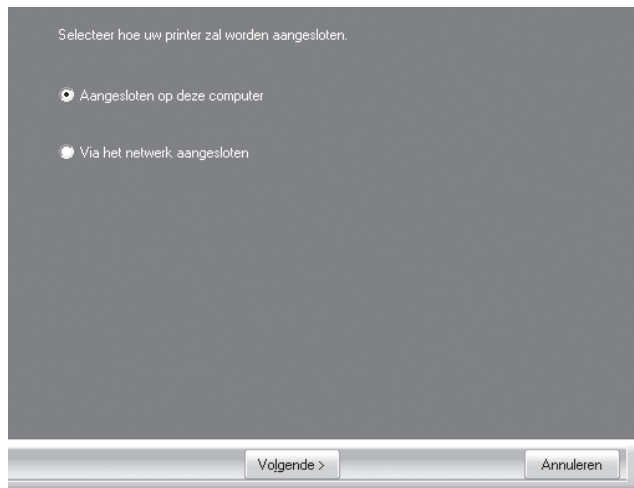

Volg de instructies op het scherm.

Wanneer "De installatie van de SHARP Host Software is voltooid." wordt weergegeven, klikt u op de knop [OK].



Voorzichtig

- Als u Windows Vista gebruikt en er verschijnt een venster met een beveiligingswaarschuwing, klikt u op [Deze driver toch installeren].
- Als u werkt met Windows 2000/XP en er verschijnt een waarschuwing over de Windows logo-test of digitale handtekening, klikt u op [Toch doorgaan] of [Ja].

10 Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op de knop [Sluiten].



Voorzichtig

- Als u Windows Vista gebruikt en er verschijnt een venster met een beveiligingswaarschuwing, klikt u op [Deze driver toch installeren].
- Als u werkt met Windows 2000/XP en er verschijnt een waarschuwing over de Windows logo-test of digitale handtekening, klikt u op [Toch doorgaan] of [Ja].

Er zal een bericht verschijnen met instructies voor het aansluiten van het apparaat op uw computer. Klik op de knop [OK].



Opmerking

Na de installatie kan een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten. Klik in dat geval op de knop [Ja] om uw computer opnieuw te starten.

11 Verzeker u ervan dat het apparaat is ingeschakeld en sluit de USB-kabel aan (p.10).

Windows herkent het apparaat en er verschijnt een "Plug & Play"-venster.

12 Volg de instructies in het "Plug & Play"-venster om het stuurprogramma te installeren.

Volg de instructies op het scherm.



Voorzichtig

- Als u Windows Vista gebruikt en er verschijnt een venster met een beveiligingswaarschuwing, klikt u op [Deze driver toch installeren].
- Als u werkt met Windows 2000/XP en er verschijnt een waarschuwing over de Windows logo-test of digitale handtekening, klikt u op [Toch doorgaan] of [Ja].

Hiermee is de installatie van de software voltooid.

Kijk na de installatie naar "CONFIGUREREN VAN HET PRINTERSTUURPROGRAMMA" (pagina 11) om de instellingen van het printerstuurprogramma te controleren.

INSTALLEREN VAN HET PC-FAX-STUURPROGRAMMA



- Als u de PC-Fax-functie gaat gebruiken, moet u het printerstuurprogramma installeren voordat u het PC-Fax-stuurprogramma installeert.
- Het PC-Fax-stuurprogramma kan enkel worden gebruikt als de faxuitbreidingskit is geïnstalleerd.


1 Volg stap 2 t/m 7 van "AANGEPASTE INSTALLATIE" (p.5)

2 Klik op de knop [PC-Fax stuurprogramma].

Voordat u de software installeert, moet u op de knop [Readme weergeven] klikken en de gedetailleerde informatie over de software bekijken.



3 Selecteer in het poortselectievenster dat verschijnt de poort die wordt gebruikt door het printerstuurprogramma (USB001, enz.) en klik vervolgens op de knop [Volgende].

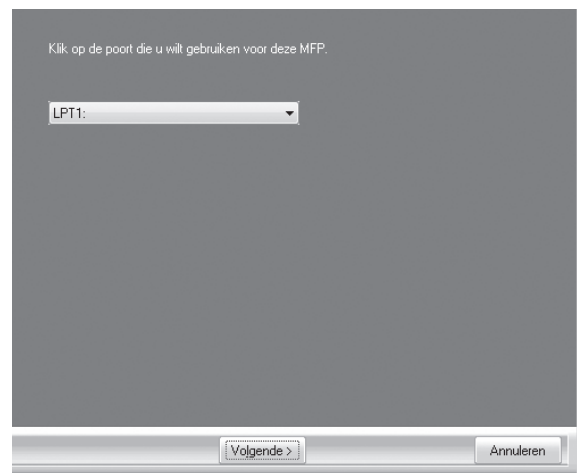

- De poort die het printerstuurprogramma gebruikt is aangevinkt op het tabblad [Poorten] van het venster eigenschappen van het printerstuurprogramma.
- De naam van de USB-poort varieert al naar gelang het aantal USB-poorten dat op uw computer is aangemaakt. Als de poort die is aangemaakt tijdens de installatie van het printerstuurprogramma uw eerste USB-poort is, is de naam "USB001".

4 Wanneer het modelkeuzevenster wordt weergegeven, kiest u de modelnaam van uw apparaat en klikt u op de knop [Volgende].

5 Selecteer of u al dan niet het PC-Fax-stuurprogramma als standaardprinter wilt instellen en klik op de knop [Volgende].

6 In het printernaamvenster dat verschijnt, klikt u op de knop [Volgende].

Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de gewenste naam.

7 Klik op de knop [Volgende].

8 Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op de knop [OK].

9 Klik op de knop [Sluiten].

Hiermee is de installatie van de software voltooid.

GEBRUIK VAN HET APPARAAT ALS GEDEELDE PRINTER

Als u het apparaat als gedeelde printer in een Windows-netwerk gaat gebruiken, volgt u de onderstaande stappen om het printerstuurprogramma op de clientcomputer te installeren.



Raadpleeg de handleiding of het helpbestand van uw besturingssysteem om de juiste instellingen te configureren in de afdrukserver.


1 Volg stap 2 t/m 7 van "AANGEPASTE INSTALLATIE" (p.5)

2 Klik op de knop [Printerstuurprogramma].



Klik op de knop [Readme weergeven] om informatie over de geselecteerde pakketten weer te geven.

3 Selecteer [Via het netwerk aangesloten] en klik op de knop [Volgende].

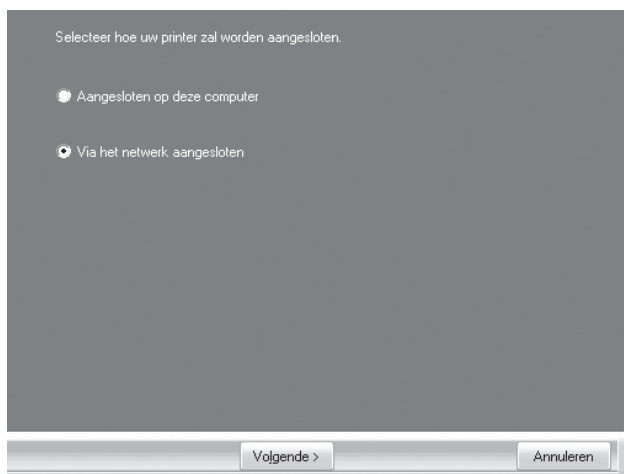

4 Selecteer de printernaam (geconfigureerd als gedeelde printer op een afdrukserver) in de lijst.

In Windows 2000/XP kunt u ook op de knop [Netwerkpoot toevoegen] klikken die onder de lijst wordt weergegeven en de printer die u wilt delen selecteren door het netwerk te doorzoeken in het venster dat verschijnt.

5 Klik op de knop [Volgende].

Volg de instructies op het scherm.



Als de gedeelde printer niet in de lijst voorkomt, moet u de instellingen op de afdrukserver controleren.



- Als u Windows Vista gebruikt en er verschijnt een venster met een beveiligingswaarschuwing, klikt u op [Deze driver toch installeren].
- Als u werkt met Windows 2000/XP en er verschijnt een waarschuwing over de Windows logo-test of digitale handtekening, klikt u op [Toch doorgaan] of [Ja].

6 U keert terug naar het venster van stap 2. Klik op de knop [Sluiten].



Na de installatie kan een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten. Klik in dat geval op de knop [Ja] om uw computer opnieuw te starten.

Hiermee is de installatie van de software voltooid.

AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

Volg de onderstaande procedure om het apparaat op uw computer aan te sluiten.

Een USB-kabel voor het aansluiten van het apparaat op uw computer wordt niet meegeleverd met het apparaat. Gelieve de gepaste kabel te kopen voor uw computer.

Interfacekabel

USB-kabel

Een geïsoleerde gepaarde kabel, hoge snelheid datatransmissie equivalent (max. 3 m)


Gelieve een USB-kabel te kopen die USB 2.0 ondersteunt.



- USB is beschikbaar bij PC/AT-compatibele computers die oorspronkelijk waren uitgerust met USB en met de voorgeïnstalleerde besturingssystemen Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition of Windows Vista.
- Sluit de USB-kabel niet aan voordat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd. De USB-kabel moet worden aangesloten tijdens de installatie van het printerstuurprogramma.

AANSLUITEN VAN EEN USB-KABEL

- 1** Sluit de kabel aan op de USB connector van het apparaat.

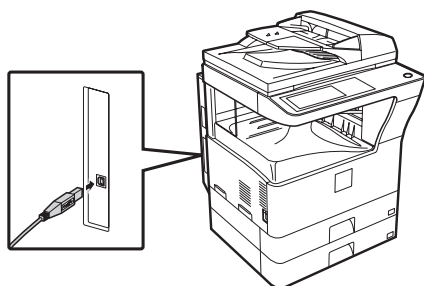

- 2** Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB connector van uw computer.



De kabel kan ook in een USB 1.1 connector worden gestoken.

CONFIGUREREN VAN HET PRINTERSTUURPROGRAMMA

Na het installeren van het printerstuurprogramma moet u de instellingen van het printerstuurprogramma juist configureren overeenkomstig het aantal papierladen en het gebruikte papierformaat in elk van die laden.

1 Klik op de knop [Start], klik op [Configuratiescherm] en vervolgens op [Printer].

- In Windows XP klikt u op de knop [Start] en vervolgens op [Printers en faxapparaten].
- In Windows 2000 klikt u op de knop [Start], selecteert u [Instellingen] en klikt u vervolgens op [Printers].




Als in Windows XP [Printers en faxapparaten] niet wordt weergegeven in het menu [Start], selecteert u [Configuratiescherm], selecteert u [Printers en andere hardware] en selecteert u vervolgens [Printers en faxapparaten].

2 Klik op het pictogram van het printerstuurprogramma "SHARP MX-xxxx" en selecteer [Eigenschappen] in het menu [Organiseren].

In Windows XP/2000 selecteert u [Eigenschappen] in het menu [Bestand].


3 Klik op het tabblad [Configuratie] en stel de printerconfiguratie in overeenkomstig de geïnstalleerde opties.

Stel de printerconfiguratie correct af. Zo niet, dan is het mogelijk dat de printer niet goed werkt.

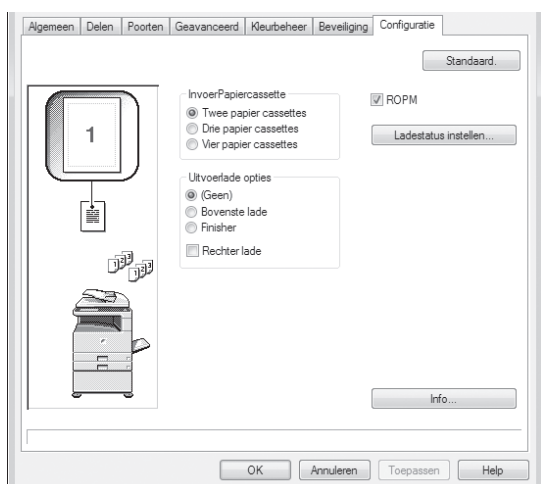

4 Klik op de knop [Ladestatus instellen] en kies het papierformaat dat in elke lade wordt gebruikt.

Kies een lade in het menu [Papierinvoerbron] en kies het papierformaat van die lade in het menu [Papierformaat instellen]. Doe dit voor elke lade.

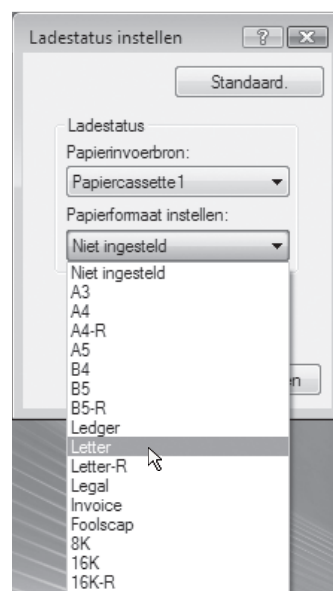

5 Klik op de knop [OK] in het venster [Ladestatus instellen].

6 Klik op de knop [OK] in het venster printereigenschappen.


PROBLEMEN OPLOSSEN

WANNEER DE INSTALLATIE IS MISLUKT

Hierna worden oplossingen voor mogelijke installatieproblemen gegeven. Raadpleeg de onderstaande tabel om de juiste pagina voor uw vraag of probleem te vinden.

- De software kan niet worden geïnstalleerd... 12
- Het "Plug & Play"-scherm wordt niet weergegeven. 12
- Het printerstuur- programma wordt niet correct geïnstalleerd met "Plug & Play". 13
- Het printerstuurprogramma kan niet worden geïnstalleerd (Windows 2000/XP) . 13

Probleem	Controle	Oplossing
De software kan niet worden geïnstalleerd.	Is er voldoende vrije ruimte op de vaste schijf?	Verwijder onnodige bestanden en toepassingen om ruimte vrij te maken op de vaste schijf.
	Gebruikt u een niet-ondersteund besturingssysteem?	Verzekert u ervan dat de software werkt onder uw besturingssysteem. Klik op de knop [Readme weergeven] in het installatieprogramma voor gedetailleerde informatie over de installatievereisten voor elk softwareprogramma in Windows.
Het "Plug & Play"-scherm wordt niet weergegeven.	Is het apparaat ingeschakeld?	Wanneer een USB-kabel wordt aangesloten, moet u zich ervan verzekeren dat het apparaat is ingeschakeld en vervolgens de USB-kabel aansluiten.
	Kan uw computer een USB-aansluiting gebruiken?	Controleer of uw computer al dan niet een USB-interface kan gebruiken in Apparaatbeheer op uw computer. (Raadpleeg de Help van Windows voor informatie over "Apparaatbeheer".) Als USB kan worden gebruikt, worden het type chipset van uw controller en de hoofdhub weergegeven onder "Universal Serial Bus controllers" in "Apparaatbeheer". (De weergegeven items variëren afhankelijk van uw computer.)  Als deze twee items worden weergegeven, kunt u de USB-interface gebruiken. Als er een geel uitroepteken naast "Universal Serial Bus controllers" staat of de twee items niet worden weergegeven, moet u in de handleiding van uw computer zoeken of aan de computerfabrikant vragen hoe u USB kunt inschakelen en vervolgens het printerstuurprogramma opnieuw installeren.

Probleem	Controle	Oplossing
Het printerstuurprogramma wordt niet correct geïnstalleerd met "Plug & Play".	Hebt u het apparaat op uw computer aangesloten voordat het printerstuurprogramma was geïnstalleerd?	Als het apparaat op uw computer is aangesloten met een USB-kabel voordat het printerstuurprogramma was geïnstalleerd via het installatieprogramma, moet u controleren of er nog informatie over de mislukte installatie wordt weergegeven in "Apparaatbeheer". (Raadpleeg de Help van Windows voor informatie over "Apparaatbeheer".) Als de modelnaam van het apparaat wordt weergegeven onder "Overige apparaten" in "Apparaatbeheer", moet u deze verwijderen, uw computer opnieuw starten en het printerstuurprogramma opnieuw installeren. 

Het printerstuurprogramma kan niet worden geïnstalleerd (Windows 2000/XP)

Als het printerstuurprogramma niet kan worden geïnstalleerd in Windows 2000/XP, volgt u de onderstaande stappen om de instellingen van uw computer te controleren.

1 Klik op de knop [Start] en klik vervolgens op [Configuratiescherm].

In Windows 2000 klikt u op de knop [Start], wijst u [Instellingen] aan en klikt u op [Configuratiescherm].

2 Klik op [Prestaties en onderhoud] en vervolgens op [Systeem].

In Windows 2000 dubbelklikt u op het pictogram [Systeem].

3 Klik op het tabblad [Hardware] en klik vervolgens op de knop [Handtekeningverificatie].

4 Controleer de instellingen in "Wat wilt u dat Windows doet?" ("Controle van bestandshandtekeningen" in Windows 2000).



Als [Blokkeren] is geselecteerd, kan het printerstuurprogramma niet worden geïnstalleerd. Selecteer [Waarschuwen] en installeer het printerstuurprogramma opnieuw.

DE SOFTWARE VERWIJDEREN

Volg de onderstaande stappen als u het printerstuurprogramma of de software die u hebt geïnstalleerd via het installatieprogramma wilt verwijderen.

1 Klik op de knop [Start] en klik vervolgens op [Configuratiescherm].

In Windows 2000 klikt u op de knop [Start], wijst u [Instellingen] aan en klikt u op [Configuratiescherm].

2 Klik op [Een programma verwijderen].

- In Windows XP klikt u op [Programma's toevoegen of verwijderen].
- In Windows 2000 dubbelklikt u op het pictogram [Programma's toevoegen/verwijderen].

3 Selecteer het programma of het stuurprogramma dat u wilt verwijderen.

Raadpleeg de handleiding van het besturingssysteem of de Help voor meer informatie.

4 Start uw computer opnieuw.

SHARP®

SHARP CORPORATION

GEDRUKT IN FRANKRIJK
TINSH2065TSZZ

