


Verkorte Handleiding

Namen en locaties	1
De kopieerfunctie gebruiken	2
De scannerfunctie gebruiken	3
De faxfunctie gebruiken	4
Problemen oplossen	5
Papierstoringen oplossen	6
Inktcartridges	7

Inhoud


1	Namen en locaties	• Buitenkant • Binnenkant • Bedieningspaneel	3 4 5
2	De kopieerfunctie gebruiken	• Beginschermbewerkingen • Geavanceerde kopieerinstellingen	7 9
3	De scannerfunctie gebruiken	• Beginschermbewerkingen • Geavanceerde scaninstellingen	12 18
4	De faxfunctie gebruiken	• Beginschermbewerkingen voor het verzenden van een fax • Geavanceerde scaninstellingen	19 22
5	Problemen oplossen	• Fout- en statusmeldingen op het scherm • Problemen met afdrukken of scannen • Problemen met het verzenden van faxen	23 27 28
6	Papierstoringen oplossen	• Posities van papierstoringen • Verwijderen uit de fuseereenheid • Verwijderen uit de lade • Verwijderen uit de transfereenheid • Verwijderen uit de ADF	29 30 32 33 34
7	Inktcartridges	• Voordat u inktcartridges vervangt • Inktcartridges vervangen	37 38

Buitenkant

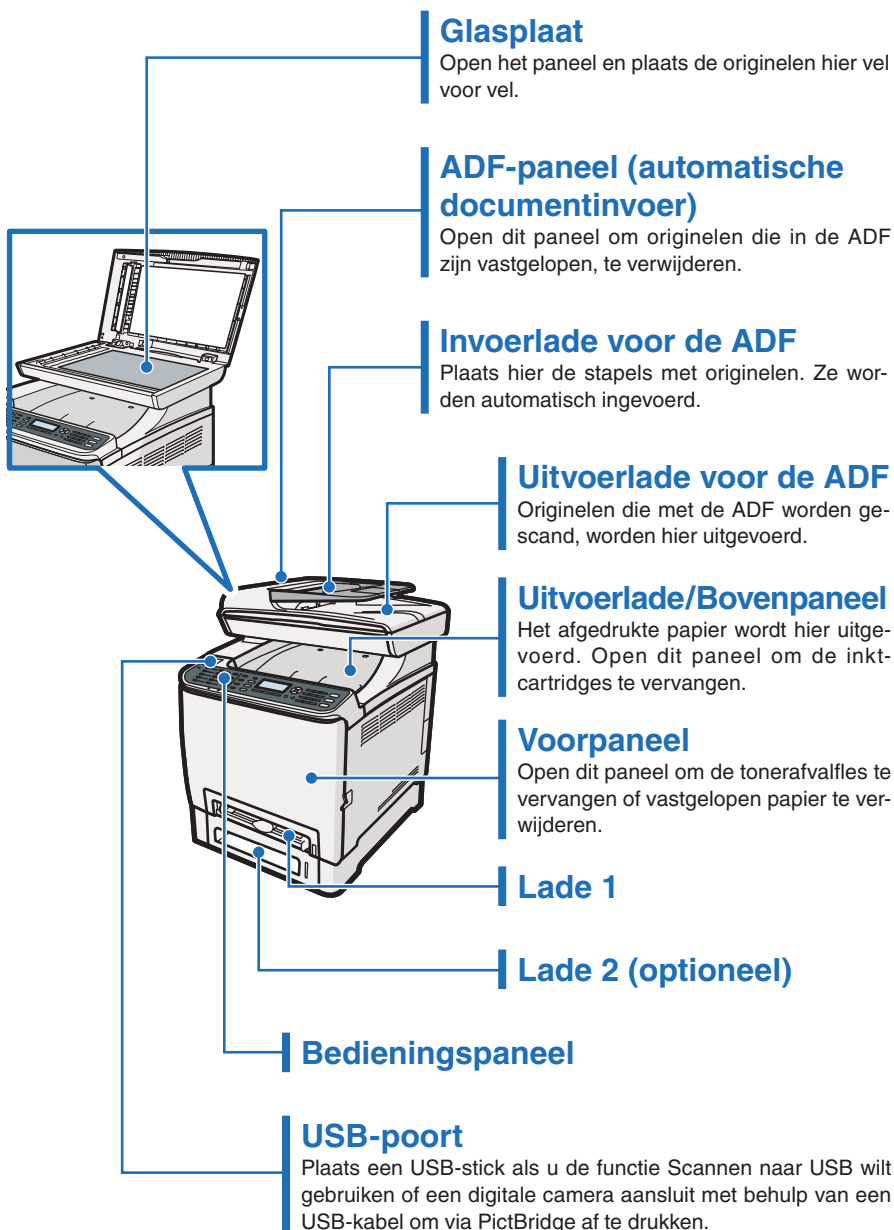


Binnenkant

1

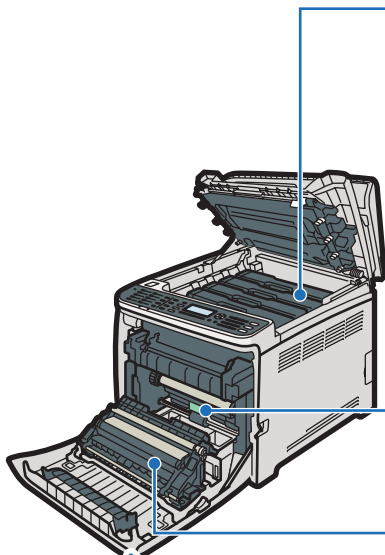

Inktcartridges

Plaatsen vanaf de achterkant van het apparaat, in deze volgorde: cyaan (C), magenta (M), geel (Y) en zwart (K).

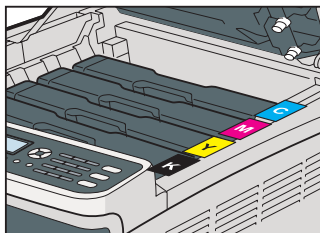


CES406

Tonerafvalfles

Hierin wordt tijdens het afdrukken overtollige toner verzameld.

Transfereenheid

Verwijder deze eenheid als u de tonerafvalfles vervangt.

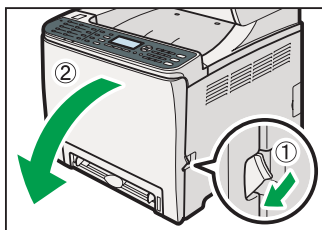


CES141



CES142

Bedieningspaneel

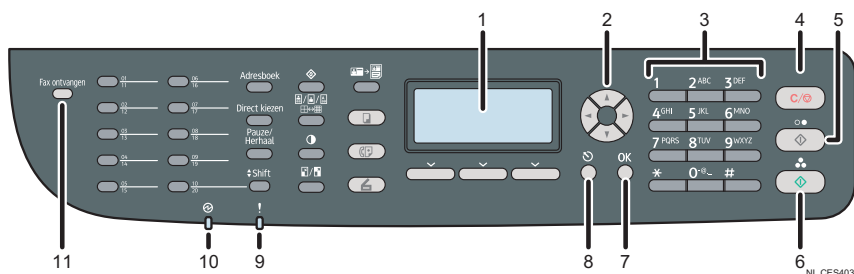

NL CES403

1 Scherm

Deze toont de huidige status en berichten.

2 Scrolltoetsen

Druk hierop om de cursor in de richting van de scrolltoetsen te bewegen. Als u in de stand-bymodus van het apparaat op de toetsen [◀] [▶] drukt, wordt het configuratiemenu voor de instellingen van de huidige bedrijfsmodus (kopieerapparaat, scanner of fax) weergegeven.

3 Cijfertoetsen

Gebruik deze toetsen om numerieke waarden in te voeren bij het instellen van faxnummers en aantal kopieën, of voer letters in als u namen opgeeft.

4 Toets [Wis/Stop]

- Tijdens het verwerken van een taak: druk hierop om de huidige taak te annuleren.
- Tijdens het configureren van het apparaat: druk hierop om de huidige instellingen te annuleren en terug te keren naar de stand-bymodus.
- In de stand-bymodus: druk hierop om tijdelijke instellingen, zoals de beeld dichtheid en de resolutie, te annuleren.

5 Toets [Z&W Start]

Druk hierop om in zwart-wit te scannen of te kopiëren of om een fax te verzenden.

6 Toets [Kleur Start]

Druk hierop om in kleur te scannen of te kopiëren.

7 Toets [OK]

Druk hierop om de instellingen te bevestigen of om naar het volgende niveau in de menuboom te gaan.

8 Toets [Escape]

Druk hierop om de laatste bewerking te annuleren of om naar het vorige niveau in de menuboom te gaan.

9 Waarschuwingindicator

Kniptert geel als u op korte termijn onderhoud aan het apparaat moet uitvoeren (zoals het vervangen van verbruiksartikelen) of gaat rood branden als er een apparaatfout is opgetreden. Indien er een waarschuwing melding wordt gegeven, controleert u de berichten op het scherm en volgt u de instructies in het hoofdstuk "Fout- en statusberichten op het scherm" op pagina 23.

10 Indicatielampje stroom


Blijft branden indien het apparaat is ingeschakeld. Het lampje brandt niet als het apparaat is uitgeschakeld.

11 Indicatielampje voor ontvangen faxen

Gaat branden als er ontvangen faxberichten in het geheugen van het apparaat staan die nog niet zijn afgedrukt. Kniptert als de faxberichten niet kunnen worden afgedrukt als gevolg van fouten zoals een lege papierlade of een papierstoring.

1

Bedieningspaneel

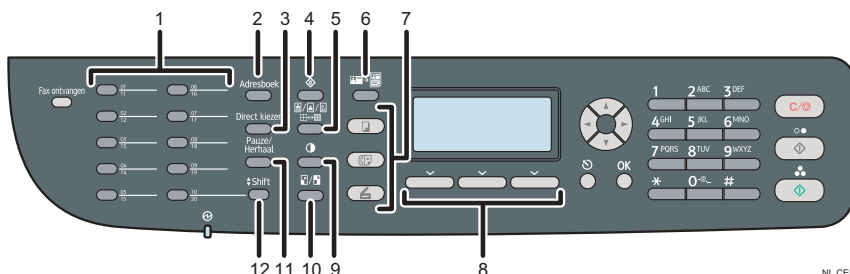

NL CES404

1 Eéntoetsknoppen

Druk hierop om een snelkiesbestemming voor scannen of faxen te selecteren.

2 Toets [Adresboek]

Druk hierop om een scan- of faxbestemming uit het Adresboek te selecteren.

3 Toets [Direct Kiezen]

Druk hierop om tijdens het verzenden van een fax met behulp van Direct Kiezen de status van het doel te controleren.

4 Toets [Gebruikersinstellingen]

Druk hierop voor het menu waarmee u de systeeminstellingen van het apparaat kunt configureren.

5 Toets [Beeldkwaliteit]

Druk hierop om de scankwaliteit voor de huidige kopieer-, scan- of faxtaak te selecteren.

6 Toets [ID Card Copy]

Druk hierop om de kopieermodus voor ID-kaarten voor de huidige taak in te schakelen.

7 Toets [Kopie]/[Fax]/[Scanner]

Druk hierop om de bedrijfsmodus van het apparaat te wijzigen.

8 Selectietoetsen

Druk op de toets die overeenkomt met een item dat op de onderste regel op het scherm wordt weergegeven om dit item te selecteren.

9 Toets [Dichtheid]

Druk hierop om de dichtheid van de afbeelding voor de huidige kopieer-, scan- of faxtaak aan te passen.

10 Toets [Verklein./vergroet.]

Druk hierop om de verkleinings-/vergrotingsfactor voor de huidige kopieer-, scan- of faxtaak op te geven.

11 Toets [Pauze/Redial]


Druk hierop als u een pauze in een faxnummer wilt invoegen of de laatst gebruikte scan- of faxbestemming wilt weergeven.

12 Toets [Shift]

Druk hierop om bij het opgeven van een scan- of faxbestemming met behulp van de éénknopstoetsen te schakelen tussen de snelkiesnummers 1 tot en met 10 en 11 tot en met 20.

Beginscherm en basisbewerkingen

Het volgende scherm geeft het beginscherm in de kopieermodus weer.

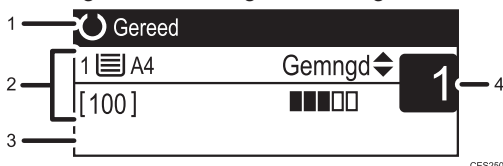

CES250

1. Huidige status of berichten
2. Huidige instellingen
3. Selectietoetsitems


Als hier functienamen worden weergegeven, drukt u op een bijbehorende selectietoets om die functie te gebruiken.

4. Aantal kopieën

★ Belangrijk

- Als u zowel originelen in de ADF invoert als op de glasplaat legt, heeft het origineel in de ADF voorrang voor het origineel op de glasplaat.

1 Druk op de toets [Kopie].

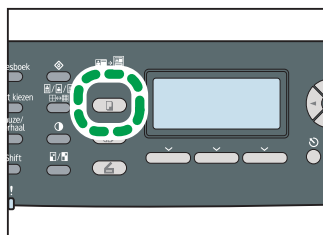


NL CES174

2 Plaats het origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat of met de bedrukte zijde naar voren in de ADF.


Til de ADF voorzichtig omhoog zonder de invoerlade vast te houden. Anders kan de ADF beschadigd raken.

Glasplaat

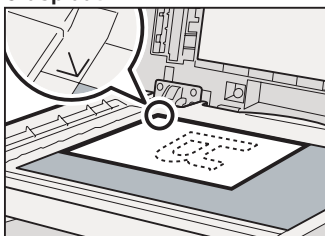

CES070

ADF

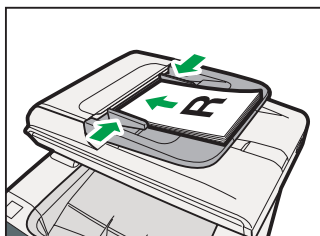

CES109

↓ Opmerking

- Indien nodig kunt u geavanceerde kopieerinstellingen configureren. Raadpleeg "Geavanceerde kopieerinstellingen" op pagina 9 voor meer informatie.

Beginscherm en basisbewerkingen

3


Voer het aantal kopieën in met de cijfertoetsen als u meerdere kopieën wilt maken

↓ Opmerking

- U kunt maximaal 99 kopieën maken.

4

Druk op [Z&W Start] of [Kleur Start].

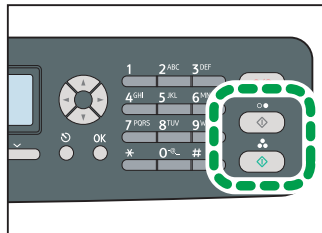

CE5169

↓ Opmerking

- Als u de kopieeropdracht wilt annuleren, drukt u op de toets [Kopie] en vervolgens op [Wis/Stop]. Druk daarna op [Ja] om het te bevestigen.
- U kunt de papierlade voor de huidige taak wijzigen door op de toetsen [▲][▼] te drukken. Als lade 2 is geïnstalleerd, kunt u selecteren dat de papierlade automatisch moet worden gewijzigd aan de hand van het papierformaat (A4 of Letter).
- Als er een papierstoring optreedt, wordt het afdrukken gestopt nadat de huidige pagina is afgedrukt. Nadat het vastgelopen papier is verwijderd, wordt de taak automatisch verder afgedrukt vanaf de vastgelopen pagina.
- Als er tijdens het scannen in de ADF een storing optreedt, wordt het kopiëren onmiddellijk geannuleerd. In dit geval worden de originelen opnieuw gekopieerd vanaf de vastgelopen pagina.

📖 Verwijzing

- Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over originelen.
- Raadpleeg "Papierstoringen verhelpen" op pagina 29 voor meer informatie over het verwijderen van vastgelopen papier.

Geavanceerde kopieerinstellingen

❖ Vergrote of verkleinde kopieën maken

U kunt de verkleinings- of vergrotingsfactor voor de huidige taak opgeven. De schaal kan op twee manieren worden ingesteld: met behulp van een vooraf ingestelde factor of handmatig een eigen factor opgeven.

1. Druk op de toets [Verklein./vergrot.].
2. Druk op [Verkl.] of [Vergrot.]. Druk op de toetsen [▲][▼][◀][▶] om de gewenste factor te selecteren en druk vervolgens op [OK].
3. Als u [Zoom] hebt geselecteerd, geeft u de gewenste factor op met de cijfertoetsen. Druk vervolgens op [OK].

❖ Meerdere pagina's op één vel kopiëren

★ Belangrijk

- Deze functie is alleen beschikbaar als het origineel in de ADF is geplaatst, niet als het origineel op de glasplaat is geplaatst.
- Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u het papierformaat waarop u de kopieën wilt afdrucken, worden ingesteld op A4, Letter of Legal.

U kunt voor de huidige taak de kopieermodus 2-op-1/4-op-1 selecteren.

1. Druk op de toets [Verklein./vergrot.].
2. Druk op [Verkl.]. Druk vervolgens op de toetsen [▲][▼][◀][▶] om [Comb. 2 op 1] of [Comb. 4 op 1] te selecteren.
3. Druk op de toetsen [▲][▼] om het gewenste afdrukformaat te selecteren en druk vervolgens op [OK].


U kunt, afhankelijk van uw voorkeur, de volgende typen afdrukformaten selecteren.

Afdrukformaten voor het kopiëren van 2-op-1

[Staand]




[Liggend]




Afdrukformaten voor het kopiëren van 4-op-1


[Staand: L naar R] (links naar rechts)

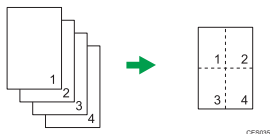


[Liggend: L naar R] (links naar rechts)



[Staand: B naar O] (boven naar onder)

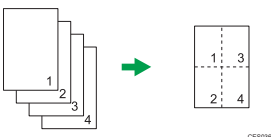

[Liggend: B naar O] (boven naar onder)

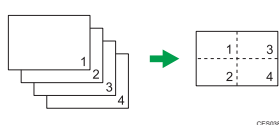

Geavanceerde kopieerinstellingen

❖ Dubbelzijdig kopiëren

★ Belangrijk

- Deze functie is alleen beschikbaar als het origineel in de ADF is geplaatst, niet als het origineel op de glasplaat is geplaatst.
- Papier moet via lade 1 of lade 2 worden ingevoerd, niet via de handinvoer. Daarnaast moet het papierformaat A4, B5, Letter, Legal, Executive, 8SDSq x 13SDSq, 8 1/2SDSq x 13SDSq, Folio of 16K zijn en het papiertype dun, normaal, middeldun, gerecycled, kleur, voorbedrukt of geperforeerd.

U kunt het apparaat instellen op dubbelzijdig kopiëren.


1. Druk op de toets [Kopie].
2. Druk op de toetsen [◀][▶].
3. Druk op de toetsen [▲][▼] om [Dubbelzijdig kopiëren] te selecteren en druk vervolgens op [OK].
4. Druk op de toetsen [▲][▼] om het afdrukformaat te selecteren en druk vervolgens op [OK].
5. Druk op de toets [Gebruikersinstellingen] om terug te keren naar het basisscherm.

Op het scherm wordt “Dubbelzijdig kopiëren” weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de modus voor dubbelzijdig kopiëren is ingeschakeld.

U kunt, afhankelijk van uw voorkeur, de volgende typen afdrukformaten selecteren.


Afdrukformaten voor het kopiëren van Boven/boven

[Boven/boven 



CES125


[Boven/boven 



CES126


Afdrukformaten voor het kopiëren van Boven/onder

[Boven/onder 



CES127

[Boven/onder 



CES128

↓ Opmerking

- Nadat deze functie is ingesteld, worden alle volgende kopieën dubbelzijdig gekopieerd, tenzij u de instelling annuleert door [Uit] te selecteren voor [Dubbelzijdig kopiëren].

❖ De beeld dichtheid aanpassen

U kunt de beeld dichtheid voor de huidige taak aanpassen.

1. Druk op de toets [Dichtheid].
2. Druk op de toetsen [◀] [▶] om het gewenste dichtheidsniveau te selecteren en druk vervolgens op [OK].



❖ Het documenttype selecteren

U kunt het beste documenttype voor het origineel dat u wilt scannen, selecteren.

1. Druk op de toets [Beeldkwaliteit].
2. Druk op de toetsen [▲] [▼] om het gewenste documenttype te selecteren en druk vervolgens op [OK].




Verwijzing

- Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over de kopieerfunctie.
- Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* als u de standaardinstellingen van het apparaat wilt wijzigen.

Beginscherm en basisbewerkingen

Het volgende scherm geeft het beginscherm in de scannermodus weer.

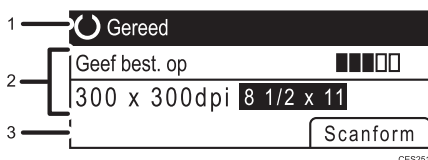

1. Huidige status of berichten
2. Huidige scanmodus en instellingen
3. Selectietoetsitems

- Als “Geef best. op” wordt weergegeven:
u kunt de functies Scannen naar e-mail, Scannen naar PDF en Scannen naar map gebruiken.
- Als “Scan op USB opslaan” wordt weergegeven:
er is een USB-stick in het apparaat geplaatst en de functie Scannen naar USB kan worden gebruikt.

★ Belangrijk


- Als er een USB-stick in het apparaat is geplaatst, zijn alle andere scanbewerkingen behalve Scannen naar USB uitgeschakeld op het bedieningspaneel.
- Bestemmingen van Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP en Scannen naar map moeten van tevoren met behulp van Web Image Monitor worden geregistreerd (bestemmingen van de functie Scannen naar USB hoeven niet te worden geregistreerd). Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.
- Als u bestanden via e-mail wilt verzenden, moet u van tevoren SMTP- en DNS-instellingen configureren. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.
- We raden u aan de ontvanger te bellen om te bevestigen dat u belangrijke documenten gaat verzenden.
- U kunt bepaalde typen USB-sticks niet gebruiken voor de functie Scannen naar USB.
- Als u zowel originelen in de ADF invoert als op de glasplaat legt, heeft het origineel in de ADF voorrang voor het origineel op de glasplaat.

❖ Standaardbewerkingen voor Scannen naar e-mail/FTP/map

1

Druk op de [Scanner]-toets.

Controleer of “Geef best. op” op het scherm wordt weergegeven.

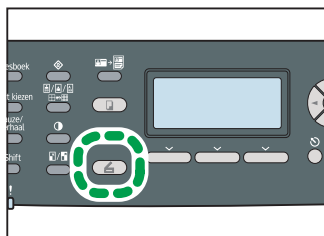


NL CEB175

2 Plaats het origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat of met de bedrukte zijde naar voren in de ADF.


Til de ADF voorzichtig omhoog zonder de invoerlade vast te houden. Anders kan de ADF beschadigd raken.

Glasplaat

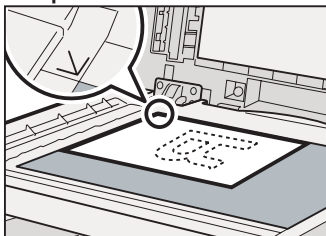

CES070

ADF

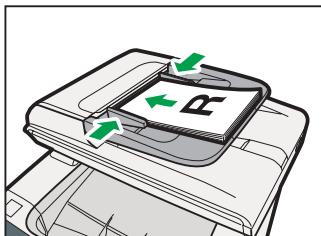


CES109

↓ Opmerking

- Indien nodig kunt u geavanceerde scaninstellingen configureren. Raadpleeg “Geavanceerde scaninstellingen” op pagina 22 voor meer informatie.

3 Druk op de toets [Adresboek].

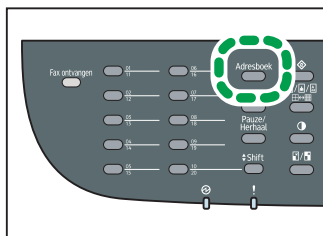


NL CES180

4 Zoek de gewenste bestemming door met behulp van de toetsen [▲][▼] door het adresboek te bladeren. Druk vervolgens op [OK].

Beginscherm en basisbewerkingen

- 5** Druk op [Z&W Start] of [Kleur Start].

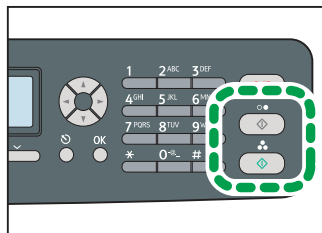

CES109

Afhankelijk van de instellingen van het apparaat, wordt mogelijk het venster rechts op het scherm weergegeven als u vanaf de glasplaat scant. Ga verder met de volgende stap als u dit venster ziet.




- 6** Als u meer originelen wilt scannen, plaatst u het volgende origineel op de glasplaat en drukt u op [Ja]. Herhaal deze stap totdat u alle originelen hebt gescand.

- 7** Als alle originelen zijn gescand, drukt u op [Nee] om het gescande bestand te verzenden.

❖ Standaardbewerkingen voor Scannen naar USB

1 Plaats uw USB-stick in de USB-poort.

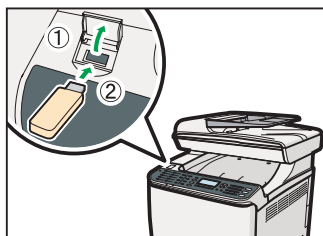


↓ Opmerking

- Het gebruik van USB-sticks die op externe USB-hubs zijn aangesloten, wordt niet ondersteund. Plaats uw USB-stick rechtstreeks in de USB-poort.

2 Druk op de [Scanner]-toets.

Op het scherm wordt “Bezig met laden...” weergegeven. Wacht totdat het bericht op het scherm wordt gewijzigd in “Scan op USB opslaan” (de snelheid waarmee dit gebeurt, hangt af van uw USB-stick).

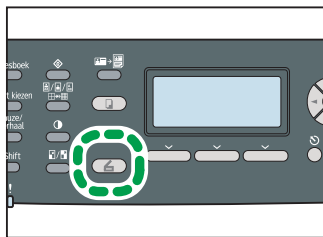


3

Beginscherm en basisbewerkingen

3 Plaats het origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat of met de bedrukte zijde naar voren in de ADF.


Til de ADF voorzichtig omhoog zonder de invoerlade vast te houden. Anders kan de ADF beschadigd raken.

Glasplaat

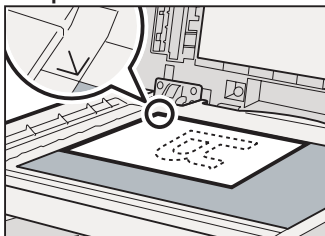

CES070

ADF

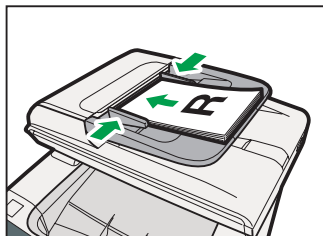


CES109

↓ Opmerking

- Indien nodig kunt u geavanceerde scaninstellingen configureren. Raadpleeg “Geavanceerde scaninstellingen” op pagina 22 voor meer informatie.

4 Druk op [Z&W Start] of [Kleur Start].

Afhankelijk van de apparaatinstellingen, wordt het volgende scherm weergegeven.

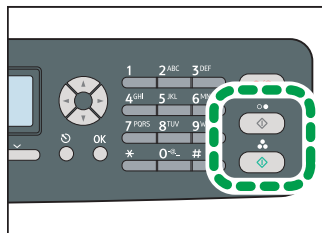

CES169

Halftint zwart-wit

Selecteer bestandsindeling	
TIFF	PDF

Kleur of grijswaarden zwart-wit

Selecteer bestandsindeling	
JPEG	PDF

5 Druk op de van toepassing zijnde selectietoets voor de gewenste bestandsindeling.

Afhankelijk van de instellingen van het apparaat, wordt mogelijk het venster rechts op het scherm weergegeven als u vanaf de glasplaat scant. Ga verder met stap 6 als u dit scherm ziet. Ga anders verder met stap 8.

Volg. origineel scannen?

Ja

Nee

6 Als u meer originelen wilt scannen, plaatst u het volgende origineel op de glasplaat en drukt u op [Ja]. Herhaal deze stap totdat u alle originelen hebt gescand.

7 Als alle originelen zijn gescand, drukt u op [Nee] om het gescande bestand te verzenden.

8 Controleer of “Gereed” op het scherm wordt weergegeven.

Het gescande bestand wordt in de hoofddirectory van de USB-stick geplaatst.

9 Verwijder de USB-stick uit het apparaat.

Opmerking

- Als u het scanproces wilt annuleren, drukt u op [Scanner] en vervolgens op [Wis/Stop]. De scanbestanden worden verwijderd.
- U kunt instellen dat zwart-witscans in halftinten of grijswaarden moeten worden uitgevoerd door de standaardinstellingen van het apparaat te wijzigen. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.
- Als er een papierstoring in de ADF is, wordt de scantaak onderbroken. U kunt de huidige taak hervatten door het vastgelopen papier te verwijderen en de originelen opnieuw vanaf de vastgelopen pagina te scannen.

Verwijzing

- U kunt ook een bestemming opgeven met behulp van de éénknopstoetsen of de toets [Pauze/Redial]. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.
- Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over originelen.
- Raadpleeg “Papierstoringen verhelpen” op pagina 29 voor meer informatie over het verwijderen van vastgelopen papier.

Geavanceerde scaninstellingen

❖ Het scanformaat opgeven

U kunt het scanformaat aan de hand van het formaat van het huidige origineel opgeven.

1. Druk op de toets [Verklein./Vergrot.] of op [Scanform].
2. Druk op de toetsen [▲][▼] om het formaat van het origineel te selecteren en druk vervolgens op [OK]. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* als u een aangepast scanformaat wilt opgeven.

❖ De beelddichtheid aanpassen

U kunt de beelddichtheid voor de huidige taak aanpassen.

1. Druk op de toets [Dichtheid].
2. Druk op de toetsen [◀][▶] om het gewenste dichtheidsniveau te selecteren en druk vervolgens op [OK].



❖ De resolutie opgeven


U kunt de scanresolutie voor de huidige taak opgeven.

1. Druk op de toets [Beeldkwaliteit].
2. Druk op de toetsen [▲][▼][◀][▶] om de gewenste resolutie te selecteren en druk vervolgens op [OK].

Verwijzing

- Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over de scannerfunctie en informatie over het scannen van originelen vanaf een computer (TWAIN-scannen).
- Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* als u de standaardinstellingen van het apparaat wilt wijzigen.

Het volgende scherm geeft het beginscherm in de scanmodus weer.

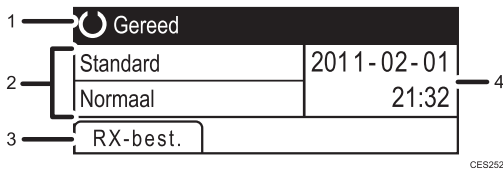

1. Huidige status of berichten
2. Huidige instellingen
3. Selectietoetsitems
4. Huidige datum en tijd


CES252

★ Belangrijk

- Zorg van tevoren voor een telefoonlijnverbinding en configureer de instellingen voor faxverzending.
- Als u zowel originelen in de ADF invoert als op de glasplaat legt, heeft het origineel in de ADF voorrang voor het origineel op de glasplaat.
- We raden u aan de ontvanger te bellen om te bevestigen dat u belangrijke documenten gaat verzenden.

1

Druk op de toets [Kopie].

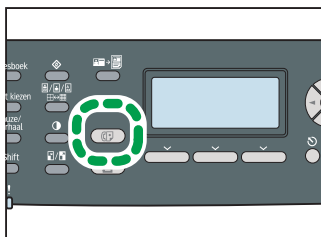


NL CES176

2 Plaats het origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat of met de bedrukte zijde naar voren in de ADF.


Til de ADF voorzichtig omhoog zonder de invoerlade vast te houden. Anders kan de ADF beschadigd raken.

Glasplaat

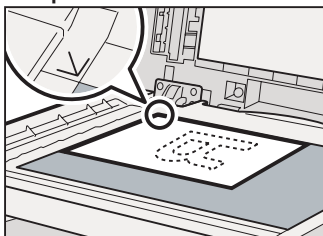

CE8070

ADF

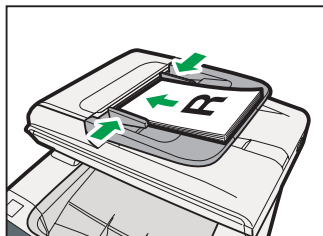

CE8109

↓ Opmerking


- Indien nodig kunt u de geavanceerde scaninstellingen configureren. Raadpleeg “Geavanceerde scaninstellingen” op pagina 22 voor meer informatie.

3 Voer met behulp van de cijfertoetsen het faxnummer in (maximaal 40 tekens).

Als het apparaat via een PBX met een telefoonnetwerk is verbonden, moet u het toegangsnummer van de buitenlijn invoeren voordat u het faxnummer invoert.

4 Druk op de toets [Z&W Start].

- Afhankelijk van de apparaatinstellingen wordt u mogelijk gevraagd het faxnummer nogmaals in te voeren. Voer het faxnummer binnen 30 seconden in. Ga terug naar stap 3 als de faxnummers niet overeenkomen.
- Afhankelijk van de apparaatinstellingen wordt u mogelijk gevraagd een ander origineel op de glasplaat te leggen. Ga in dit geval verder met de volgende stap.

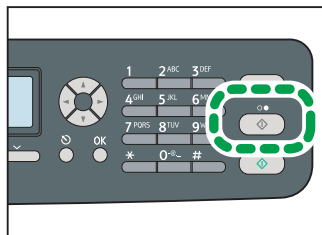

CE8172

5

Als u meer originelen wilt scannen, drukt u binnen 60 seconden op [Ja]. Plaats het volgende origineel op de glasplaat en druk op [OK]. Herhaal deze stap totdat u alle originelen hebt gescand.

Als u niet binnen 60 seconden op [Ja] drukt, wordt de bestemming gebeld.

6

Als alle originelen zijn gescand, drukt u op [Nee] om de fax te verzenden.

↓ **Opmerking**

- Als u het faxproces wilt annuleren, drukt u op [Fax] en vervolgens op [Wis/Stop].
- Een faxnummer kan de cijfers 0 tot en met 9, een pauze, “*”, “#” en een spatie bevatten.
- Voeg indien nodig een spatie in een faxnummer in. Het apparaat pauzeert even voordat de cijfers na de pauze worden gebeld.
- Als u toonservices op een pulse-dialinglijn wilt gebruiken, voegt u “*” in een faxnummer in. “Met *” wordt de belmodus tijdelijk gewijzigd van pulse naar toon.
- Als er papier in de de ADF is vastgelopen, is de vastgelopen pagina niet goed gescand. Als het apparaat op de modus Direct verzenden is ingesteld, moet u de fax opnieuw verzenden vanaf de vastgelopen pagina. In de modus Geheugenverzending moet u alle originelen opnieuw scannen.

📖 **Verwijzing**

- U kunt een faxbestemming opgeven met behulp van de functies Snelkiezen, Verkort kiezen, Uitzenden of Herkiezen. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.
- Het apparaat is standaard ingesteld om automatisch een zendrapport af te drukken nadat een fax is verzonden. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* om deze instelling te wijzigen.
- Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over originelen.
- Raadpleeg “Papierstoringen verhelpen” op pagina 29 voor meer informatie over het verwijderen van vastgelopen papier.

4

Geavanceerde scaninstellingen

❖ De beeld dichtheid aanpassen

U kunt de beeld dichtheid voor de huidige taak aanpassen.


1. Druk op de toets [Dichtheid].
2. Druk op de toetsen [▲] [▼] om het gewenste dichtheidsniveau te selecteren en druk vervolgens op [OK].



❖ De resolutie opgeven

U kunt de scanresolutie voor de huidige taak opgeven.

1. Druk op de toets [Beeldkwaliteit].
2. Druk op de toetsen [▲] [▼] om de gewenste resolutie te selecteren en druk vervolgens op [OK].

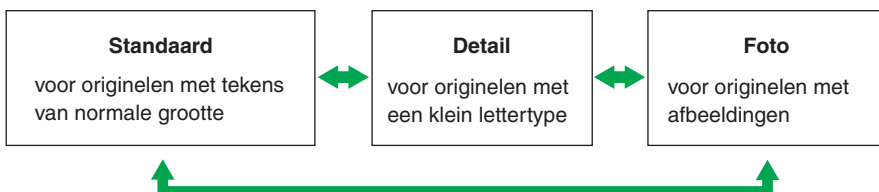

Verwijzing

- Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over de faxfunctie.
- Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* als u de standaardinstellingen van het apparaat wilt wijzigen.

Fout- en statusmeldingen op het scherm

“X” geeft de delen van berichten weer die afhankelijk van een specifieke situatie, zoals de papierformaten of -typen, de namen van lades of tonerkleuren, afwijkend worden weergegeven.

Bericht (alfabetische volgorde)	Oorzaken	Oplossingen
Beschermd tegen schrijfn Druk op Wis-knop	De functie Scannen naar USB werkt niet, omdat het apparaat geen toegang heeft tot de USB-stick.	Gebruik een USB-stick zonder wachtwoord- of schrijfveiliging.
Bestand creëren mislukt Druk op Wis-knop	De functie Scannen naar USB werkt niet, omdat er niet voldoende geheugen op de USB-stick vrij is.	Gebruik een USB-stick met voldoende geheugen.
Bestand openen mislukt Druk op Wis-knop	De functie Scannen naar USB werkt niet, omdat het apparaat geen toegang heeft tot de USB-stick.	Gebruik een USB-stick zonder wachtwoord- of schrijfveiliging.
Bestem. niet geprogramm.	Er is geen snelkiesinvoer gekoppeld aan de éénknopstoets die u hebt ingedrukt.	• Druk op een andere éénknopstoets. • Wijs een geregistreerde bestemming toe aan de éénknopstoets. Raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i>.
Controleer papier- formaat	Het papierformaat dat voor het document is ingesteld, komt niet overeen met het papierformaat in de lade.	Druk op [Pg.driv.] om met afdrukken te beginnen of druk op [JobReset] om de taak te annuleren.
Controleer papier- type	Het papiertype dat voor het document is ingesteld, komt niet overeen met het papiertype in de lade.	Druk op [Pg.driv.] om met afdrukken te beginnen of druk op [JobReset] om de taak te annuleren.

Fout- en statusmeldingen op het scherm

Bericht (alfabetische volgorde)	Oorzaken	Oplossingen
Geheugen bijna vol	Het geheugen heeft tijdens het sorteren van de kopieën bijna de maximale capaciteit bereikt.	Als er nog enkele originelen moeten worden gescand, raden we u aan nu met afdrukken te beginnen en de resterende originelen afzonderlijk te kopiëren. Als u originelen scant vanuit de ADF, moet u resterende pagina's uit de ADF verwijderen.
I/O time-out	De time-outperiode die u bij [I/O time-out] hebt ingesteld, verloopt als het afdrukproces regelmatig door gegevens van andere poorten wordt onderbroken of als er een grote hoeveelheid gegevens moet worden afgedrukt waarvan de verwerking veel tijd in beslag neemt.	Als [I/O time-out] is ingesteld op 15 seconden, stel dan een langere periode in. Raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> voor meer informatie.
Interne storing	Er is papier in het apparaat vastgelopen.	Verwijder het vastgelopen papier. Zie "Papierstoringen verwijderen" op pagina 29.
Niet ondersteund apparaat Druk op Wis-knop	De functie Scannen naar USB werkt niet, omdat er een ander USB-apparaat (geen USB-stick) of omdat er een USB-stick met een niet-ondersteund bestandssysteem is gebruikt.	Gebruik een USB-stick die compatibel is met de functie Scannen naar USB.

Bericht (alfabetische volgorde)	Oorzaken	Oplossingen
Niet ondersteund apparaat Verwijder a.u.b.	De functie Scannen naar USB werkt niet, omdat er een ander USB-apparaat (geen USB-stick) of omdat er een USB-stick met een niet-ondersteund bestandssysteem is gebruikt.	Gebruik een USB-stick die compatibel is met de functie Scannen naar USB.
Niet ondersteunde USB-hub Verwijder a.u.b.	De functie Scannen naar USB werkt niet, omdat er een ander USB-apparaat (geen USB-stick) of omdat er een USB-stick met een niet-ondersteund bestandssysteem is gebruikt.	Gebruik een USB-stick die compatibel is met de functie Scannen naar USB.
Papier op: X	Het papier in de genoemde lade is op.	Plaats papier in de genoemde lade. Raadpleeg de <i>Gebruikers-handleiding</i> .
Papierstoring orig. ADF Open het ADF- paneel en verwijder papier.	Er is een origineel in de ADF vastgelopen.	Verwijder vastgelopen origineel en plaats ze opnieuw. Zie “Verwijderen uit de ADF” op pagina 34. Controleer of de originelen geschikt zijn om te scannen. Raadpleeg de <i>Gebruikers-handleiding</i> .
Storing: Papierlade	Er is papier in de papierlade vastgelopen.	Verwijder het vastgelopen papier. Zie “Papierstoringen verwijderen” op pagina 29.
Storing: Stnrd lade	Er is papier in de papieruitvoer vastgelopen.	Verwijder het vastgelopen papier. Zie “Papierstoringen verwijderen” op pagina 29.

Fout- en statusmeldingen op het scherm

Bericht (alfabetische volgorde)	Oorzaken	Oplossingen
Storing: Lade 1	Er is papier in de invoerlade van de ADF vastgelopen.	Verwijder het vastgelopen papier. Zie “Papierstoringen verwijderen” op pagina 29.
Storing: Lade 2	Er is papier in de uitvoerlade van de ADF vastgelopen.	Verwijder het vastgelopen papier. Zie “Papierstoringen verwijderen” op pagina 29.
Toner op: X Doorgaan met af- drukken?	De genoemde toner is op.	• Druk op [Nee] om de taak te annuleren en de genoemde inktcartridge te vervangen. Zie “Inktcartridges” op pagina 37. • Druk op [Ja] om de afdruktaak te voltooien voordat u de genoemde inktcartridge vervangt.
Toner bijna leeg Snel vervangen: Tonercartridge (X)	De inktcartridge is bijna leeg.	Plaats een nieuwe inktcartridge.
Toner fout gepl.: X	Er is geen inktcartridge geplaatst of de inktcartridge is niet op de goede manier geplaatst.	Plaats de inktcartridge opnieuw. Zie “Inktcartridges” op pagina 37.
USB niet aangesloten Druk op Wis-knop	De functie Scannen naar USB werkt niet, omdat de USB-stick is verwijderd voordat de bewerking kon worden voltooid.	Controleer of de USB-stick stevig in het apparaat is geplaatst. Haal de USB-stick niet uit het apparaat totdat “Gereed” op het scherm wordt weergegeven.
USB- geheugenoverloop Druk op Wis-knop	De functie Scannen naar USB werkt niet, omdat er niet voldoende geheugen op de USB-stick vrij is.	Gebruik een USB-stick met voldoende geheugen.

Problemen met afdrukken of scannen

❖ Afbeeldingen op de gekopieerde pagina's of in de gescande bestanden zijn te donker of te licht

De belichting is te donker of te licht ingesteld. Pas de beeldrichtheid aan.


❖ De gekopieerde pagina's of gescande bestanden zijn vuil

De inkt of de correctievloeistof op het origineel is niet droog. Zorg ervoor dat inkt en correctievloeistof droog zijn voordat u originelen op de glasplaat plaatst.


❖ Als ik kopieën maak of bestanden scan, is steeds hetzelfde gebied vuil

De glasplaat of ADF is vuil. Maak de glasplaat of ADF schoon. Maak de onderdelen die met een pijl zijn aangegeven, schoon met een vochtige, zachte doek en veeg vervolgens die onderdelen met een droge doek af om eventueel vocht te verwijderen. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Glasplaat

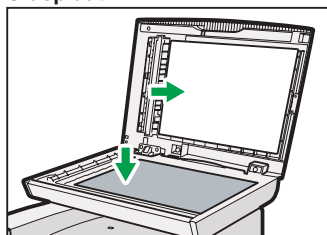

ADF

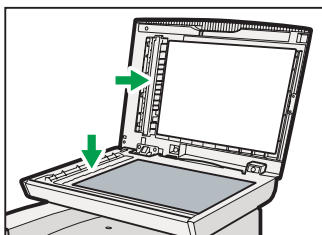

Problemen met het verzenden van faxen

❖ Ik kan geen faxen verzenden of ontvangen

Mogelijk is de modulaire kabel losgekoppeld. Zorg dat de modulaire kabel op de goede manier is aangesloten. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

❖ Ik kan geen faxen ontvangen, maar wel verzenden

- Een van de inktcartridges is leeg. Vervang de inktcartridge. Raadpleeg “Inktcartridges” op pagina 36 voor meer informatie.
- Een van de lades is leeg. Plaats papier in de lade. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

❖ Een door u verzonden fax was leeg bij ontvangst

Het origineel is met de bedrukte zijde omhoog geplaatst. Plaats het origineel in de juiste richting. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

❖ Ik kan de ontvangen faxen niet afdrukken

- De papierlade is leeg. Plaats papier in de papierlade. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.
- De lade voor het afdrukken van faxen bevat geen papier van het formaat A4, Letter of Legal. Wijzig de lade-instelling en plaats papier van het juiste formaat. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

↓ Opmerking


- Neem contact op met uw lokale verkooppunt of servicevertegenwoordiger als u het probleem niet kunt oplossen.

Posities van papierstoringen

★ Belangrijk

- Mogelijk zit er toner op vastgelopen papier. Let op dat u geen toner op uw handen of kleding krijgt.
- Toner op afdrukken die meteen na het verhelpen van een papierstoring zijn gemaakt, is mogelijk onvolledig gefuseerd en kan vlekken. Maak net zolang proefafdrukken tot er geen vlekken meer verschijnen.
- Trek vastgelopen papier niet met kracht uit het apparaat, aangezien het kan scheuren. Door afgescheurde stukken papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe storingen ontstaan en kan het apparaat beschadigd raken.
- Door papierstoringen kunnen pagina's verloren raken. Controleer of er pagina's in uw afdruktaak ontbreken en druk pagina's die niet zijn afgedrukt opnieuw af.

Als er een papierstoring optreedt, kan papier in het apparaat of in de ADF vastlopen. Als er papier in het apparaat is vastgelopen, controleert u de volgende posities (in de aangegeven volgorde) om het vastgelopen papier te vinden.

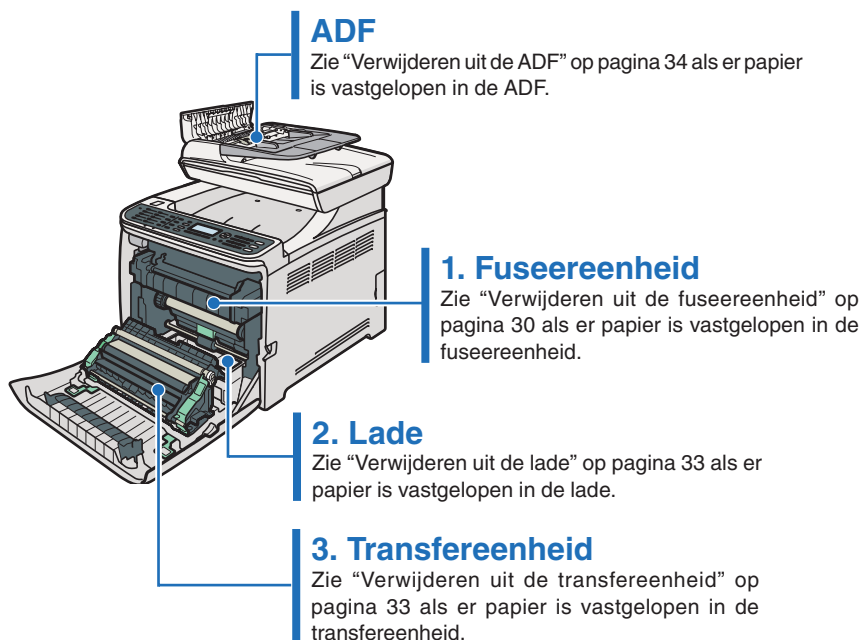

Verwijderen uit de fuseereenheid

VOORZICHTIG


- De binnenkant van dit apparaat wordt zeer heet. Raak geen onderdelen aan die voorzien zijn van het etiket “” (wat wijst op een heet oppervlak).
- Sommige interne onderdelen van dit apparaat worden heel erg heet. Let dus op wanneer u vastgelopen papier verwijdert. Als u dat niet doet, kunt u zich branden.

Belangrijk

- Omdat de temperatuur rond deze geleider hoog is, dient u te wachten tot deze is afgekoeld voordat u controleert of er papier is vastgelopen.



1 Trek aan de hendel op het voorpaneel om deze te openen en breng het voorpaneel vervolgens voorzichtig omlaag.

2 Druk de hendel van de fuseereenheid omlaag.

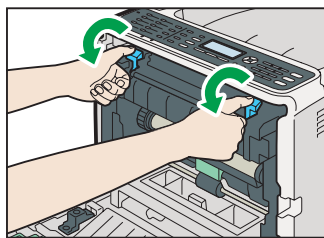


3 Trek het vastgelopen papier er voorzichtig uit.

Trek het papier omlaag om het te verwijderen. Trek het niet omhoog. ALS u het vastgelopen papier niet kunt vinden, duw dan de geleider omlaag om het te zoeken.

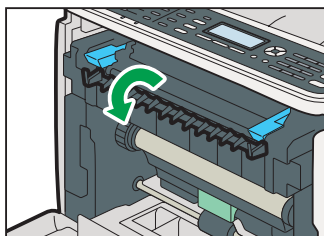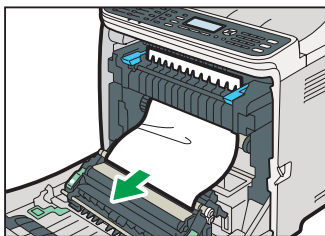

4

Trek de hendels van de fuseereenheid omhoog.

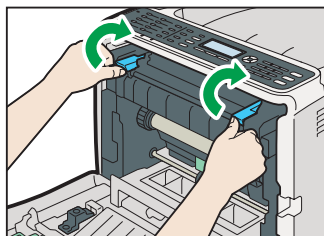

5

Duw het voorpaneel voorzichtig met beide handen omhoog totdat het sluit.


Opmerking

- Druk terwijl u het voorpaneel sluit het bovenste deel van het paneel stevig aan. Controleer of het probleem is opgelost nadat u het paneel hebt gesloten.
-

6


Verwijderen uit de lade

- 1** Trek aan de hendel op het voorpaneel om deze te openen en breng het voorpaneel vervolgens voorzichtig omlaag.
- 2** Trek het vastgelopen papier er voorzichtig uit.

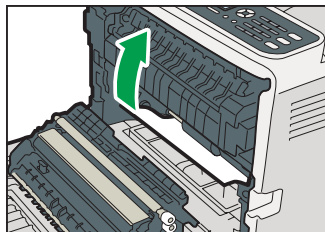

CE5083

Als het papier in de transfereenheid is vastgelopen, houdt u het papier aan beide zijden vast en trekt u het voorzichtig naar voren en naar buiten.

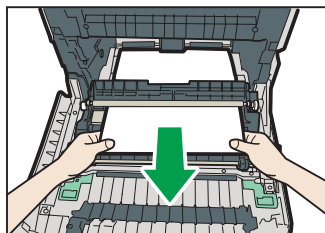

CE5083

↓ Opmerking

- Trek de papierlade niet naar buiten (Lade 1).
- Als het papier in lade 2 is vastgelopen maar moeilijk te vinden is, trekt u lade 2 naar buiten om het papier te verwijderen. Duw lade 2 voorzichtig helemaal naar achteren in het apparaat zodra het papier is verwijderd.

- 3** Duw het voorpaneel voorzichtig met beide handen omhoog totdat het sluit.

↓ Opmerking


- Druk terwijl u het voorpaneel sluit het bovenste deel van het paneel stevig aan. Controleer of het probleem is opgelost nadat u het paneel hebt gesloten.

Verwijderen uit de transfereenheid

1 Trek aan de hendel op het voorpaneel om deze te openen en breng het voorpaneel vervolgens voorzichtig omlaag.

2 Verwijder papier dat is vastgelopen onder de transfereenheid voorzichtig.

Kijk in het apparaat als u het vastgelopen papier niet kunt vinden.

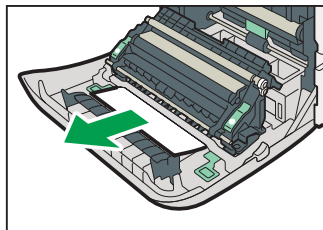

CER046


3 Duw het voorpaneel voorzichtig met beide handen omhoog totdat het sluit.

↓ Opmerking

- Druk terwijl u het voorpaneel sluit het bovenste deel van het paneel stevig aan. Controleer of het probleem is opgelost nadat u het paneel hebt gesloten.


Verwijderen uit de ADF

- 1** Open het ADF-paneel.

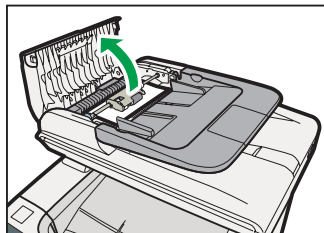


CE5100

- 2** Trek voorzichtig aan het origineel om dit te verwijderen.
Trek niet te hard aan het origineel, omdat het kan scheuren.

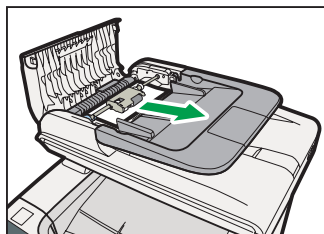


CE5101

- 3** Als u het origineel niet gemakkelijk kunt verwijderen, verplaatst u de hendel licht naar de achterkant van het apparaat en trekt u dit omhoog om de papierinvoerrol te ontgrendelen.

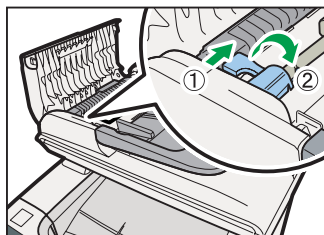


CE5044

- 4** Til de papierinvoerrol een beetje omhoog en trek deze naar buiten naar u toe.

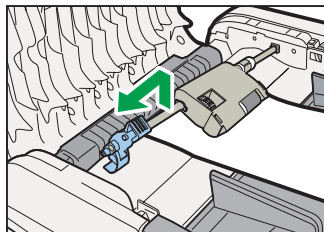


CE5113

- 5** Trek voorzichtig aan het origineel om dit te verwijderen.

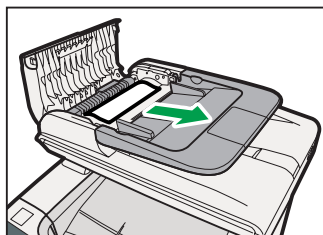


CES114

- 6** Als u het origineel niet gemakkelijk kunt verwijderen, tilt u de invoerlade op om te controleren of het origineel in het uitvoergebied is vastgelopen.

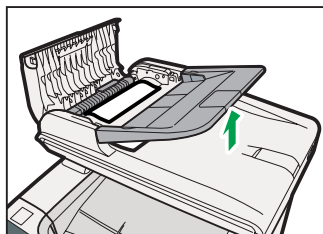


CES120

- 7** Trek voorzichtig aan het origineel om dit te verwijderen.

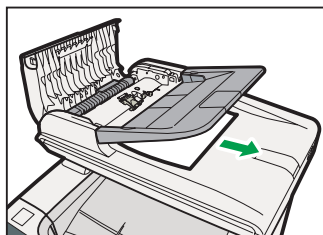

CES121

- 8** Plaats de papierinvoerrol terug met het rolgedeelte naar beneden.

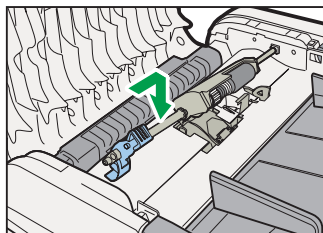

CES115

Verwijderen uit de ADF

9


Duw de hendel omlaag totdat u een klink hoort.



CEB116

10

Sluit het ADF-paneel.

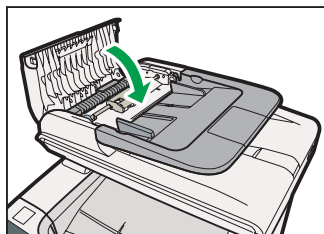


CEB102

11

Til de ADF op en trek voorzichtig aan eventuele vastgelopen originelen die nog in de ADF zitten om deze te verwijderen.

Houd de invoerlade niet vast als u de ADF optilt, hierdoor kan de lade beschadigd raken.

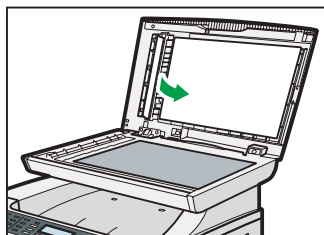

CEB153

12

Sluit de ADF.

Voordat u inktcartridges vervangt

WAARSCHUWING

- Gebruikte toner of tonercontainers mogen niet worden verbrand. Tonerstof kan in brand vliegen als die aan open vuur wordt blootgesteld. Doe gebruikte tonerhouders weg in overeenstemming met de lokale milieuwetgeving.
- Sla toner, gebruikte toner of tonercartridges niet op een plek met open vuur op. De toner kan ontbranden en brandwonden of een brand veroorzaken.

VOORZICHTIG

- Plet tonercontainers niet of knijp ze niet plat. Als u dat wel doet, kunt u toner morsen. Daardoor kunt u uw huid, uw kleding en de vloer vies maken of kunt u de toner per ongeluk inslikken.
- Houd toner (nieuwe of gebruikte), tonercartridges en onderdelen die in contact zijn geweest met toner, buiten het bereik van kinderen.
- Als er toner of gebruikte toner wordt ingeademd, gorgel dan met ruime hoeveelheden water en ga in de frisse lucht staan. Ga naar een dokter als dat nodig is.
- Let op dat u geen toner (nieuwe of gebruikte) op uw kleding morst wanneer u vastgelopen papier losmaakt of toner vervangt. Indien de toner in contact komt met uw kleding, wast u de vlek met koud water. Met heet water wordt de toner gefixeerd op de stof, waardoor de vlek niet kan worden verwijderd.
- Let op dat u geen toner (nieuwe of gebruikte) op uw huid morst wanneer u vastgelopen papier losmaakt of toner vervangt. Komt toner in contact met uw huid, was dan het betreffende deel grondig met water en zeep.
- Als er toner of gebruikte toner in uw ogen komt, spoel dan onmiddellijk met grote hoeveelheden water. Ga naar een dokter als dat nodig is.
- Als er toner of gebruikte toner wordt ingeslikt, verdun dit dan door grote hoeveelheden water te drinken. Ga naar een dokter als dat nodig is.

Belangrijk

- Bewaar inktcartridges op een koude, donkere plaats.
- Het daadwerkelijke aantal afgedrukte pagina's hangt af van het aantal afbeeldingen en de dichtheid, het aantal pagina's dat per keer wordt afgedrukt, papertype en papiersoort en omgevingsfactoren zoals temperatuur en vochtigheid. De kwaliteit van de toner neemt na verloop van tijd af. Mogelijk moet u de inktcartridges eerder vervangen. We raden u daarom aan altijd nieuwe inktcartridges gereed te houden.
- Voor een goede kwaliteit bij het afdrucken wordt u door de fabrikant aangeraden de originele toner van de leverancier te gebruiken.
- De leverancier is niet aansprakelijk voor schade of onkosten die ontstaan doordat u onderdelen van andere leveranciers hebt gebruikt in uw apparaat.

Inktcartridges vervangen

❖ Berichten voor het klaarleggen van inktcartridges

Leg de aangegeven inktcartridge klaar zodra een van de volgende berichten op het scherm wordt weergegeven:

- “Toner bijna leeg Vervang. binnk. vereist: tonercartridge (zwart)”
- “Toner bijna leeg Vervang. binnk. vereist: tonercartridge (magenta)”
- “Toner bijna leeg Vervang. binnk. vereist: tonercartridge (cyaan)”
- “Toner bijna leeg Vervang. binnk. vereist: tonercartridge (geel)”

↓ Opmerking

- Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger als u inktcartridges wilt aanschaffen.


❖ Berichten voor het vervangen van inktcartridges

Vervang de aangegeven inktcartridge zodra een van de volgende berichten op het scherm wordt weergegeven:

- “Toner op: Zwart”
- “Toner op: Magenta”
- “Toner op: Cyaan”
- “Toner op: Geel”


★ Belangrijk

- Wees voorzichtig dat er geen paperclips, nietjes of andere kleine metalen voorwerpen in het apparaat vallen.
- Stel de inktcartridge zonder het deksel niet gedurende een langere periode bloot aan direct zonlicht.
- Raak de fotoleidereenheid van de inktcartridge niet aan.

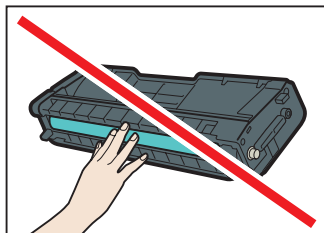

CER088


- Raak de ID-chip op de zijkant van de inktcartridge niet aan (zie afbeelding).

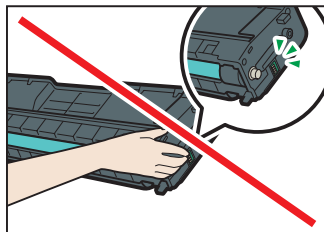

CEB032

★ Belangrijk

- Raak de laserscaneenheid aan de onderkant van het bovenpaneel niet aan als u inktcartridges verwijdert (zie de positie met pijlaanduiding in de afbeelding).

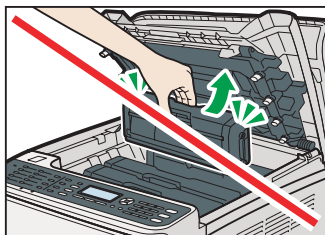


CES137

- Als de cyaan, magenta of gele toner op is, kunt u met de zwarte toner afdrucken in zwart-wit. Wijzig de kleurmodusinstelling in zwart-wit in het stuurprogramma van het apparaat.
- Als de zwarte toner op is, kunt u niet in zwart-wit of kleur afdrucken totdat u de zwarte inktcartridge vervangt.

1

Til de hendel op het bovenpaneel omhoog en til het bovenpaneel voorzichtig op.

Zorg dat de ADF is gesloten.

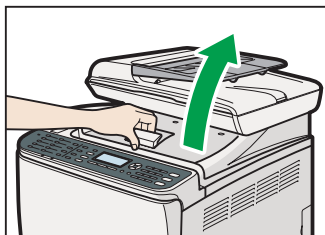


CES138

2

Haal de inktcartridge voorzichtig verticaal uit het apparaat; houd hierbij het midden van de cartridge vast.

- Schud niet met de verwijderde inktcartridge. Als u dit doet, kan er resterende toner lekken.
- Plaats de oude inktcartridge op papier of ander materiaal om te voorkomen dat u uw werkruimte vuil maakt.
- De kleur van de toner staat op het etiket van elke inktcartridge.

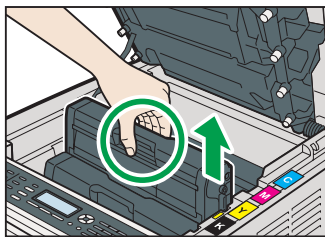


CES408

Inkcartridges vervangen

3

Haal de nieuwe inkcartridge uit de doos en haal het uit de plastic verpakking.

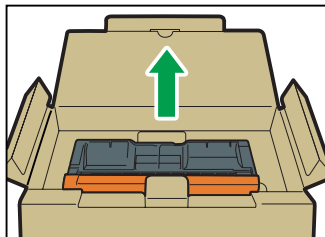


CBK123

4

Houd de inkcartridge vast en schud deze vijf/zes keer heen en weer.


Door een gelijkmatige verspreiding van de toner in de fles wordt de afdrukkwaliteit verbeterd.

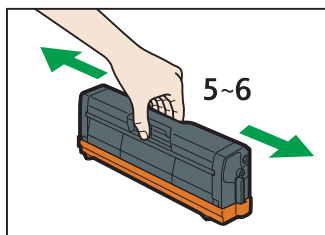

CER236

5


Verwijder het klepje van de inkcartridge.

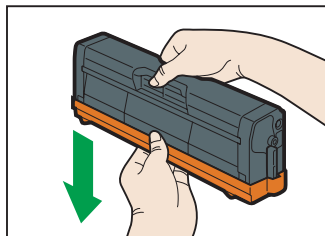

CER010

6

Controleer de tonerkleur en de bijbehorende locatie en plaats de inkcartridge vervolgens voorzichtig in verticale positie.

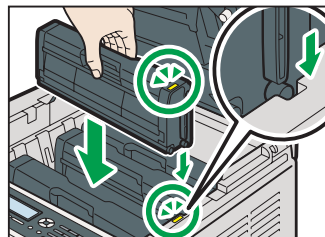


CES255

7

Houd met beide handen het midden van het bovenpaneel vast en sluit het paneel voorzichtig. Zorg dat uw vingers niet klem komen te zitten.


Wacht na het sluiten van het bovenpaneel tot het beginscherm wordt weergegeven.

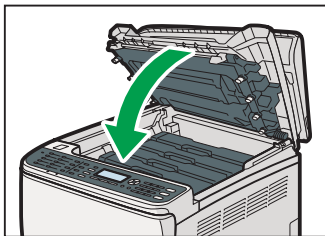

CES140

8

Plaats het klepje dat u in stap 5 hebt verwijderd op de oude inktcartridge. Plaats de oude inktcartridge vervolgens in de verpakking en plaats dit in de doos.

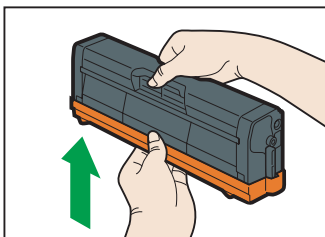

CER055

↓ Opmerking

- Zorg dat u de oude inktcartridge met de beschermfolie hebt bedekt met het oog op recycling en milieudoelinden.
- Leef het recycleprogramma voor inktcartridges na: lever gebruikte inktcartridges in voor een goede verwerking. Vraag uw verkoop- of servicevertegenwoordiger voor meer informatie.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Neem contact op met uw verkoop- of servicevertegenwoordiger voor meer informatie over onderwerpen die in deze handleiding worden behandeld, of voor vragen over onderwerpen die niet in deze handleiding worden behandeld.

Energie besparen

Dit apparaat kent de volgende energiebesparende modi: Energiespaarstandmodus 1 en Energiespaarstandmodus 2. In de Energiespaarstandmodus wordt het normale energieverbruik van het apparaat verlaagd.

Standaard is ingesteld dat de Energiespaarstandmodus 1 wordt gebruikt als dit apparaat 30 seconden niet is gebruikt. Na nog eens 10,1 minuten wordt Energiespaarstandmodus 2 gebruikt. Het duurt ongeveer 10 seconden voordat het apparaat na Energiespaarstandmodus 1 weer kan worden gebruikt en ongeveer 30 seconden na Energiespaarstandmodus 2.

U kunt voor uw eigen gemak wijzigen hoe lang het duurt voordat Energiespaarstandmodus 2 wordt gebruikt door [Energiespaarstandmodus] onder [Beh. Toepas.] te configureren.

↓ Opmerking

- Als Energiespaarstandmodus 2 24 uur aaneengesloten wordt gebruikt, wordt de normale staat automatisch ingeschakeld en voert het apparaat een zelfonderhoudsbewerking uit.

📖 Verwijzing

- Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over energiespaarstandmodi.

❖ Handleidingen openen

De cd-rom met handleidingen die bij het apparaat is meegeleverd bevat handleidingen in de HTML- en PDF-indeling. Installeer de handleidingen voordat u het apparaat gaat gebruiken.

U kunt de handleidingen op twee manieren bekijken.

- Dubbelklik op het handleidingpictogram op uw bureaublad.
- Wijs in het menu [Start] de optie [Alle programma's] en vervolgens [Productnaam] aan. Klik ten slotte op [Naam handleiding].

⬇ Opmerking

- Afhankelijk van de opties die u tijdens de installatie hebt gekozen, wijken de menu-opties mogelijk af.

📖 Verwijzing

- Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over het installeren van de handleidingen.

DX-C200

Verkorte Handleiding

- 1** **Namen en locaties**
- 2** **De kopieerfunctie gebruiken**
- 3** **De scannerfunctie gebruiken**
- 4** **De faxfunctie gebruiken**
- 5** **Problemen oplossen**
- 6** **Papierstoringen oplossen**
- 7** **Inktcartridges**