

DIGITÁLNY PLNE FAREBNÝ MULTIFUNKČNÝ SYSTÉM

Návod na inštaláciu software



**PRED INŠTALÁCIOU
SOFTWARE**

**INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ
WINDOWS**

**INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ
MACINTOSH**

RIEŠENIE PROBLÉMOV



Uložte tento návod tak, aby ste sa mohli do neho
v prípade potreby kedykoľvek pozrieť.

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tento produkt. Tento návod vysvetľuje, ako nainštalovať a nakonfigurovať software, ktorý umožňuje použiť stroj ako tlačiareň alebo skener pre počítač.

Tento návod tiež vysvetľuje, ako nainštalovať ovládače tlačiarne a software, ktorý sa používa, keď sú nainštalované doplnkové moduly a tiež ako nainštalovať ovládač skenera.

Keď software nie je správne nainštalovaný alebo ho potrebujete odinštalovať, pozrite do kapitoly "4. RIEŠENIE PROBLÉMOV" (strana 40).

Prosím uveďte si

- Výklad v tomto návode predpokladá, že viete pracovať s PC a s Windows alebo počítačom Macintosh.
- Informácie o vašom operačnom systéme nájdete v návode k operačnému systému alebo využite online pomocníka.
- Ukážky okien a postupy v tomto návode sa týkajú prednostne Windows Vista® v prostredí Windows® a Mac OS X v10.4 v prostredí Macintosh. Okná sa môžu odlišovať podľa verzie operačného systému.
- Vždy, keď sa v tomto návode objaví "MX-xxxx", nahraďte prosím "xxxx" vašim modelom.
- Tento návod obsahuje odkazy na faxové funkcie. Tieto funkcie však nie sú v niektorých krajinách alebo regiónoch dostupné.
- Táto príručka obsahuje vysvetlenie k ovládačom PC-Fax a PPD. Treba však pripomenúť, že ovládače PC-Fax a PPD nie sú v niektorých krajinách a regiónoch k dispozícii a neobjavia sa pri inštalácii softvéru. V tomto prípade, ak chcete tieto ovládače používať, nainštalujte verziu v angličtine (English).
- Príprave tohoto návodu bola venovaná značná pozornosť. Pokiaľ máte nejaké pripomienky, kontaktujte prosím vášho predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Tento produkt prešiel prísnou kontrolou kvality a prehliadkami. Keď však aj napriek tomu zistíte nejakú závalu alebo iný problém, kontaktujte prosím predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Mimo zákonom stanovených prípadov firma SHARP nie je zodpovedná za závady, ktoré nastanú pri použití produktu alebo jeho doplnkov alebo za poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou produktu alebo jeho doplnkov alebo iné závady alebo škody, ktoré nastanú použitím produktu.

Varovanie

- Reprodukcia, úprava alebo preklad návodu je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zakázaná s výnimkou povolenou autorskými zákonmi.
- Všetky informácie v tomto návode môžu byť bez upozornenia zmenené.
- Sieťový kábel alebo kábel USB, ktorý sa bude do stroja pripojovať musí byť kábel tienený, ktorý spĺňa technické požiadavky.

Obrázky, ovládací panel a dotykový panel, vyobrazené v tomto návode

Prídavné zariadenia sú obecné voliteľné, niektoré modely však obsahujú určité prídavné zariadenia ako štandardné vybavenie. Popisy v tomto návode predpokladajú, že na stroji je nainštalovaný pravý výstupný rošt a stolík / zásobník 2 x 500 listov papiera. Pri popise určitých funkcií alebo spôsobov použitia sa ďalej predpokladá, že sú nainštalované tiež ďalšie prídavné zariadenia.

Z dôvodu vylepšenia a modifikácie produktov sa obrázky displeja, hlásenia a názvy tlačidiel, uvedené v tomto návode, pri skutočnom stroji môžu odlišovať.

LICENČNÁ DOHODA

Keď inštalujete software z CD-ROM, objaví sa LICENČNÁ DOHODA. Použitím všetkých alebo ľubovoľnej časti softwaru na CD-ROM alebo v stroji súhlasíte s dodržovaním podmienok LICENČNÁ DOHODA.

OBSAH

1 PRED INŠTALÁCIOU SOFTWARE

DISKY CD-ROM A SOFTWARE	2
• SOFTWARE CD-ROM	2
• ĎALŠIE DISKY CD-ROM	4
KONTROLA SYSTÉMOVÝCH POŽIADAVIEK	5
• SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY	5
• SOFTWAREOVÉ POŽIADAVKY	6
PRIPOJENIE STROJA	7
• PRIPOJENIE K POČÍTAČOVEJ SIETI	7
• PRIPOJENIE STROJA KÁBLOM USB (Windows)	7

2 INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ WINDOWS

OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)	8
INŠTALÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE / OVLÁDAČA PC-FAX	9
• KEĎ JE STROJ PRIPOJENÝ K POČÍTAČOVEJ SIETI	9
• KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB	18
• POUŽITIE STROJA AKO ZDIELANEJ TLAČIARNE	22
• KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI	23
INŠTALÁCIA PRINTER STATUS MONITOR	26
INŠTALÁCIA OVLÁDAČA SKENERA	27
INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO	29
ZMENA PORTU	30

3 INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ MACINTOSH

MAC OS X	33
MAC OS 9.0 - 9.2.2	38

4 RIEŠENIE PROBLÉMOV

KEĎ SA INŠTALÁCIA NEPODARÍ	40
ODSTRÁNENIE SOFTWARE	43

Táto kapitola popisuje programy, ktoré umožňujú používať stroj ako tlačiareň alebo skener, disky CD-ROM obsahujúce software a stránky, kde môžete nájsť inštalačné postupy.

DISKY CD-ROM A SOFTWARE

Software, ktorý môže byť používaný spolu so strojom, je na diskoch CD-ROM, ktoré sú dodávané so strojom a s doplnkovými zariadeniami.

Pred inštaláciou softwaru skontrolujte, či váš počítač vyhovuje systémovým požiadavkám popísaným v "KONTROLA SYSTÉMOVÝCH POŽIADAVIEK" (strana 5).

SOFTWARE CD-ROM

► Disk "Software CD-ROM", ktorý je dodaný so strojom (pre Windows)

Disk "Software CD-ROM", ktorý je dodaný so strojom sa nebude používať, keď je na stroji nainštalovaný tlačový modul. Použite prosím disk "Software CD-ROM", ktorý je dodaný s tlačovým modulom.

"Software CD-ROM", ktoré je dodané so strojom obsahuje ovládač tlačiarne a ďalší software. "Software CD-ROM" sa skladá z 2 diskov.

Disc 1

• Ovládač SAPL-c

Jedná sa o vlastný ovládač tlačiarne SHARP.

(SAPL predstavuje skratku pre "Sharp Advanced Printing Language" - Pokročilý tlačový jazyk Sharp.)

☞ KEĎ JE STROJ PRIPOJENÝ K POČÍTAČOVEJ SIETI (strana 9)

☞ KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB (strana 18)

• Printer Status Monitor (je možné použiť, len keď je stroj pripojený k počítačovej sieti)

Umožňuje monitorovať stav stroja na obrazovke počítača.

☞ INŠTALÁCIA PRINTER STATUS MONITOR (strana 26)

Disc 2

• Ovládač PC-Fax

Tento ovládač umožňuje poslať súbor z vášho počítača ako fax použitím rovnakého postupu, ako keď súbor tlačíte. (Keď je nainštalovaný faxový modul.)

Aj keď nie je faxová funkcia nainštalovaná, môže byť ovládač PC-Fax aktualizovaný pomocou CD-ROM v doplnkovom module internetového faxu, aby vám umožnil posielať súbor z vášho počítača ako internetový fax rovnakým spôsobom, ako keď tlačíte súbor.

☞ INŠTALÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE / OVLÁDAČA PC-FAX (strana 9)

• Ovládač skenera (ovládač TWAIN)

(je možné použiť, len keď je stroj pripojený k počítačovej sieti)

Umožňuje používať skenovaciu funkciu stroja zo softwarovej aplikácie kompatibilnej s TWAIN.

☞ INŠTALÁCIA OVLÁDAČA SKENERA (strana 27)

► Disk "Software CD-ROM", ktorý je dodaný s tlačovým modulom (pre Windows/Macintosh)



Dodané CD-ROM neobsahuje software pre Mac OS 9.0 až 9.2.2/X v10.2.8/X v10.3.9.

Keď potrebujete software pre Mac OS 9.0 až 9.2.2/X v10.2.8/X v10.3.9, kontaktujte vášho predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.

Disc 1

Software pre Windows

• Ovládače tlačiarne

Tieto ovládače umožňujú používať stroj ako tlačiareň.

- Ovládač tlačiarne PCL6

Stroj podporuje riadiace jazyky tlačiarne Hewlett Packard PCL6.

- Ovládač PS tlačiarne

Ovládač PS tlačiarne podporuje jazyk popisu stránky PostScript 3, vytvorený spoločnosťou Adobe Systems Incorporated.

- Ovládač PPD

Ovládač PPD umožňuje stroju používať štandardný ovládač PS tlačiarne Windows.

☞ KEĎ JE STROJ PRIPOJENÝ K POČÍTAČOVEJ SIETI (strana 9)

☞ KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB (strana 18)

• Printer Status Monitor (je možné použiť, len keď je stroj pripojený k počítačovej sieti)

Umožňuje monitorovať stav stroja na obrazovke počítača.

☞ INŠTALÁCIA PRINTER STATUS MONITOR (strana 26)

Software pre Macintosh

• Súbor PPD

Je to súbor popisu tlačiarne, ktorý umožňuje používať stroj ako tlačiareň kompatibilnú s PostScript 3. Na použitie stroja v prostredí Macintosh je potrebný modul PS3.

☞ MAC OS X (strana 33)

☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2 (strana 38)

- Na použitie stroja ako sieťovú tlačiareň v prostredí Macintosh je nutné nainštalovať modul PS3. Ďalej musí byť stroj pripojený k počítačovej sieti. Pripojenie USB nie je možné použiť.
- Ovládač skenera a ovládač PC-Fax nie je možné na počítači Macintosh použiť.

Disc 2**Software pre Windows****• Ovládač PC-Fax**

Tento ovládač umožňuje poslať súbor z vášho počítača ako fax použitím rovnakého postupu, ako keď súbor tlačíte. (Keď je nainštalovaný faxový modul.)

Aj keď nie je faxová funkcia nainštalovaná, môže byť ovládač PC-Fax aktualizovaný pomocou CD-ROM v doplnkovom module internetového faxu, aby vám umožnil poslať súbor z vášho počítača ako internetový fax rovnakým spôsobom, ako keď tlačíte súbor.

📖 INŠTALÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE / OVLÁDAČA PC-FAX (strana 9)

• Ovládač skenera (ovládač TWAIN)

(je možné použiť, len keď je stroj pripojený k počítačovej sieti)

Umožňuje používať skenovaciu funkciu stroja zo softwarovej aplikácie kompatibilnej s TWAIN.

📖 INŠTALÁCIA OVLÁDAČA SKENERA (strana 27)

ĎALŠIE DISKY CD-ROM

► CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dodávaný s modulom PS3 (pre Windows / Macintosh)

Obsahuje obrazovkové písma, používané pri ovládači PS tlačiarne.

(Ovládač PS tlačiarne a PPD súbor pre Macintosh nainštalujte zo "Software CD-ROM".)

📖 INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO (strana 29)

► CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dodávaný s modulom Internet fax (pre Windows)

Používa sa na aktualizáciu ovládača PC-Fax na "Software CD-ROM", aby mohol byť používaný na odosielanie internetových faxov (funkcia PC-I-Fax).

Keď chcete nainštalovať funkciu PC-I-Fax, nainštalujte najskôr ovládač PC-Fax zo "Software CD" a potom spustíte inštalátor z tohoto CD. Keď je ovládač PC-Fax už nainštalovaný, spustíte iba inštalátor z tohoto CD. (Nie je treba znova inštalovať ovládač PC-Fax.)

📖 INŠTALÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE / OVLÁDAČA PC-FAX (strana 9)

► CD-ROM "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" (pre Windows)

Obsahuje software, ktorý vám pomôže čo najlepšie využiť obrázky naskenované na stroji. Software zahŕňa "Sharpdesk", čo je aplikácia pre správu dokumentov, ktorá umožňuje integrovanú správu naskenovaných obrázkov a súborov vytvorených pomocou rôznych aplikácií. Na použitie skenovacej funkcie "Skenovať na plochu" musí byť z CD-ROM nainštalovaný program "Network Scanner Tool".

Systémové požiadavky pre software vid' návod (vo formáte PDF) alebo súbor Readme na CD-ROM. Inštalácia a použitie softwaru viz "Informačná príručka".

KONTROLA SYSTÉMOVÝCH POŽIADAVIEK

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

Pred inštaláciou softwaru popísaného v tomto návode skontrolujte, či váš počítač vyhovuje nasledujúcim požiadavkám.

	Windows	Macintosh*4
Operačný systém	Windows 2000, Windows XP*1, Windows Server 2003*1, Windows Vista*1, Windows Server 2008*1, Windows 7*1	Mac OS 9.0 - 9.2.2, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, Mac OS X v10.5 - 10.5.8, Mac OS X v10.6 - 10.6.2
Typ počítača	Počítač kompatibilný s IBM PC/AT Vybavený sieťovou kartou s portom 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T alebo vybavený štandardne USB 2.0*2/1.1*3 portom.	Prostredie, umožňujúce plnú prevádzku vyššie uvedených operačných systémov. (Vrátane počítačov Macintosh s procesorom Intel.)
Zobrazenie	Doporučené 1024 x 768 pixelov a 16-bit farba alebo viac.	
Iné hardwarové požiadavky	Prostredie, umožňujúce plnú prevádzku vyššie uvedených operačných systémov.	

*1 Obsahuje 64-bitovú edíciu.

*2 USB 2.0 port stroja bude prenášať dáta rýchlosťou špecifikovanou podľa štandardu USB2.0 (Hi-Speed), len keď bude na počítači predinštalovaný ovládač Microsoft USB 2.0 alebo bude nainštalovaný ovládač USB 2.0 pre Windows 2000 Professional/XP/Vista/7, ktorý Microsoft poskytuje prostredníctvom "Windows Update".

*3 Kompatibilné s modelmi s predinštalovanými Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 alebo Windows 7 a vybavenými štandardne rozhraním USB.

*4 Nie je možné použiť, keď je stroj pripojený cez USB kábel. Ovládač PC-Fax a ovládač skenera nie je možné použiť.



- **Pre užívateľa Mac OS 9.0 až 9.2.2/X v10.2.8/X v10.3.9.**

Dodané CD-ROM neobsahuje software pre Mac OS 9.0 až 9.2.2/X v10.2.8/X v10.3.9.

Keď potrebujete software pre Mac OS 9.0 až 9.2.2/X10.2.8/X10.3.9, kontaktujte vášho predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.

- **Pre užívateľa Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7**

Vykonávanie postupov popísaných v tomto návode, ako je inštalácia software a vykonanie nastavení po inštalácii, vyžaduje práva administrátora.

SOFTWAREVÉ POŽIADAVKY

Pre používanie softwaru popísaného v tomto návode musia byť dodržané nasledujúce požiadavky.

Prostredie operačného systému*1	Software	Požadované rozširujúce sady	Typ pripojenia*1
Windows	Ovládač SAPL-c	Možno použiť u štandardnej konfigurácie.	Sieťové/ USB
	Ovládač PCL6	Tlačový modul	
	Ovládač PS, Ovládač PPD	Tlačový modul, Modul PS3	
	Ovládač PC-Fax	Faxová rozširujúca sada*2	
	Ovládač skenera	Možno použiť u štandardnej konfigurácie.	Len sieťové*3 (pripojenie USB nie je možné použiť)
	Printer Status Monitor		
Macintosh	Macintosh PPD súbor	Tlačový modul, Modul PS3	

*1 Typy počítačov a operačných systémov, pre ktoré je možné software použiť vid' "SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY" (strana 5).


*2 Ak je nainštalovaná Internetová faxová rozširujúca sada, je možné aktualizovať ovládač PC-Fax pomocou "PRINTER UTILITIES" CD-ROM tak, aby mohol byť ovládač použitý ako ovládač PC-I-Fax. V tomto prípade môže byť ovládač používaný bez faxovej rozširujúcej sady.

*3 Ovládač skenera a Printer Status Monitor nie je možné použiť v sieti s adresami len IPv6.

PRIPOJENIE STROJA

PRIPOJENIE K POČÍTAČOVEJ SIETI

Na pripojenie stroja k počítačovej sieti pripojte kábel LAN do sieťového portu stroja. Použite tienený LAN kábel.

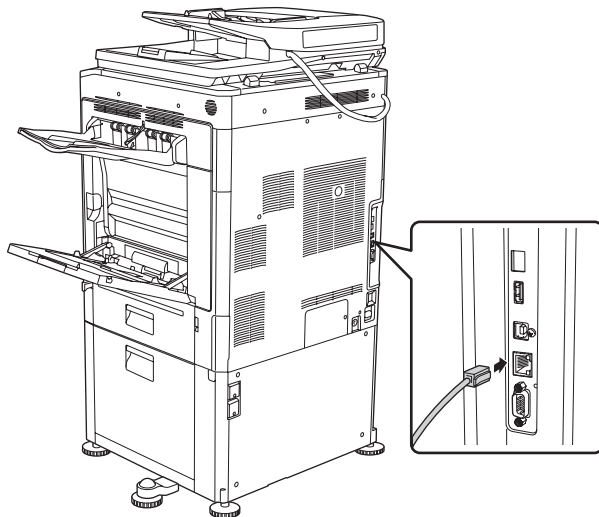

Po pripojení stroja k sieti musíte pred nainštalovaním softwaru nakonfigurovať IP adresu a ďalšie sieťové nastavenia. (Východzie továrne nastavenie IP adresy je, aby bola IP adresa získaná automaticky, pokiaľ je stroj použitý v prostredí DHCP.)

Sieťové nastavenia je možné nakonfigurovať na stroji pomocou "Nastavenia siete" v systémovom nastavení (administrátor).

- ! Keď je stroj používaný v prostredí DHCP, môže sa IP adresa stroja zmeniť. Keď sa tak stane, nebude možné tlačiť. Tomuto problému je možné predísť použitím WINS servere alebo priradením stálej IP adresy stroja.
- Tento návod vysvetľuje, ako nastaviť software v sieťovom prostredí Windows a v sieťovom prostredí počítačov Macintosh.
- Pre použitie stroja v sieti s adresami len IPv6 sa musí nastavenie IPv6 povoliť v "Nastavenia siete" v systémovom nastavení (administrátor).

► Zistenie IP adresy stroja

IP adresu stroja môžete zistiť vytlačením "NIC stránka" v systémovom nastavení stroja. Pre vytlačenie "NIC stránka" postupujte podľa týchto krokov:

Stlačte tlačidlo [SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA], stlačte tlačidlo [Tlač zoznamu (Používateľ)] a v nabídke "Testovacia stránka tlačiarne" vyberte "NIC stránka" a potom stlačte tlačidlo [Tlač].

PRIPOJENIE STROJA KÁBLOM USB (Windows)

Keď je na počítači nainštalovaný systém Windows, je možné stroj pripojiť k počítaču pomocou USB kábla. (USB rozhranie stroja nie je možné použiť v prostredí Macintosh.)

Stroj a počítač by mali byť prepojené až po nainštalovaní ovládača tlačiarne. Keď je USB kábel pripojený pred nainštalovaním ovládača tlačiarne, nenainštaluje sa ovládač tlačiarne správne. Postup na pripojenie USB kábla viz "KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB" (strana 18).

2 INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ WINDOWS

Táto časť vysvetľuje, ako nainštalovať software a nakonfigurovať nastavenie tak, aby bolo možné na počítači s Windows používať funkcie tlačiarne a skenera stroja.

OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)

1 Vložte disk "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky vášho počítača.

- Keď inštalujete ovládač tlačiarne, vložte disk "Software CD-ROM", u ktorého je na prednej strane CD-ROM uvedené "Disc 1".
- Keď inštalujete ovládač PC-Fax, vložte disk "Software CD-ROM", u ktorého je na prednej strane CD-ROM uvedené "Disc 2".

2 Kliknite na tlačidlo [Start] (🖱️), kliknite na [Počítač] a kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] (💿).

- Vo Windows XP/Server 2003 kliknite na tlačidlo [Start], kliknite na [Tento počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM].
- Vo Windows 2000 kliknite dvakrát na [Tento počítač] a potom kliknite na ikonu [CD-ROM].

3 Kliknite dvakrát na ikonu [Setup] (🔧).



- Keď sa pri Windows 7 zobrazí obrazovka žiadajúca o potvrdenie, kliknite na [Áno].
- Keď sa pri Windows Vista/Server 2008/7 zobrazí obrazovka žiadajúca o potvrdenie, kliknite na [Povoliť].

4 Zobrazí sa okno "LICENČNÝ SÚHLAS". Presvedčte sa, že chápete obsah licenčného dohovoru, a potom kliknite na tlačidlo [Áno].




Obsah "LICENČNÝ SÚHLAS" môžete zobraziť v inom jazyku, vybranom z menu jazykov. Pre nainštalovanie softwaru vo vybranom jazyku pokračujte v inštalácii s nastaveným jazykom.

5 Prečítajte si text v uvítacom okne a potom kliknite na tlačidlo [Ďalší].

6 Zobrazí sa obrazovka voľby software.

Pred inštaláciou software kliknite na tlačidlo [Zobraziť README] a prezrite si podrobné informácie o software.

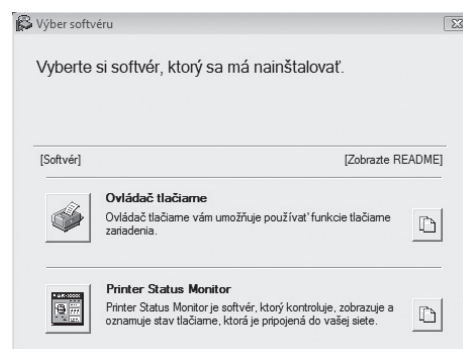

* Obrazovka vyššie sa zobrazí pri použití CD-ROM "Disc 1".

Nasledujúce kroky viz príslušná stránka uvedená nižšie podľa toho, aké software inštalujete.

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE / OVLÁDAČA PC-FAX

• KEĎ JE STROJ PRIPOJENÝ K POČÍTAČOVEJ SIETI*

- Štandardná inštalácia: strana 9
- Pokročilá inštalácia: strana 12
- Inštalácia zadaním adresy stroja: strana 14
- Tlač pomocou funkcie IPP a funkcie SSL: strana 16

• KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB: strana 18

• POUŽITIE STROJA AKO ZDIELANEJ TLAČIARNE: strana 22

INŠTALÁCIA PRINTER STATUS MONITOR: strana 26

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA SKENERA: strana 27

* Keď sa stroj používa v sieti s adresami IPv6, ďalšie informácie viz časť "Inštalácia zadaním adresy stroja" (strana 14).

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE / OVLÁDAČA PC-FAX

Pri inštalácii ovládača tlačiarne alebo ovládača PC-Fax postupujte podľa pokynov v tejto časti v závislosti na tom, či je stroj pripojený k počítačovej sieti alebo je pripojený USB káblom.

☞ KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB (strana 18)

KEĎ JE STROJ PRIPOJENÝ K POČÍTAČOVEJ SIETI

Táto časť vysvetľuje, ako nainštalovať ovládač tlačiarne a ovládač PC-Fax, keď je stroj pripojený k počítačovej sieti Windows (sieť TCP/IP).

Podporované operačné systémy: Windows 2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*/7*

* Na inštaláciu softwaru sú potrebné administrátorské práva.




- Na použitie ovládača PS tlačiarne alebo ovládača PPD je potrebný modul PS3.
- Na použitie ovládača PCL je potrebný tlačový modul.
- Tlač na stroji cez Internet pomocou funkcie IPP, keď je stroj nainštalovaný na vzdialenom mieste alebo tlač pomocou funkcie SSL (zašifrovaná komunikácia) viz "Tlač pomocou funkcie IPP a funkcie SSL" (strana 16). Nainštalujte ovládač tlačiarne alebo ovládač PC-Fax.
- **Keď je stroj pripojený do siete len s adresami IPv6**
Software nie je možné nainštalovať pomocou detekcie adresy stroja inštalátorom. Po nainštalovaní software podľa popisu v "Inštalácia zadáním adresy stroja" (strana 14), vykonajte zmenu portu podľa popisu v "Zmena na štandardný port TCP/IP" (strana 31).
- Postup inštalácie v tejto časti sa týka ako ovládača tlačiarne, tak aj ovládača PC-Fax, aj keď je popis zameraný na ovládač tlačiarne.

► Štandardná inštalácia

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.


1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].

Pre inštaláciu ovládača PC-Fax kliknite na tlačidlo [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".

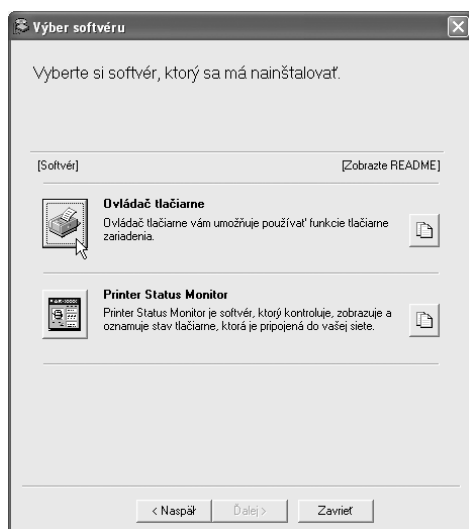

* Obrazovka vyššie sa zobrazí pri použití CD-ROM "Disc 1".

2 Kliknite na tlačidlo [Štandardná inštalácia].

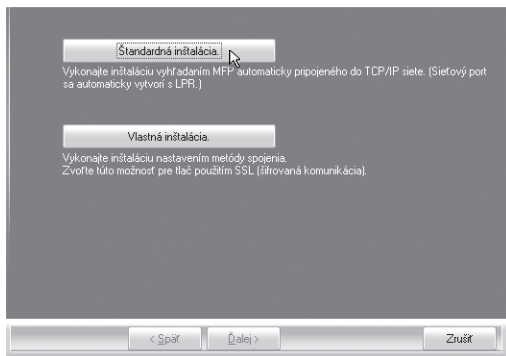

Keď je zvolená [Vlastná inštalácia], môžete meniť nižšie uvedené položky. Keď je zvolená [Štandardná inštalácia], vykoná sa inštalácia tak, ako je uvedené nižšie.


- Spôsob pripojenia stroja: LPR priama tlač (Automatické vyhľadávanie)
- Nastaviť ako východziu tlačiareň: Áno (bez ovládača PC-Fax)
- Názov ovládača tlačiarne: Nie je možné zmeniť
- Obrazovkové písmo PCL tlačiarne (Len keď je inštalovaný ovládač PCL, PS alebo PPD): Inštalované

Keď ste si zvolili [Vlastná inštalácia], vyberte [LPR priama tlač (Automatické vyhľadávanie)] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Keď ste si vybrali niečo iné ako [LPR priama tlač (Automatické vyhľadávanie)], pozrite sa na nasledujúce stránky:

- LPR priama tlač (Zadať adresu): strana 14
- IPP: strana 16 • Zdieľaná tlačiareň: strana 22
- Pripojená k tomuto počítaču: strana 18

3 Tlačiarne pripojené k sieti sú vyhľadané. Vyberte stroj a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

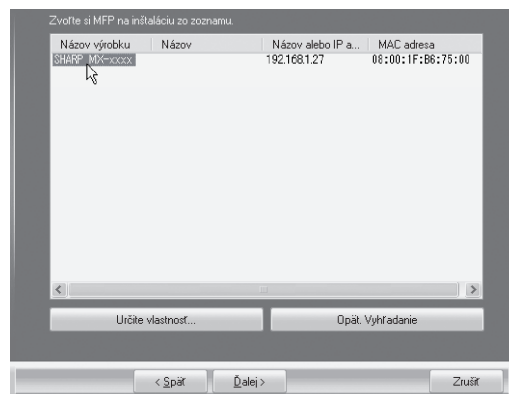

- Táto obrazovka sa nezobrazí, pokiaľ bude pri vyhľadávaní nájdené len 1 zariadenie.
 - Keď stroj nie je nájdený skontrolujte, či je stroj zapnutý a pripojený k počítačovej sieti a potom kliknite na tlačidlo [Opät. Vyhľadanie].
 - Môžete kliknúť tiež na tlačidlo [Určite vlastnosť] a hľadať stroj podľa názvu stroja (meno hostiteľa) alebo IP adresy.
-  Zistenie IP adresy stroja (strana 7)

4 Objaví sa potvrdzovacie okno. Skontrolujte obsah a potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].

5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prečítajte si správu v okne, ktorá sa objaví a kliknite na tlačidlo [Ďalej].
Spustí sa inštalácia.



- **Keď používate Windows Vista/Server 2008/7**
Keď sa objaví varovné hlásenie, kliknite na tlačidlo [Aj tak inštalovať tento softvér ovládača].
- **Keď používate Windows 2000/XP/Server 2003**
Keď sa objaví varovné hlásenie týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo [Pokračovať] alebo na tlačidlo [Áno].

6 Akonáhle sa zobrazí obrazovka dokončenia inštalácie, kliknite na tlačidlo [OK].

7 V okne z kroku 1 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].



Po inštalácii sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

Tým je inštalácia dokončená.

- Po inštalácii nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne podľa "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 23).
- Keď ste nainštalovali ovládač PS tlačiarne alebo ovládač PPD, je možné nainštalovať obrazovkové PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplnkovým modulom PS3. Viz "INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO" (strana 29).
- Keď chcete stroj používať ako zdieľanú tlačiareň, postupujte podľa "POUŽITIE STROJA AKO ZDIELANEJ TLAČIARNE" (strana 22), aby ste nainštalovali ovládač tlačiarne na všetkých klientských počítačoch.

► Pokročilá inštalácia


Pomocou rozšírenej inštalácie môžete vybrať ovládač tlačiarne, ktorý chcete inštalovať.

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.

Ak je ovládač SAPL-c inštalovaný, túto inštaláciu nie je možné vykonať.


1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].

Pre inštaláciu ovládača PC-Fax kliknite na tlačidlo [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".

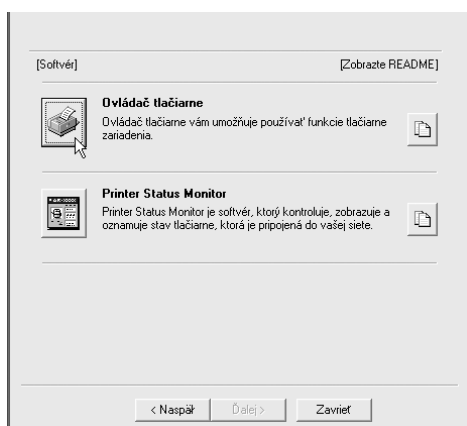

* Hore uvedená obrazovka sa zobrazí pri použití CD-ROM "Disc 1".

2 Kliknite na tlačidlo [Pokročilá inštalácia].

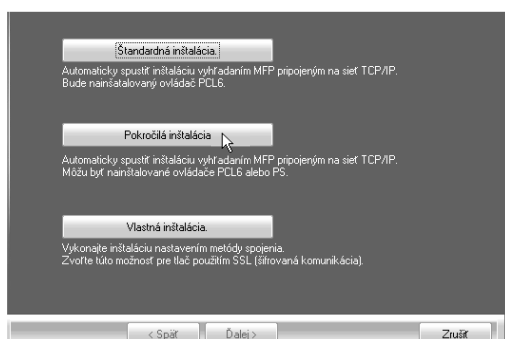

Keď je zvolená [Vlastná inštalácia], môžete meniť nižšie uvedené položky. Keď je zvolená [Štandardná inštalácia], vykoná sa inštalácia tak, ako je uvedené nižšie.


- Spôsob pripojenia stroja:
LPR priama tlač (Automatické vyhľadávanie)
- Nastaviť ako predvolenú tlačiareň:
Áno (okrem ovládača PC-Fax)
- Názov ovládača tlačiarne: Nie je možné zmeniť
- Obrazovkové písmo PCL tlačiarne: Inštalované

Keď ste si zvolili [Vlastná inštalácia], vyberte [LPR priama tlač (Automatické vyhľadávanie)] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Keď ste si vybrali niečo iné ako [LPR priama tlač (Automatické vyhľadávanie)], pozrite sa na nasledujúce stránky:

- LPR priama tlač (Zadať adresu): strana 14
- IPP: strana 16
- Zdieľaná tlačiareň: strana 22
- Pripojená k tomuto počítaču: strana 18

3 Tlačiarne pripojené k sieti sú vyhľadane. Vyberte stroj a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

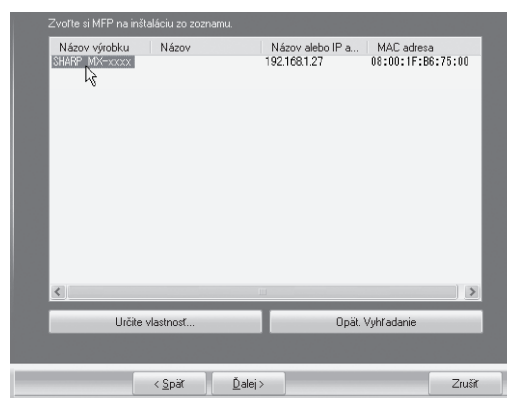


- Keď stroj nie je nájdený skontrolujte, či je stroj zapnutý a pripojený k počítačovej sieti a potom kliknite na tlačidlo [Opät. Vyhľadanie].
- Môžete kliknúť tiež na tlačidlo [Určite vlastnosť] a hľadať stroj podľa názvu stroja (meno hostiteľa) alebo IP adresy.
Zistenie IP adresy stroja (strana 7)

4 Objaví sa potvrdzovacie okno. Skontrolujte obsah a potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].

5 Keď sa zobrazí okno voľby ovládača tlačiarne, vyberte ovládač tlačiarne, ktorý chcete nainštalovať a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

Kliknite na potvrdzovacie okienko požadovaného ovládača, aby sa objavil znak potvrdenia (☑).

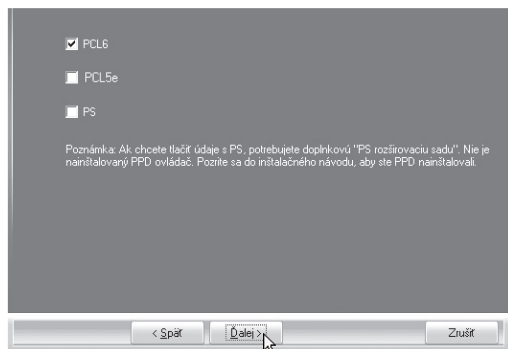

7 Inštaláciu vykonajte podľa pokynov od kroku 5 postupu "Štandardná inštalácia" (strana 11).



- Keď sa inštaluje ovládač PC-Fax, táto obrazovka sa nezobrazí. Prejdite na nasledujúci krok.
- Na použitie ovládača PS tlačiarne alebo ovládača PPD je potrebný doplnkový modul PS3.

6 Keď ste požiadaní, či má byť táto tlačiareň nastavená ako východzia, zadajte voľbu a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Keď inštalujete niekoľko ovládačov, vyberte ovládač tlačiarne, ktorá má byť použitá ako východzia.

Keď nechcete nastaviť žiadny z ovládačov tlačiarne ako predvolenú tlačiareň, zvolte [Nie].



Keď ste v kroku 2 klikli na tlačidlo [Vlastná inštalácia], objaví sa nasledujúce okno.

• Okno s názvom tlačiarne

Ak chcete zmeniť názov tlačiarne, zadajte požadovaný názov a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

• Okno potvrdenia inštalácie písma zobrazenia

Ak chcete nainštalovať písma pre ovládač tlačiarne PCL, vyberte [Áno] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

- Keď sa inštaluje ovládač PC-Fax, táto obrazovka sa nezobrazí. Prejdite na nasledujúci krok.
- Keď neinštalujete ovládač tlačiarne PCL (inštalujete ovládač tlačiarne PS alebo ovládač PPD), zvolte [Nie] a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

► Inštalácia zadaním adresy stroja


Keď nie je možné stroj nájsť pretože nie je zapnutý alebo z inej príčiny, inštalácia je možná zadaním názvu (názov hostiteľa) alebo IP adresy stroja.

Keď sa stroj používa v sieti s adresami IPv6, potom po inštalácii software podľa popisu nižšie vykonajte zmenu portu podľa popisu v "Zmena na štandardný port TCP/IP" (strana 31).

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.


1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].

Pre inštaláciu ovládača PC-Fax kliknite na tlačidlo [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".

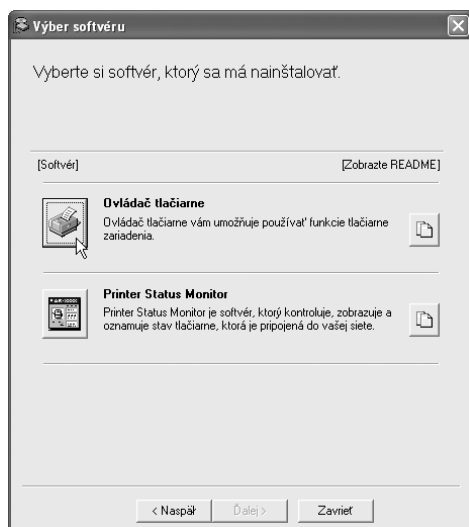


* Obrazovka vyššie sa zobrazí pri použití CD-ROM "Disc 1".

3 Keď budete dotázaní na spôsob pripojenia tlačiarne, vyberte [LPR priama tlač (Zadať adresu)] a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

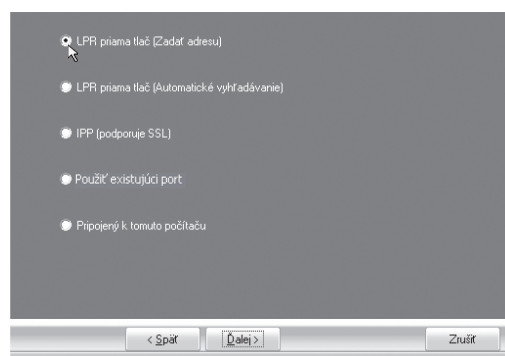


4 Zadajte názov (názov hostiteľa) alebo IP adresu stroja a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

🖨️ Zistenie IP adresy stroja (strana 7)

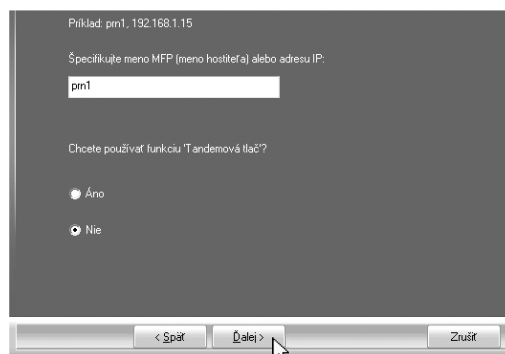

* Toto je obrazovka ovládača tlačiarne PCL6. Hlásenie [Chcete používať funkciu Tandemová tlač?'] sa pri ovládači tlačiarne SAPL-c nezobrazí.

2 Kliknite na tlačidlo [Vlastná inštalácia].

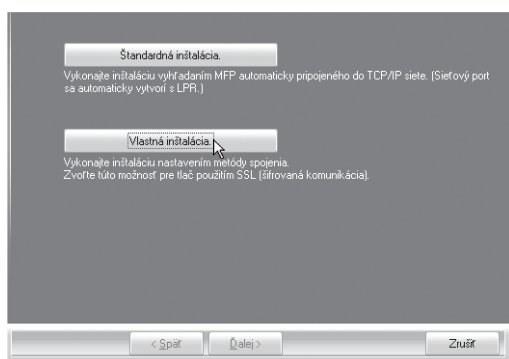


Keď sa stroj používa v sieti s adresami IPv6, zadajte ľubovoľné písmená a čísla.

5 Keď sa zobrazí okno voľby modelu, vyberte názov modelu vášho stroja a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

6 Keď sa zobrazí okno voľby ovládača tlačiarne, vyberte ovládač tlačiarne, ktorý chcete nainštalovať a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

Zaškrtnite okienko ovládača tlačiarne, ktorý sa má nainštalovať, až je v okienku značka zaškrtnutia (☒).

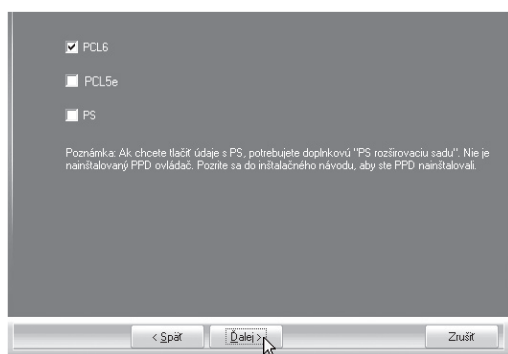

- Keď sa inštaluje ovládač SAPL-c alebo PC-Fax, táto obrazovka sa nezobrazí. Prejdite na nasledujúci krok.
- Pre používanie ovládača tlačiarne PS alebo ovládača PPD je nutná rozširujúca sada PS3.

7 Zvoľte, či má byť tlačiareň používaná ako východzia alebo nie a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

Pokiaľ inštalujete niekoľko ovládačov, vyberte ovládač tlačiarne, ktorý bude používaný ako východzia tlačiareň. Keď nechcete nastaviť žiadny z ovládačov tlačiarne ako východziu tlačiareň, zvoľte [Nie].

8 Keď sa zobrazí okno názvu tlačiarne, kliknite na tlačidlo [Ďalší].

Keď chcete zmeniť názov tlačiarne, zadajte požadovaný názov a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

9 Keď budete dotázaní, či chcete inštalovať obrazkové písma, zvoľte odpoveď a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

- Keď sa inštaluje ovládač SAPL-c alebo PC-Fax, táto obrazovka sa nezobrazí. Prejdite na nasledujúci krok.
- Keď neinštalujete ovládač tlačiarne PCL (inštalujete ovládač tlačiarne PS alebo ovládač PPD), zvoľte [Nie] a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

10 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V okne, ktoré sa zobrazí si prečítajte hlásenie a kliknite na tlačidlo [Ďalší].

Inštalácia sa začne.



- **Keď používate Windows Vista/Server 2008/7**
Keď sa objaví varovné hlásenie, kliknite na tlačidlo [Aj tak inštalovať] tento softvér ovládača].
- **Keď používate Windows 2000/XP/Server 2003**
Keď sa objaví varovné hlásenie, týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo [Pokračovať] alebo [Áno].

11 Keď sa zobrazí obrazovka dokončenia inštalácie, kliknite na tlačidlo [OK].

12 V okne kroku 1 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].



Po inštalácii sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

Tým je inštalácia dokončená.

- Po inštalácii nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne podľa "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 23).
- Keď ste nainštalovali ovládač tlačiarne PS alebo ovládač PPD, je možné nainštalovať obrazkové PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplnkovým modulom PS3. Viz "INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO" (strana 29).
- Keď sa stroj používa v sieti s adresami IPv6, pozrite sa na [Zmena na štandardný port TCP/IP] (strana 31) a vykonajte zmenu portu.

► Tlač pomocou funkcie IPP a funkcie SSL

Funkciu IPP je možné použiť pre tlač na stroji cez sieť pomocou protokolu HTTP.

Keď je stroj vo vzdialenom mieste, je možné túto funkciu použiť namiesto faxovej funkcie, aby sa vytlačil kvalitnejší obrázok ako pri faxovaní. Funkciu IPP je možné použiť tiež v spojení s funkciou SSL (šifrovaná komunikácia) na zašifrovanie tlačových dát. To umožňuje zabezpečenú tlač bez obáv, že by sa k obsahu dostal niekto nepovolaný.




Na použitie funkcie SSL nakonfigurujte "Nastavenia SSL" v systémovom nastavení stroja (administrátor). Postup konfigurácie viz "6. NASTAVENIA SYSTÉMU" v Návod k obsluhu.

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.


1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].

Pre inštaláciu ovládača PC-Fax kliknite na tlačidlo [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".

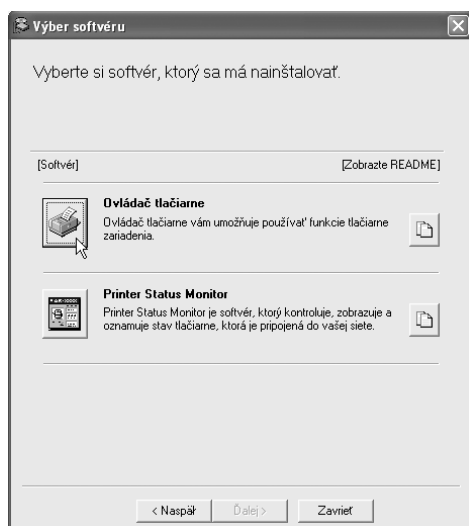


* Obrazovka vyššie sa zobrazí pri použití CD-ROM "Disc 1".

3 Keď ste požiadaný, ako je tlačiareň pripojená, zvolte [IPP] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

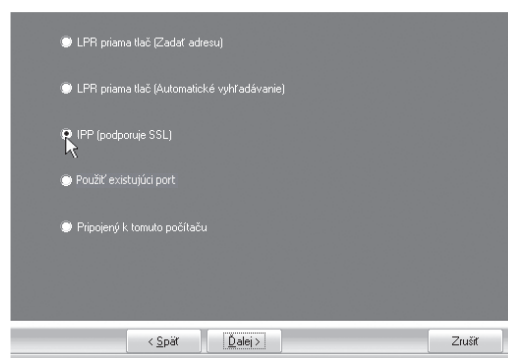


4 Keď je použitý proxy server, zadajte proxy server a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Pre určenie proxy serveru zvolte [Tlač cez proxy server] a potom zadajte parametre [Adresa] a [Číslo portu].

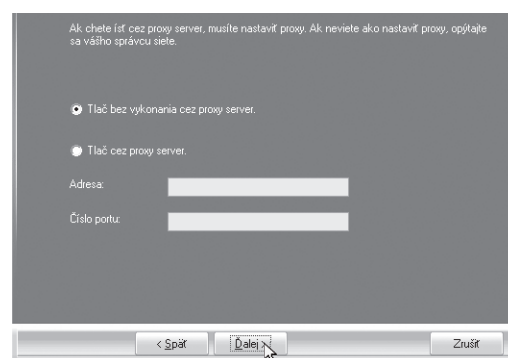

2 Kliknite na tlačidlo [Vlastná inštalácia].

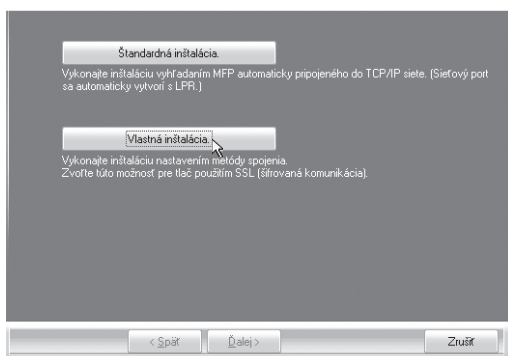

5 Zadajte URL stroja a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Zadajte URL v nasledujúcom formáte:

Normálny formát:

`http://<názov domény stroja alebo IP adresa>:631*1/ipp`


*1 Normálne by malo byť ako číslo portu zadané "631".

Keď bolo číslo portu IPP na stroji zmenené, zadajte nové číslo portu

Keď je použité SSL:

`https://<názov domény stroja alebo IP adresa>:<číslo porta*2>/ipp`

*2 Normálne môžete číslo portu a dvojbodku ":" pred číslom portu vynechať. Keď bolo číslo portu IPP pre SSL na stroji zmenené, zadajte nové číslo portu.

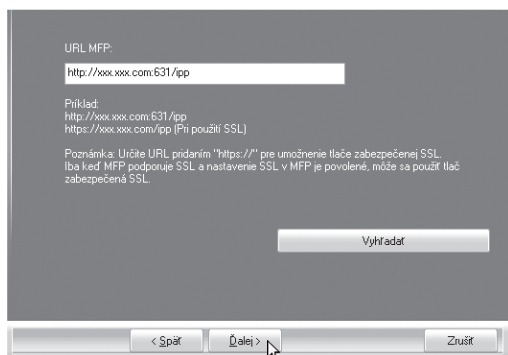

Keď je počítač i stroj pripojený k rovnakej lokálnej sieti, môžete pre vyhľadanie stroja kliknúť na tlačidlo [Vyhľadať]. Zobrazí sa URL stroja. Vyberte URL a kliknite na tlačidlo [OK]. Vráťte sa do vyššie uvedeného okna a vloží sa automaticky URL stroja.

6 Pre pokračovanie v inštalácii vykonajte kroky 5 až 12 na strane 15.

Tým je inštalácia dokončená.

- Po nainštalovaní nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne podľa "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 23).
- Keď ste nainštalovali ovládač PS tlačiarne alebo ovládač PPD, môže sa nainštalovať obrazovkové PS písmo z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplnkovým modulom PS3. Viz "INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO" (strana 29).

KEĎ BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB

Podporované operačné systémy: Windows 2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*/7*

* Pre inštaláciu softwaru sú potrebné práva administrátora.




- **Presvedčte sa, že kábel USB nie je prepojený medzi počítačom a strojom.**

Keď je kábel pripojený, zobrazí sa obrazovka Plug and Play. Keď k tomu dôjde, kliknutím na tlačidlo [Zrušiť] okno zavriete a odpojte kábel.


- Pre použitie ovládača PS tlačiarne je potrebný doplnkový modul PS3 alebo ovládač PPD.
- Na použitie ovládača PCL je potrebný tlačový modul.
- Pre použitie portu, vytvoreného pri nainštalovaní ovládača tlačiarne pre faxový prenos dát, nainštalujte najprv ovládač tlačiarne a potom nainštalujte ovládač PC-Fax.

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.

1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].

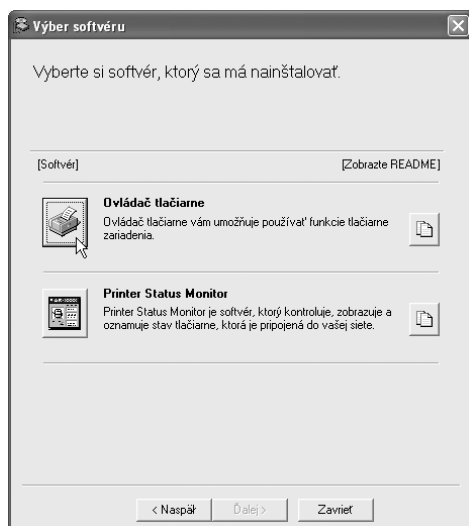

3 Keď ste požiadaní, ako je tlačiareň pripojená, zvolte [Pripojený k tomuto počítaču] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

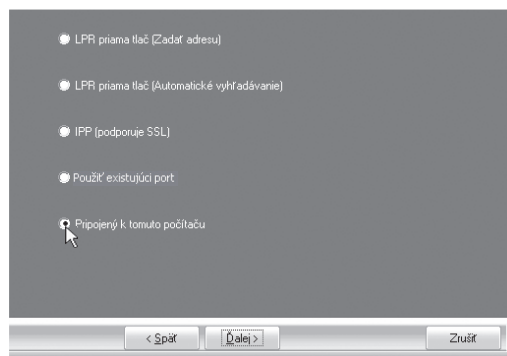


4 Keď ste požiadaní, či nainštalovať obrazovkové písmo, zvolte odpoveď a kliknite na tlačidlo [Ďalej].



Keď je nainštalovaný ovládač tlačiarne SAPL-c, táto obrazovka sa nezobrazí. Prejdite na nasledujúci krok.

2 Kliknite na tlačidlo [Vlastná inštalácia].

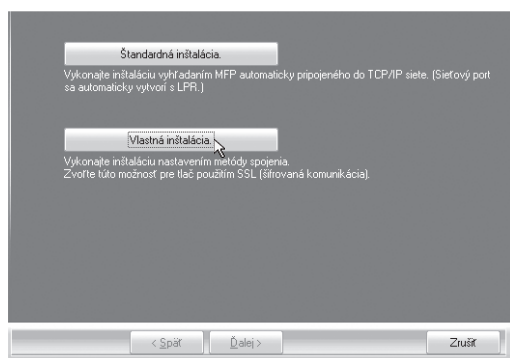

5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prečítajte si správu v okne, ktoré sa objaví a kliknite na tlačidlo [Dalej].

Akonáhle sa zobrazí obrazovka dokončenia inštalácie, kliknite na tlačidlo [OK].



- **Keď používate Windows Vista/Server 2008/7**
Keď sa objaví varovné hlásenie, kliknite na tlačidlo [Aj tak inštalovať tento softvér ovládača].
- **Keď používate Windows 2000/XP/Server 2003**
Keď sa objaví varovné hlásenie, týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo [Pokračovať] alebo [Áno].

6 V okne z kroku 1 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].

Keď sa objaví výzva, aby ste pripojili stroj k počítaču, kliknite na tlačidlo [OK].




Po nainštalovaní sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Pokiaľ sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

7 Pripojte stroj pomocou USB kábla k počítaču

- (1) Skontrolujte, či je stroj zapnutý.
- (2) Pripojte kábel do USB konektoru (typ B) na stroji.

USB rozhranie stroja spĺňa štandard USB 2.0 (Hi-Speed). K pripojeniu použite tienený USB kábel.

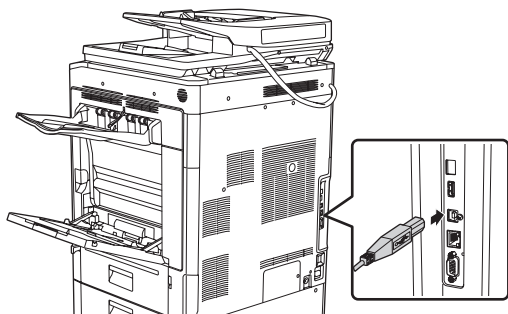

- (3) Pripojte druhý koniec kábla k USB konektoru (typ A) na počítači.

8 Spustí sa nainštalovanie ovládača tlačiarne PCL6 alebo SAPL-c.

Keď sa objaví "Sprievodca inštalácií nového hardwaru", zvolte [Nainštalovať software automaticky (doporučené)], kliknite na tlačidlo [Dalej] a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



- **Keď používate Windows Vista/Server 2008/7**
Keď sa objaví varovné hlásenie, kliknite na tlačidlo [Aj tak inštalovať tento softvér ovládača].
- **Keď používate Windows 2000/XP/Server 2003**
Keď sa objaví varovné hlásenie, týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo [Pokračovať] alebo [Áno].

Tým je inštalácia dokončená.


- Po nainštalovaní ovládača tlačiarne nakonfigurujte nastavenie ovládača podľa "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 23).
- Ak chcete stroj používať ako zdieľanú tlačiareň, postupujte podľa "POUŽITIE STROJA AKO ZDIELANEJ TLAČIARNE" (strana 22), aby ste nainštalovali ovládač tlačiarne na všetkých klientských počítačoch.

Pri inštalácii ovládača tlačiarne PS, ovládača PPD alebo ovládača počítačového faxu

Inštalácia je možná aj potom, čo bol pripojený USB kábel. Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.


1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].

Pre inštaláciu ovládača PC-Fax kliknite na tlačidlo [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".

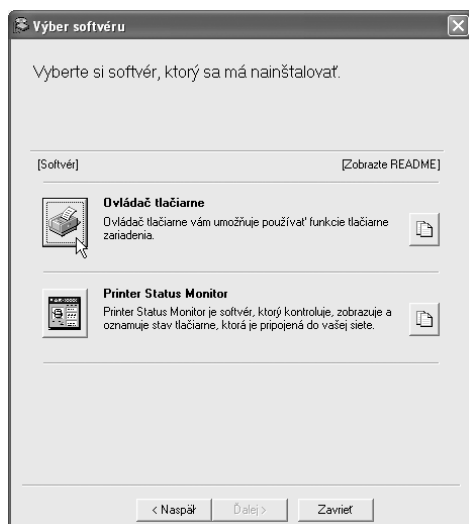

* Obrazovka vyššie sa zobrazí pri použití CD-ROM "Disc 1".


3 Keď ste požiadaní, ako je tlačiareň pripojená, zvolte [Pripojený k tomuto počítaču] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

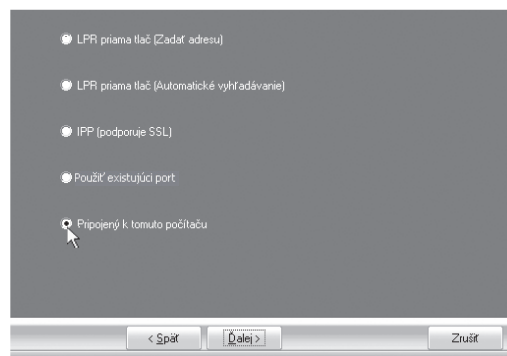

4 Keď sa zobrazí okno voľby portu, vyberte port, ktorý používa ovládač tlačiarne PCL6 alebo SAPL-c (USB001, atď.) a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

5 Keď sa objaví okno voľby ovládača tlačiarne, zrušte potvrdenie [PCL6] a vyberte ovládač, ktorý sa má nainštalovať a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Kliknite na potvrdzovacie okienko požadovaného ovládača, aby sa objavil znak potvrdenia (☑).

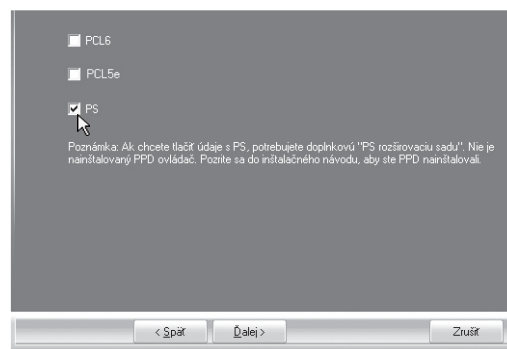

- Toto okno sa neobjaví, keď sa inštaluje ovládač PC-Fax. Prejdite na ďalší krok.
- Pre použitie ovládača PS tlačiarne alebo ovládača PPD je potrebný doplnkový modul PS3.

6 Zvoľte, či má byť tlačiareň nastavená ako východzia tlačiareň a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Keď inštalujete niekoľko ovládačov, vyberte ovládač tlačiarne, ktorá má byť použitá ako východzia. Pokiaľ nechcete nastaviť žiadny z ovládačov tlačiarne ako východziu tlačiareň, zvoľte [Nie].

7 Keď sa objaví okno názvu tlačiarne, kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Ak chcete zmeniť názov tlačiarne, zadajte požadovaný názov a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

8 Keď ste požiadaní, či chcete nainštalovať obrazkové písmo, zvoľte [Nie] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

Toto okno sa neobjaví, keď sa inštaluje ovládač PC-Fax. Prejdite na ďalší krok.

9 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prečítajte si správu v okne, ktoré sa objaví a kliknite na tlačidlo [Ďalej]. Spustí sa inštalácia.



- **Keď používate Windows Vista/Server 2008/7**
Keď sa objaví varovné hlásenie, kliknite na tlačidlo [Aj tak inštalovať tento softvér ovládača].
- **Keď používate Windows 2000/XP/Server 2003**
Keď sa objaví varovné hlásenie, týkajúce sa testovania ovládača pre Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo [Pokračovať] alebo [Áno].

11 V okne z kroku 1 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].



Po nainštalovaní sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

Tým je inštalácia dokončená.

- Po inštalácii nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne podľa "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 23).
- Skontrolujte, či port nainštalovaného ovládača tlačiarne je rovnaký ako port používaný ovládačom tlačiarne PCL6 alebo SAPL-c. Port používaný ovládačom tlačiarne stroja je označený vyznačeným okienkom na záložke [Porty] okna vlastností ovládača tlačiarne.
 ➤ ZMENA PORTU (strana 30)
- Keď ste nainštalovali ovládač tlačiarne PS alebo ovládač PPD, je možné z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", ktorý je dodaný s modulom PS3 nainštalovať Obrazkové písmo PS. Viz "INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO" (strana 29).

10 Akonáhle sa zobrazí obrazovka dokončenia inštalácie, kliknite na tlačidlo [OK].

POUŽITIE STROJA AKO ZDIELANEJ TLAČIARNE


Ak chcete stroj používať ako zdieľanú tlačiareň v sieti Windows s ovládačom tlačiarne alebo ovládačom PC-Fax nainštalovaných na tlačovom serveri, postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste nainštalovali ovládač tlačiarne alebo ovládač PC-Fax na klientských počítačoch.

- Opýtajte sa správcu vašej siete na názov servera a názov tlačiarne stroja v sieti.
- Postup pre konfiguráciu nastavení na tlačovom serveri viz návod k použitiu alebo súbor pomocníka operačného systému. Pod pojmom "tlačový server" je mienený počítač, ktorý je pripojený priamo k stroju, a "klienti" sú ostatné počítače, pripojené k rovnakej sieti ako tlačový server.
- Nainštalujte na klientských počítačoch rovnaký ovládač tlačiarne, aký je nainštalovaný na tlačovom serveri.

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.

1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač tlačiarne].


Pre inštaláciu ovládača PC-Fax kliknite na tlačidlo [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".

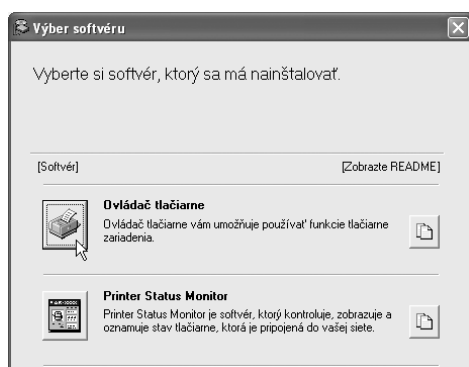


* Obrazovka vyššie sa zobrazí pri použití CD-ROM "Disc 1".

2 Kliknite na tlačidlo [Vlastná inštalácia].

3 Zvoľte [Použiť existujúci port] a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

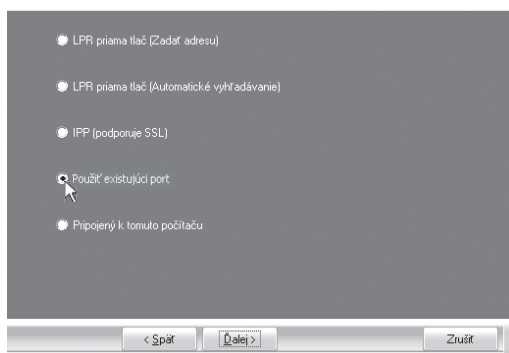

4 Vyberte názov stroja (nakonfigurovaný ako zdieľaná tlačiareň).

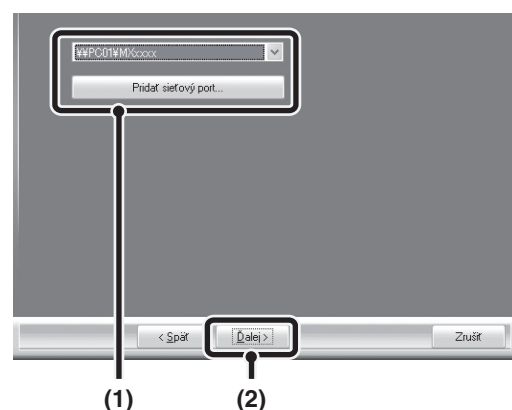

(1) Vyberte zo zoznamu názov stroja (nakonfigurovaný ako zdieľaná tlačiareň).

Keď používate Windows 2000/XP/Server 2003, môžete aj kliknúť na tlačidlo [Pridať sieťový port] a vybrať tlačiareň, ktorá má byť zdieľaná prechádzaním siete v okne, ktoré sa objaví.

(2) Kliknite na tlačidlo [Ďalej].

- Pokiaľ sa zdieľaná tlačiareň v zozname neobjaví, skontrolujte nastavenie tlačového servera.

5 Pre pokračovanie v inštalácii vykonajte kroky 5 až 12 na strane 15.

Na obrazovke voľby ovládača tlačiarne dbajte na to, aby bol zvolený rovnaký typ ovládača tlačiarne, aký je nainštalovaný na print serveri.

Tým je inštalácia dokončená.

Keď ste nainštalovali ovládač tlačiarne PS alebo ovládač PPD, je možné z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", ktorý je dodaný s modulom PS3 nainštalovať Obrazkové písmo PS. Viz "INŠTALÁCIA OBRAZKOVÉHO PS PÍSMO" (strana 29).

KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE PODĽA DOPLNKOV NAINŠTALOVANÝCH NA STROJI

Po nainštalovaní ovládača tlačiarne musíte konfigurovať nastavenie ovládača tlačiarne podľa nainštalovaných doplnkov, formátu a typu papiera vloženého do stroja. Pri konfigurácii ovládača tlačiarne postupujte podľa nižšie uvedených krokov.



Keď je nainštalovaný ovládač PPD, pozrite sa na "Keď je nainštalovaný ovládač PPD" (strana 25).

► Keď je nainštalovaný ovládač PCL, ovládač SAPL-c alebo ovládač PS

1

Kliknite na tlačidlo [Štart] (), kliknite na [Ovládací panel] a potom kliknite na [Tlačiareň].

- Vo Windows XP/Server 003 kliknite na tlačidlo [Štart] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].
- Vo Windows 2000 kliknite na [Štart], kliknite na [Nastavenia] a potom kliknite na [Tlačiarne].



Keď sa Windows XP v menu [Štart] položka [Tlačiarne a faxy] neobjaví, kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Ovládacie panely], kliknite na [Tlačiarne a iný hardware] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].

2

Otvorte okno vlastností tlačiarne.

- (1) Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tlačiarne stroja.
- (2) Zvoľte [Properties] (Vlastnosti).


3

Kliknite na záložku [Konfigurácia].

4

Kliknite na tlačidlo [Automatická konfigurácia].

Nastavenie sa nakonfiguruje automaticky podľa zisteného stavu stroja.

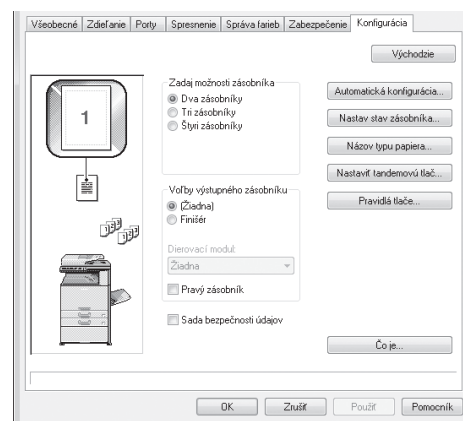


*Toto je obrazovka ovládača tlačiarne PCL6. Hlásenie [Nastaviť tandemovú tlač] sa pri ovládači tlačiarne SAPL-c nezobrazí.



Keď sa stroj používa v sieti s adresami IPv6, musíte príslušenstvo konfigurovať ručne podľa popisu "Keď sa automatická konfigurácia nepodariť" (strana 24).

5 Nakonfigurujte obrázok stroja.

Obrázok stroja sa vytvára v okne konfigurácie ovládača tlačiarne podľa nainštalovaných doplnkov.

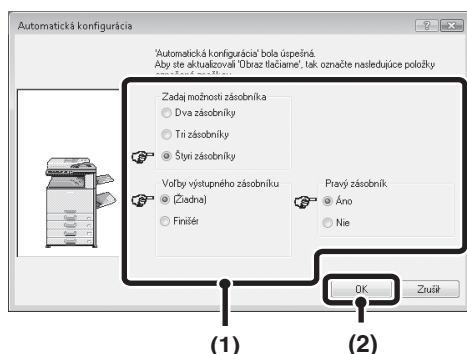

(1) Vyberte doplnky, ktoré sú nainštalované na stroji.

(2) Kliknite na tlačidlo [OK].



Pre zrušenie nastavovania obrazu kliknite na tlačidlo [Storno].

6 Kliknite na tlačidlo [OK] v okne vlastností tlačiarne.



Keď sa automatická konfigurácia nepodarí

- Nainštalované doplnky a konfiguráciu zásobníka môžete zistiť vytlačením "Zoznam všetkých voliteľných nastavení" v systémovom nastavení stroja. Pre vytlačenie "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" postupujte podľa týchto krokov: Stlačte tlačidlo [SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA], stlačte tlačidlo [Tlač zoznamu (Používateľ)] a potom stlačte tlačidlo [Zoznam všetkých voliteľných nastavení].

Kliknite na tlačidlo [Nastaviť stav zásobníka], tlačidlo [Názov typu papiera] a tlačidlo [Nastaviť tlač za sebou]*, aby ste skontrolovali každé nastavenie.

Nastaviť stav zásobníka: V tomto nastavení sa premietne "Nastavenia zásobníka" v "Nastavenia zásobníka papiera" v systémovom nastavení stroja. Zadajte formát a typ papiera vloženého do jednotlivých zásobníkov.

Názov typu papiera: V tomto nastavení sa premietne nastavenie "Registrácia typu papiera" v "Nastavenie zásobníka" v systémovom nastavení stroja. Keď bol zmenený názov typu užívateľa (1 až 7), zadajte zmenený názov.

Nastaviť tlač za sebou*: Zadajte nastavenie (IP adresu sekundárneho stroja) v "Nastavenie Tandemu" v systémovom nastavení stroja (administrátor).

* "Nastaviť tlač za sebou" je možné konfigurovať len keď je ovládač tlačiarne nainštalovaný pomocou "Štandardná inštalácia" alebo "Vlastná inštalácia" s voľbou "LPR priama tlač (Zadať adresu/Automatické vyhľadávanie)". V prípade ovládača tlačiarne SAPL-c sa toto nezobrazí.

► Keď je nainštalovaný ovládač PPD

1 Kliknite na tlačidlo [Štart] (), kliknite na [Ovládací panel] a potom kliknite na [Tlačiareň].

- Vo Windows XP/Server 2003 kliknite na tlačidlo [Štart] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].
- Vo Windows 2000 kliknite na [Štart], kliknite na [Nastavenia] a potom kliknite na [Tlačiarne].




Keď sa vo Windows XP v menu [Štart] položka [Tlačiarne a faxy] neobjaví, kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Ovládacie panely], kliknite na [Tlačiarne a iný hardware] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].

2 Otvorte okno vlastností tlačiarne.

- (1) Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tlačiarne stroja.
- (2) Zvoľte [Properties] (Vlastnosti).

3 Nakonfigurujte ovládač tlačiarne podľa doplnkov nainštalovaných na stroji.

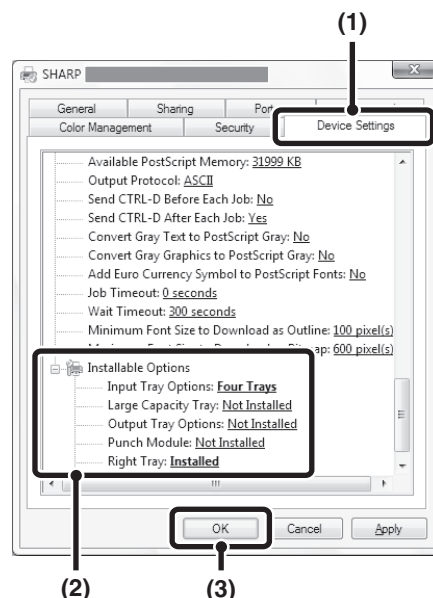

- (1) Kliknite na záložku [Device Settings].
- (2) Zostavte jednotlivé položky podľa konfigurácie stroja.
Položky a postupy pre zostavenie položiek sa odlišujú podľa verzie operačného systému.
- (3) Kliknite na tlačidlo [OK].



Nainštalované doplnky stroja môžete zistiť vytlačením "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" v systémovom nastavení stroja. Pre vytlačenie "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" postupujte podľa týchto krokov: Stlačte tlačidlo [SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA], stlačte tlačidlo [Tlač zoznamu (Používateľ)] a potom stlačte tlačidlo [Zoznam všetkých voliteľných nastavení].

INŠTÁLACIA PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor je utilita tlačiarne, ktorá umožňuje bežnému užívateľovi zistiť na obrazovke aktuálny stav tlačiarne, napríklad či je stroj pripravený k tlači. Printer Status Monitor zobrazuje chybové informácie ako je zaseknutie papiera, vo forme obrázku informácie o konfigurácii tlačiarne (či je alebo nie je nainštalovaný finišer, atď.), veľkosti papiera, ktoré je možné použiť a zostávajúce množstvo papiera.



Printer Status Monitor nie je možné použiť v nasledujúcich situáciách:


- Keď je tlačiareň pripojená USB káblom.
- Keď sa tlačí na stroji s použitím funkcie IPP.

Podporované operačné systémy: Windows 2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*/7*

* Pre inštaláciu softwaru sú potrebné práva administrátora.

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.

1 Kliknite na tlačidlo [Printer Status Monitor].

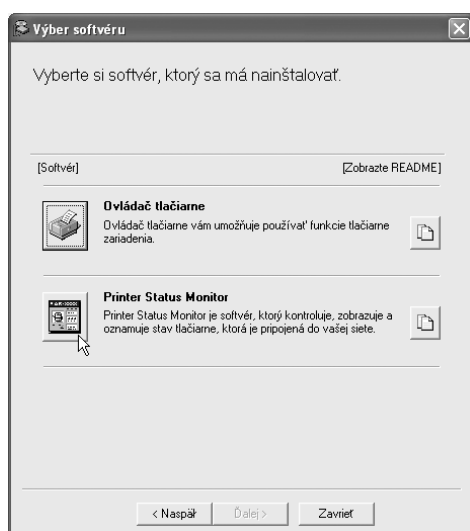

2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

3 Keď sa objaví okno dokončenie inštalácie, kliknite na tlačidlo [Skončiť].

Keď chcete, aby sa spúšťal Printer Status Monitor automaticky pri štarte počítača, zaškrtnite rámček [Zaregistrovať do Po spustení] ☒ a kliknite na tlačidlo [Skončiť].

4 V okne z kroku 1 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].



Po inštalácii sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

Tým je inštalácia dokončená.

Postupy pre použitie Printer Status Monitor viz súbor pomocníka. Pre zobrazenie súborov pomocníka postupujte podľa týchto krokov:

Kliknite na tlačidlo Windows [Štart], zvolte [Všetky programy] ([Programy] vo Windows 2000), zvolte [SHARP Printer Status Monitor] a potom zvolte [Pomocník].

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA SKENERA

Ovládač skenera (ovládač TWAIN) možno použiť len keď je stroj pripojený k počítačovej sieti. Keď je nainštalovaný ovládač skenera, je možné použiť funkciu skenovania do PC.

Podporované operačné systémy: Windows 2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*/7*

* Pre inštaláciu softwaru sú potrebné práva administrátora.

Keď sa zobrazí obrazovka voľby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOĽBY SOFTWARE (PRE VŠETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nižšie.

1 Kliknite na tlačidlo [Ovládač skenera (TWAIN)].



Tým je inštalácia dokončená. Následne nakonfigurujte v ovládači skenera IP adresu stroja. Keď je inštalovaný ovládač skenera, nainštaluje sa aj utilita "Vybrať zariadenie". IP adresa stroja sa nastaví v ovládači tlačiarne pomocou "Vybrať zariadenie".

5 Kliknite na tlačidlo [Štart], zvolte [Všetky programy] ([Programy] vo Windows 2000), zvolte [SHARP MFP TWAIN K] a potom zvolte [Vybrať zariadenie].

6 Kliknite na tlačidlo [Pridať].

Keď poznáte IP adresu, môžete kliknúť na tlačidlo [Vložiť] a zadať IP adresu bez hľadania.



2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prečítajte si správu v okne, ktorá sa objaví a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

3 Keď sa objaví okno dokončenie inštalácie, kliknite na tlačidlo [OK].


4 V okne z kroku 1 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].



Po inštalácii sa môže objaviť výzva k reštartovaniu počítača. Keď sa táto výzva objaví, kliknite na tlačidlo [Áno], aby ste reštartovali počítač.

7 Z menu "Adresa" vyberte IP adresu stroja a kliknite na tlačidlo [OK].

- Opýtajte sa správcu vášho systému (administrátora siete) na IP adresu stroja.
- Názov (názov hostiteľa) alebo IP adresu stroja je možné zadať priamo v poli "Adresa".
- Keď bolo číslo portu používaného skenovacou funkciou stroja zmenené, zadajte za IP adresou dvojbodku ":" a potom zadajte číslo portu. (Normálne nie je treba číslo portu zadávať.)

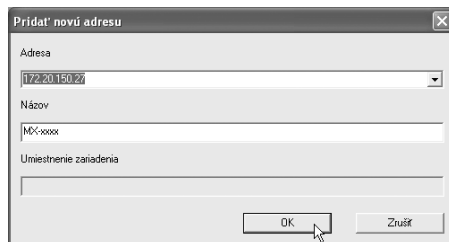

8 Kliknite na tlačidlo [OK].



Tým je konfigurácia ovládača skenera dokončená.

INŠTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMO

Písma, ktoré je možné použiť ovládačom PS tlačiarne, sú na CD-ROM "PRINTER UTILITIES", ktorý je dodávaný s doplnkovým modulom PS3. Nainštalujte tieto písma pre ovládač PC tlačiarne, keď ich potrebujete.

1 Vložte CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaný s doplnkovým modulom PS3 do CD-ROM mechaniky počítača.

2 Vo Windows Vista kliknite na tlačidlo [Štart] (), kliknite na [Počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

- Vo Windows XP/Server 2003 kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM].
- Vo Windows 2000 kliknite dvakrát na [Tento počítač] a potom kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM].

3 Kliknite dvakrát na ikonu [Setup] ().


 Pokiaľ sa vo Windows Vista/Server 2008/7 zobrazí obrazovka pre potvrdenie, kliknite na [Povoliť].

4 Objaví sa okno "LICENČNÁ DOHODA". Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Áno].

 Obsah "LICENČNÁ DOHODA" môžete zobraziť v inom jazyku, vybranom v menu jazykov. Pre nainštalovanie softwaru vo vybranom jazyku pokračujte v inštalácii s nastaveným jazykom.

5 Prečítajte si text v uvítacom okne a potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].

6 Kliknite na tlačidlo [Zobrazovacie písmo PS].

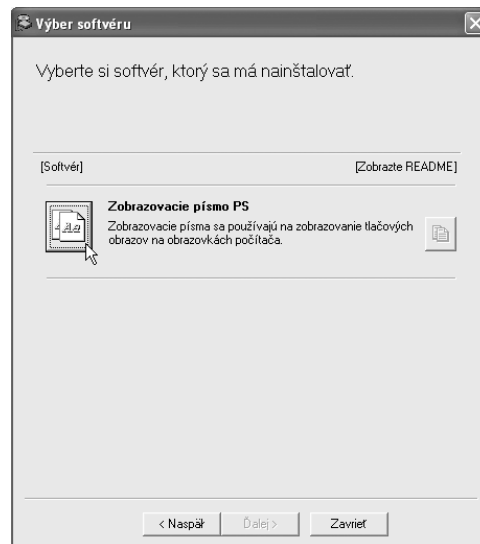

7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

8 V okne z kroku 6 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].

ZMENA PORTU

Ak používate stroj v prostredí Windows, postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste zmenili port, keď ste zmenili IP adresu stroja, alebo nainštalovali ovládač PC-Fax, keď je stroj pripojený USB káblom. Keď sa stroj používa v sieti s adresami IPv6, vykonajte kroky 1 až 3 nižšie a zostávajúce kroky pre zmenu portu vykonajte podľa časti "Zmena na štandardný port TCP/IP" (strana 31).

1 Kliknite na tlačidlo [Štart] (), kliknite na [Ovládací panel] a potom kliknite na [Tlačiareň].

- Vo Windows XP/Server 2003 kliknite na tlačidlo [Štart] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].
- Vo Windows 2000 kliknite na [Štart], kliknite na [Nastavenia] a potom kliknite na [Tlačiarne].




Keď sa vo Windows XP v menu [Štart] položka [Tlačiarne a faxy] neobjaví, kliknite na tlačidlo [Štart], kliknite na [Ovládacie panely], kliknite na [Tlačiarne a iný hardware] a potom kliknite na [Tlačiarne a faxy].

2 Otvorte okno vlastností tlačiarne.

- (1) Kliknite pravým tlačidlom na ikonu ovládača tlačiarne stroja.
- (2) Zvoľte [Properties] (Vlastnosti).

3 Pridanie alebo zmena portu.

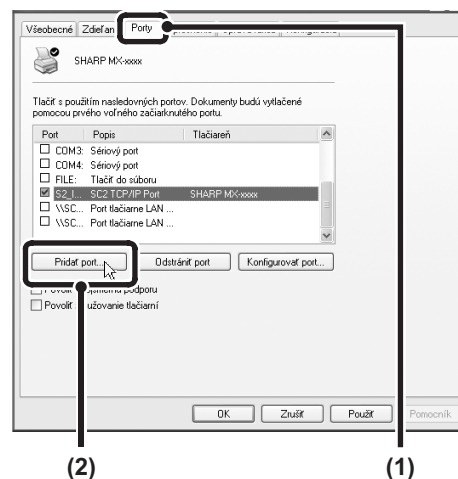


- (1) Kliknite na záložku [Porty].
- (2) Kliknite na tlačidlo [Pridať port].




Pre zmenu skôr vytvoreného portu, ako je USB port, vyberte zo zoznamu požadovaný port (USB001, atď.) a kliknite na tlačidlo [Použiť]. Tým dôjde k zmene portu.

4 Zvoľte [SC2 TCP/IP Port] a potom kliknite na tlačidlo [Nový port].

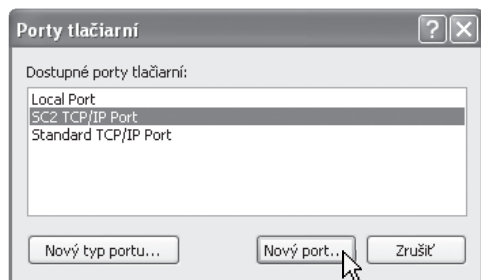

- "SC2 TCP/IP Port" je pridaný, keď sa inštaluje ovládač tlačiarne pomocou "Vlastná inštalácia" s voľbou "LPR priama tlač (Zadať adresu/Automatické vyhľadávanie)".
- Keď je ovládač tlačiarne inštalovaný pomocou "Vlastná inštalácia" s voľbou "IPP", je pridaný [SC-Print2005 Port]. Keď potrebujete zmeniť port tlačiarne, keď je stroj pripojený k internetu alebo rozsiahlej sieti (WAN) pomocou funkcie IPP zvoľte [SC-Print2005 Port], kliknite na tlačidlo [Nový port] a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste port vytvorili znovu.

5 Vytvorte nový port.

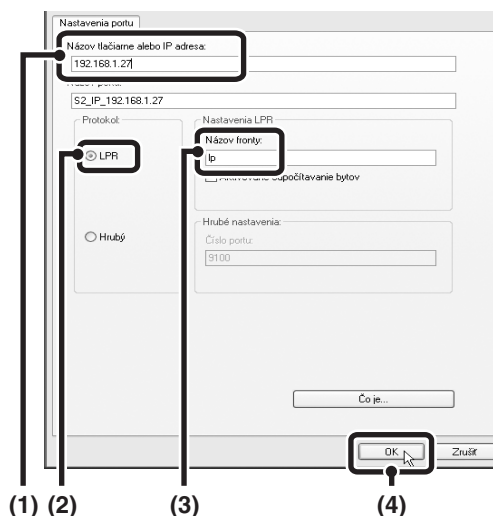

- (1) **Zadajte IP adresu stroja.**
🔍 Zistenie IP adresy stroja (strana 7)
- (2) **Skontrolujte, či je nastavené [LPR].**
- (3) **Skontrolujte, či je zadané [lp].**
- (4) **Kliknite na tlačidlo [OK].**

6 V okne z kroku 4 kliknite na tlačidlo [Zavrieť].


7 Skontrolujte, či je vytvorený port tlačiarne vybraný v okne vlastností tlačiarne a potom kliknite na tlačidlo [Použiť].

► Zmena na štandardný port TCP/IP

Keď sa stroj používa v sieti s adresami IPv6, vykonajte zmenu portu na port vytvorený pomocou "Standardní TCP/IP Port" v operačnom systéme.


1 Vykonajte kroky 1 až 3 časti "ZMENA PORTU" (strana 30).

2 Vyberte [Standard TCP/IP Port] a potom kliknite na tlačidlo [Nový port].

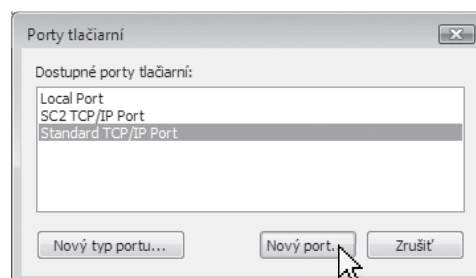


3 Kliknite na tlačidlo [Ďalej].


4 V [Názov tlačiarne alebo adresa IP] zadajte adresu stroja vo verzii IPv6 a kliknite na tlačidlo [Ďalej].

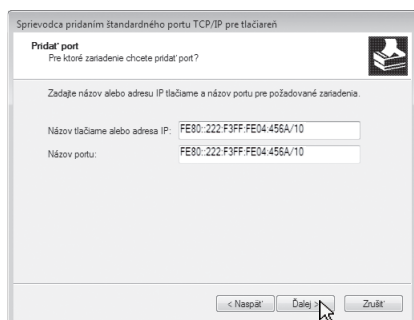

5 Vyberte [Vlastné] a kliknite na tlačidlo [Nastavenie].

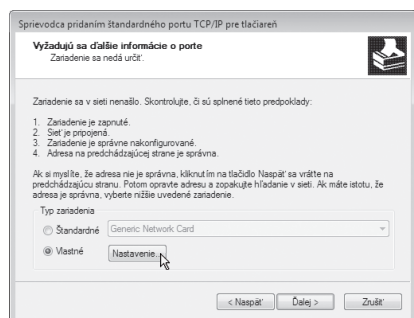

6 Vykonajte nastavenie portu.

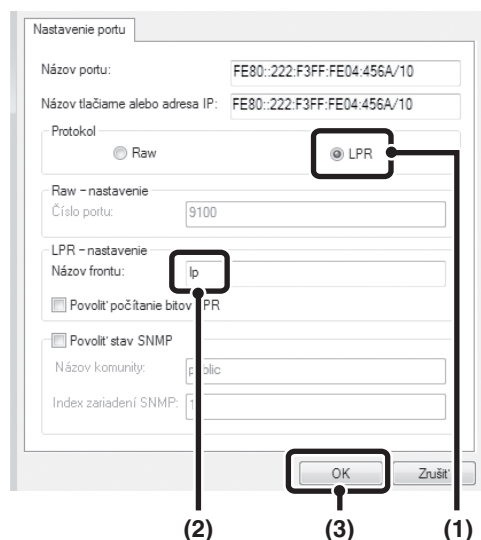

(1) Vyberte [LPR].

(2) Zadajte [lp].

(3) Kliknite na tlačidlo [OK].

7 Na obrazovke kroku 5 kliknite na tlačidlo [Ďalej].

8 Kliknite na tlačidlo [Dokončiť].

9 Na obrazovke kroku 2 kliknite na tlačidlo [Zatvoriť].

Používanie portu vytvoreného ako "Standard TCP/IP Port"

Pri používaní portu vytvoreného ako "Standard TCP/IP Port" sa na obrazovke zobrazenej v kroku 3 po kliknutí na tlačidlo [Konfigurovať port] uistite, že zaškrŕtávacie okienko [Povoliť odosielanie stavu protokolu SNMP] nie je zaškrŕnuté (☐). Keď je okienko [Povoliť odosielanie stavu protokolu SNMP] zaškrŕnuté (☒) , nebude možné správne tlačíť.

3 INŠTALÁCIA V PROSTREDÍ MACINTOSH

Táto kapitola vysvetľuje, ako nainštalovať súbor PPD, aby bola možná tlač z počítača Macintosh a ako zostaviť nastavenie ovládača tlačiarne.

🖨️ MAC OS X: táto strana

(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5 - v10.5.8, v10.6 - 10.6.2)

🖨️ MAC OS 9.0 - 9.2.2: strana 38

- Pre použitie stroja ako tlačiarne v prostredí Macintosh je potrebný doplnkový modul PS3. Navyše možno funkciu tlačiarne použiť len keď je stroj pripojený k počítačovej sieti. Funkciu tlačiarne nie je možné použiť, keď je stroj pripojený USB káblom.
- Ovládač skenera a ovládač PC-Fax nie je možné v prostredí Macintosh použiť.

MAC OS X



- Popis obrazoviek a postupov je primárne uvádzaný pre Mac OS X v10.4. Zobrazenie obrazoviek sa môže odlišovať podľa verzie operačného systému.
- Dodané CD-ROM neobsahuje software pre Mac X v10.2.8 a X v10.3.9. Keď potrebujete software pre Mac X10.2.8 a X10.3.9, kontaktujte vášho predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítača.

Vložte "Software CD-ROM" s označením "Disc 1" na prednej strane CD-ROM.

2 Kliknite dvakrát na ikonu [CD-ROM] (📀) na pracovnej ploche.

3 Kliknite dvakrát na zložku [MacOSX].

Skôr ako začnete inštalovať software, prečítajte si súbor "ReadMe First". Súbor "ReadMe First" nájdete v zložke [English] vo vnútri zložky [Readme].

4 Kliknite dvakrát na zložku zodpovedajúcej verzii operačného systému.

5 Kliknite dvakrát na ikonu [MX-C26] (🖨️).



Keď sa u Mac OS X v10.2.8 objaví okno "Authenticate", zadajte heslo a kliknite na tlačidlo [OK].

6 Kliknite na tlačidlo [Continue].



7 Objaví sa okno licenčnej dohody. Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Continue].

Objaví sa výzva k odsúhlaseniu podmienok licencie. Kliknite na tlačidlo [Agree] (Súhlasím).



Keď sa licencia objaví v inom jazyku, zmeňte jazyk v menu jazykov.

8 Vyberte pevný disk, kam bude inštalovaný súbor PPD a kliknite na tlačidlo [Continue].

- Skontrolujte, či ste vybrali pevný disk, na ktorom je nainštalovaný operačný systém.
- Pri systéme Mac OS X v10.6 až 10.6.2 sa obrazovka nižšie zobrazí po kliknutí na tlačidlo [Change Install Location].



9 Kliknite na tlačidlo [Install].

Spustí sa inštalácia.




Keď sa objaví okno "Authenticate", zadajte heslo a kliknite na tlačidlo [OK].

10 Keď sa v inštaláčnom okne zobrazí hlásenie "The software was successfully installed" (Software úspešne nainštalovaný), kliknite na tlačidlo [Close].

Tým je inštalácia softwaru dokončená. Potom nakonfigurujte nastavenie ovládača tlačiarne.

11 Zvoľte [Utilities] z menu [Go].

- Pokiaľ používate Mac OS X v10.5 až 10.5.8 alebo v10.6 až 10.6.2, kliknite [System Preferences] v menu Apple () a zvoľte [Print & Fax] (🖨️). Keď sa zobrazí obrazovka pre pridanie tlačiarne, kliknite na tlačidlo a prejdite na krok 14.
- Pokiaľ používate Mac OS X v10.2.8, zvoľte z menu [Go] voľbu [Applications].

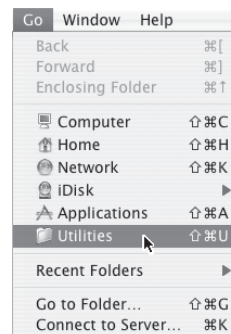


12 Kliknite dvakrát na ikonu [Printer Setup Utility] (🖨️).

Pokiaľ používate Mac OS X v10.2.8, kliknite dvakrát na zložku [Utilities] a potom kliknite dvakrát na ikonu [Print Center].



Keď inštalujete ovládač na počítači prvýkrát, zobrazí sa potvrdzovacie hlásenie. Kliknite na tlačidlo [Add].


13 Kliknite na [Add].

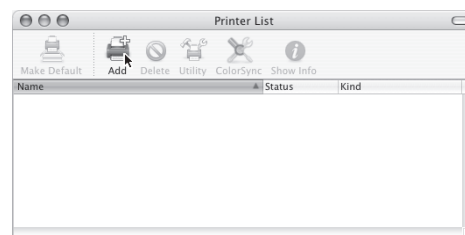

14 Nakonfigurujte ovládač tlačiarne.

- Postup pre konfigurovanie ovládača tlačiarne sa odlišuje podľa verzie operačného systému. Postup pre verzie 10.4.11, 10.5 až 10.5.8 a v10.6 až 10.6.2 a postup pre ostatné verzie sú popísané samostatne nižšie.
- Stroj môže tlačiť pomocou funkcie IPP. Pokiaľ chcete funkciu IPP používať, postupujte podľa "Tlač pomocou funkcie IPP" (strana 37), kde je uvedené konfigurovanie ovládača tlačiarne.

v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6 - 10.6.2

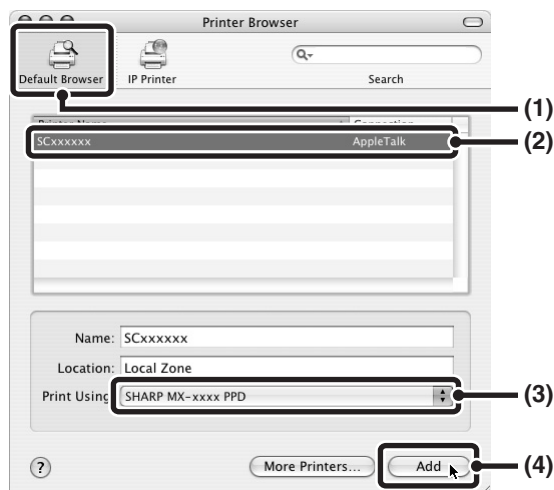

(1) Kliknite na ikonu [Default Browser].

Pokiaľ používate Mac OS X v10.5 až 10.5.8 alebo v10.6 až 10.6.2, kliknite na ikonu [Default].

(2) Kliknite na názov modelu stroja.

- Pri používaní AppleTalk:
Názov modelu stroja sa obvykle zobrazí ako [SCxxxxxx]*.
 - Pri používaní Bonjour:
Názov modelu stroja sa obvykle zobrazuje ako [RDVxxxxxx]*.
- * "xxxxxx" je postupnosť znakov, ktorá sa mení podľa vášho modelu.


(3) Presvedčte sa, či je zvolený PPD súbor vášho modelu.

Súbor PPD stroja sa nastaví automaticky.

(4) Kliknite na tlačidlo [Add].

- Pri používaní AppleTalk:
Nastaví sa automatický súbor PPD stroja a sú zistené aj automaticky nastavené prídavné zariadenia nainštalované na stroji.
- Pri používaní Bonjour:
Zobrazí sa obrazovka "Installable Options".
Vyberte konfiguráciu stroja a kliknite na tlačidlo [Continue].

v10.2.8, v10.3.9

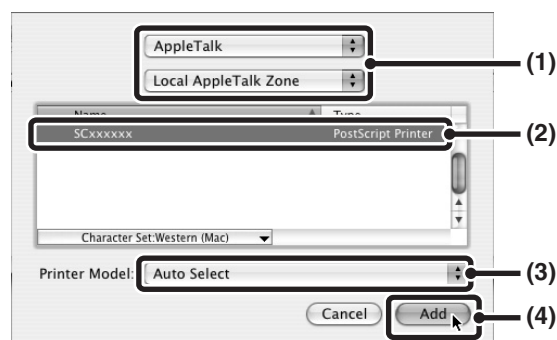

(1) Zvoľte [AppleTalk].

Keď sa zobrazí viac zón Apple Talk, vyberte z menu zónu, ktorá obsahuje tlačiareň.

(2) Kliknite na názov modelu stroja.

Názov modelu stroja sa obvykle zobrazí ako [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je postupnosť znakov, ktorá sa mení podľa vášho modelu.)

(3) Zvoľte PPD súbor stroja.

- Pokiaľ používate OS X v10.3.9, vyberte [Auto Select].
- Pokiaľ používate OS X v10.2.8, vyberte [Sharp] a kliknite na PPD súbor vášho modelu.


(4) Kliknite na tlačidlo [Add].

Pokiaľ používate Mac OS X v10.3.9, nastaví sa automaticky súbor PPD stroja a budú zistené a automaticky nakonfigurované prídavné zariadenia nainštalované na stroji.



Súbor PPD je nainštalovaný v nasledujúcich zložkách spúšťačieho disku.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

15 Zobrazenie informácií o tlačiarni.

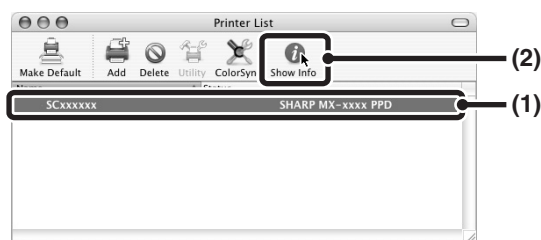

(1) Kliknite na názov stroja.


Keď používate Mac OS X v10.5 až 10.5.8 alebo v10.6 až 10.6.2, kliknite na tlačidlo [Options & Supplies], kliknite na záložku [Driver] a prejdite na krok 16.

(2) Kliknite na [Show Info].

Pokiaľ používate Mac OS X v10.2.8, zvolte z menu [Printers] voľbu [Show Info].

16 Nastavte konfiguráciu stroja.

Keď ste zvolili [Auto Select] v (3) kroku 14, je konfigurácia stroja zistená a automaticky inštalovaná. Skontrolujte inštalované nastavenia, aby ste sa uistili, že sú správne.

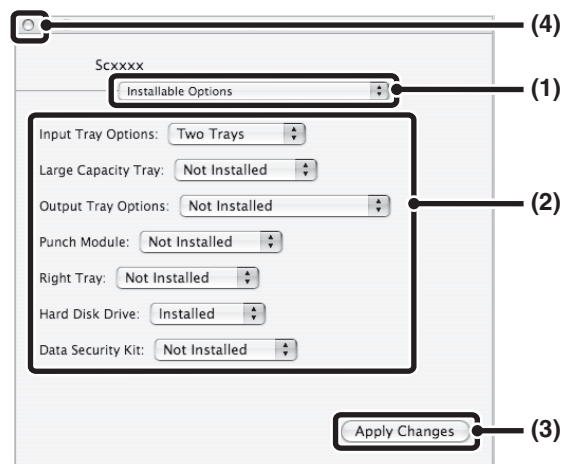

(1) Zvoľte [Installable Options].

Keď používate Mac OS X v10.5 až 10.5.8 alebo v10.6 až 10.6.2, toto sa nezobrazí.

(2) Zadajte doplnky, ktoré sú nainštalované na stroji.

(3) Kliknite na tlačidlo [Apply Changes].

Keď používate Mac OS X v10.5 až 10.5.8 alebo v10.6 až 10.6.2, kliknite na tlačidlo [OK].

(4) Kliknutím zatvorte okno.



Nainštalované doplnky stroja môžete zistiť vytlačeníím "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" v systémovom nastavení stroja. Pre vytlačenie "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" postupujte podľa týchto krokov:


Stlačte tlačidlo [SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA], stlačte tlačidlo [Tlač zoznamu (Používateľ)] a potom stlačte tlačidlo [Zoznam všetkých voliteľných nastavení].

Tým je inštalácia ovládača tlačiarne dokončená.

► Tlač pomocou funkcie IPP

Stroj môže tlačiť pomocou funkcie IPP. Keď je stroj umiestnený na vzdialenom mieste, môže byť funkcia použitá namiesto funkcie faxu pre tlač vo vyššej kvalite, ako je tlač z faxu. Keď ale chcete funkciu IPP používať, postupujte pri konfigurovaní ovládača tlačiarne podľa nasledujúcich krokov pre voľbu súboru PPD (krok 14 na strane 35).


v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6 - 10.6.2

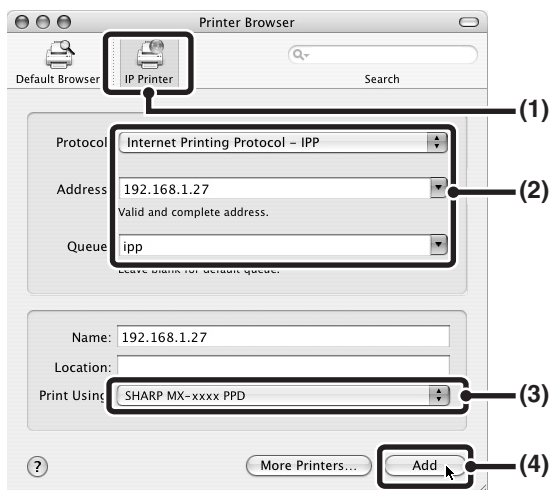

- (1) **Kliknite na ikonu [IP Printer].**
 Pokiaľ používate v10.4.11, v10.5 až 10.5.8, v10.6 až 10.6.2, kliknite na ikonu [IP].
- (2) **V "Protocol" zvolíte [Internet Printing Protocol]. Zadáte adresu stroja (IP adresa alebo názov domény) a "Queue Name".**
 V "Queue Name" zadajte "ipp".
- (3) **V "Print Using" zvolíte [Sharp] a kliknete na súbor PPD vášho modelu.**
 Pokiaľ používate v10.4.11, v10.5 až 10.5.8, v10.6 až 10.6.2, zvolíte [Select a driver to use] z "Print Using" a kliknete na súbor PPD vášho modelu.
- (4) **Kliknite na tlačidlo [Add].**
 Zobrazí sa obrazovka "Installable Options". Presvedčte sa, že sú nastavenia správne a kliknite na tlačidlo [Continue].

🔍 Zistenie IP adresy stroja (strana 7)

v10.2.8, v10.3.9

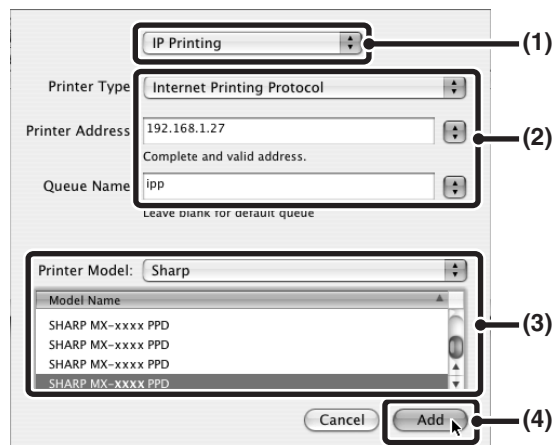

- (1) **Zvoľte [IP Printing].**
- (2) **V "Printer Type" zvolíte [Internet Printing Protocol]. Zadáte adresu stroja (IP adresa alebo názov domény) a "Queue Name".**
 • Pokiaľ používate Mac OS X v10.2.8, zadajte v "Printer's Address" adresu stroja (IP adresa alebo názov domény).
 • V "Queue Name" zadajte "ipp".
- (3) **V "Printer Model" zvolíte [Sharp] a kliknete na súbor PPD vášho modelu.**
- (4) **Kliknite na tlačidlo [Add].**

🔍 Zistenie IP adresy stroja (strana 7)

MAC OS 9.0 - 9.2.2



- Keď používate Mac OS 9.0 - 9.2.2 skontrolujte, či bol nainštalovaný "LaserWriter 8" a či je potvrdené okienko "LaserWriter 8" ☒ v "Extensions Manager" v "Control Panels". Keď nie je, nainštalujte ho zo systémového CD-ROM dodaného s vašim počítačom Macintosh.
- Dodané CD-ROM neobsahuje software pre Mac OS 9.0 až 9.2.2.
Keď potrebujete software pre Mac OS 9.0 až 9.2.2, kontaktujte vášho predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.


1 Stiahnite si software a rozbalené súbory uložte do nejakej zložky.

2 Kliknite dvakrát na zložku [MacOS].

Skôr ako začnete inštalovať software, prečítajte si súbor "ReadMe First". Súbor "ReadMe First" nájdete v zložke [English] vo vnútri zložky [Readme].

3 Kliknite dvakrát na ikonu [Installer] (📦).

4 Kliknite na tlačidlo [Install].

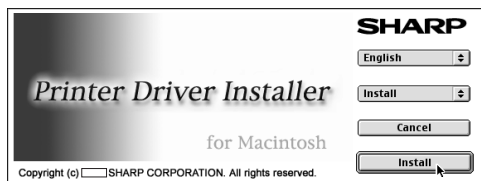

5 Objaví sa okno licenčnej dohody. Skontrolujte, či rozumiete obsahu licenčnej dohody a potom kliknite na tlačidlo [Yes].


6 Prečítajte si správu v okne, ktoré sa objaví a kliknite na tlačidlo [Continue].

Spustí sa inštalácia súboru PPD.
Po inštalácii sa objaví správa vyzývajúca k reštartovaniu počítača. Kliknite na tlačidlo [OK] a reštartujte počítač.

Tým je inštalácia softwaru dokončená. Potom inštalujte nastavenie ovládača tlačiarne.

7 Zvoľte [Chooser] z menu Apple.

8 Vytvorte tlačiareň.

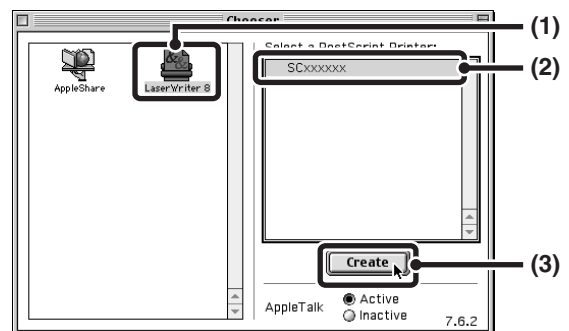

(1) Kliknite na ikonu [LaserWriter 8].


Keď sa zobrazí viac zón AppleTalk, vyberte zónu, ktorá obsahuje tlačiareň.

(2) Kliknite na názov modelu stroja.

Názov modelu stroja sa obvykle zobrazí ako [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je postupnosť znakov, ktorá sa mení podľa vášho modelu.)

(3) Kliknite na tlačidlo [Create].

9 Vyberte súbor PPD.

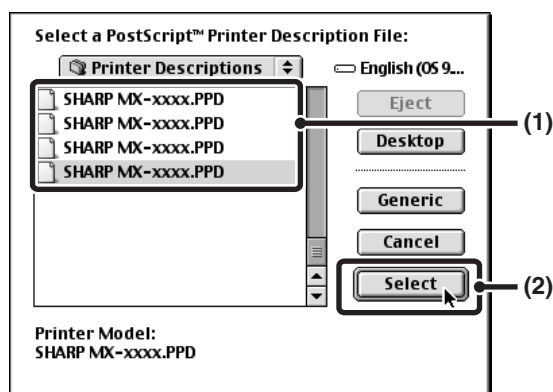


- (1) Kliknite na súbor PPD vášho modelu.
- (2) Kliknite na tlačidlo [Select].



- Keď sa vyššie uvedený dialógový rámček neobjaví a vrátite sa do dialógového rámčeka "Chooser", nastavte súbor PPD manuálne podľa nasledujúcich krokov.
 - (1) Skontrolujte, či je stroj vybraný v zozname "Select a Post Script Printer" a potom kliknite na tlačidlo [Setup] a na tlačidlo [Select PPD].
 - (2) Vyberte súbor PPD pre váš model a kliknite na tlačidlo [Open].
 - (3) Kliknite na tlačidlo [OK].
- Súbor PPD je nainštalovaný v zložke [Printer Descriptions] v zložke [Extensions].

10 Skontrolujte, či je stroj vybraný v zozname "Select a Post Script Printer" a potom kliknite na tlačidlo [Setup].

11 Kliknite na tlačidlo [Configure].

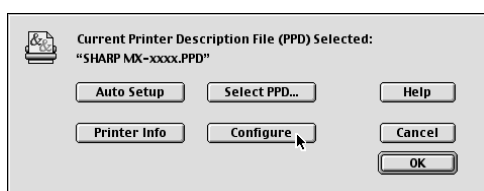

- Pre automatickú inštaláciu konfigurácie podľa zistených nainštalovaných doplnkov stroja kliknite na tlačidlo [Auto Setup].

12 Nastavte konfiguráciu stroja.

- (1) Zadajte doplnky, ktoré sú nainštalované na stroji.
- (2) Z menu zvolte [Options 2] čím sa zmení obrazovka a pokračujte voľbou príslušenstva, ktoré je na stroji nainštalované.
- (3) Kliknite na tlačidlo [OK].



Nainštalované doplnky stroja môžete zistiť vytlačením "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" v systémovej nastavení stroja. Pre vytlačenie "Zoznamu všetkých voliteľných nastavení" postupujte podľa týchto krokov: Stlačte tlačidlo [SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA], stlačte tlačidlo [Tlač zoznamu (Používateľ)] a potom v "Zozname všetkých voliteľných nastavení" stlačte tlačidlo [Tlač].

13 Kliknite na tlačidlo [OK] v okne z kroku 11, aby ste okno zavreli.

14 Kliknite na uzatvárací rámček (☐) aby ste zavreli "Chooser".

Tým je konfigurácia ovládača tlačiarne dokončená.

Inštalácia obrazkových písmen

Obrazkové písmená pre Mac OS 9.0 - 9.2.2 sú v zložke [Font] na CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávanom s doplnkovým modulom PS3. Skopírujte písmená, ktoré chcete nainštalovať, do [System Folder] na spúšťacom disku.



Keď nastanú problémy, ktoré by mohli byť spôsobené nainštalovanými obrazkovými písmenami, odstráňte ihneď nainštalované písmená zo systému.


4 RIEŠENIE PROBLÉMOV


KEĎ SA INŠTALÁCIA NEPODARÍ

Táto kapitola poskytuje riešenie možných problémov pri inštalácii. Pozrite sa do nasledujúcej tabuľky, aby ste našli príslušnú stránku pre vašu otázku alebo problém.

- Nie je možné nainštalovať software... 40
- Nie je možné detekovať stroj (keď je pripojený k sieti)... 40
- Neobjaví sa okno Plug and Play (USB pripojenie vo Windows)... 41
- Ovládač tlačiarne nie je pomocou Plug and Play správne nainštalovaný (USB pripojenie vo Windows)... 42
- Nie je možné nainštalovať ovládač tlačiarne (Windows 2000/XP/Server 2003)... 42

Problém	Kontrola	Riešenie
Nie je možné nainštalovať software.	Je na pevnom disku dostatok voľného miesta?	Vymažte všetky nepotrebné súbory a aplikácie, aby ste zväčšili voľné miesto na pevnom disku.
	Používate operačný systém, ktorý nie je podporovaný?	Skontrolujte, či software môže pracovať na vašom operačnom systéme.
Nie je možné detekovať stroj (keď je pripojený k sieti).	Je nakonfigurovaná IP adresa stroja?	Keď nie je IP adresa stroja nakonfigurovaná, nebude stroj detekovaný. Skontrolujte, či je IP adresa nakonfigurovaná správne v "Nastavenia siete" v systémovom nastavení stroja (administrátor). → Systémové nastavenia (administrátor) > Nastavenia siete
	Je váš počítač pripojený k rovnakej sieti ako stroj?	Windows: Keď stroj a váš počítač nie sú pripojené k rovnakej lokálnej sieti, nebude stroj detekovaný. Keď je stroj a počítač pripojený k rôznym subsietiam, kliknite na tlačidlo [Nastavenia stavu] a zadajte názov stroja (názov hostiteľa) alebo IP adresu pre vyhľadávanie stroja. Macintosh: Keď existuje viac zón AppleTalk, vyberte z menu zónu, ku ktorej je stroj pripojený.

Problém	Kontrola	Riešenie
Nie je možné detekovať stroj (keď je pripojený k sieti).	Je stroj zapnutý?	Keď je stroj vypnutý, nebude detekovaný. Zapnite hlavný vypínač a potom stlačte tlačidlo [NAPÁJANIE] (⏻) (Po zapnutí vyhľadajte stroj vo Windows znova.)
	Je váš počítač pripojený správne k stroju?	Skontrolujte, či je kábel správne pripojený ku konektorom LAN na počítači a na stroji. Skontrolujte aj pripojenie k rozbočovaču. 🔌 PRIPOJENIE K POČÍTAČOVEJ SIETI (strana 7)
Neobjaví sa okno Plug and Play (USB pripojenie vo Windows).	Je stroj zapnutý?	Keď je pripájaný kábel USB, skontrolujte, či je stroj zapnutý a potom pripojte kábel USB k stroju. Keď stroj nie je zapnutý, zapnite hlavný vypínač a potom stlačte tlačidlo [NAPÁJANIE] (⏻).
	Môže váš počítač používať USB pripojenie?	Skontrolujte v Správcovi zariadenia, či môžete na vašom počítači používať rozhranie USB. (Informácie o "Správcovi zariadenia" viz pomocník vo Windows.) Keď je možné použiť USB, zobrazí sa v "Správca zariadenia" v "Universal Serial Bus controllers" typ čípcovej sady radiča a koreňový rozbočovač USB. (Položky, ktoré sa objavia, sa budú odlišovať podľa konkrétneho počítača.)  Keď sa objavia tieto dve položky, malo by byť USB použiteľné. Keď sa pri "Universal Serial Bus controllers" zobrazí žltý výkričník, alebo sa tieto dve položky neobjavia, pozrite sa do návodu k vášmu počítaču alebo sa opýtajte výrobcu vášho počítača, ako sprevádzkovať USB a až potom nainštalujte ovládač tlačiarne znova.

Problém	Kontrola	Riešenie
Ovládač tlačiarne nie je pomocou Plug and Play správne nainštalovaný (USB pripojenie vo Windows).	Pripojili ste stroj k počítaču pred nainštalovaním ovládača tlačiarne?	Pokiaľ bol vo Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 pripojený stroj k počítaču káblom USB pred nainštalovaním ovládača tlačiarne z inštalačného programu, zistíte, či v správcovi zariadenia zostala informácia o neúspešnej inštalácii. (Informácie o "Správca zariadenia" viz pomocník vo Windows.) Keď sa v "Správca zariadenia" objaví medzi "Ostatní zařízení" názov modelu stroja, vymažte ho, reštartujte počítač a nainštalujte ovládač tlačiarne znova. 

► Nie je možné nainštalovať ovládač tlačiarne (Windows 2000/XP/Server 2003)

Keď nie je možné nainštalovať ovládač tlačiarne vo Windows 2000/XP/Server 2003, postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste zistili nastavenie vášho počítača.

1 Kliknite na tlačidlo [Štart] a potom kliknite na [Ovládacie panely].


Vo Windows 2000 kliknite na tlačidlo [Štart], zvolte [Nastavenie] a kliknite na [Ovládacie panely].

2 Kliknite na [Výkon a údržba] a potom na [Systém].

Vo Windows 2000 kliknite dvakrát na ikonu [Systém].

3 Kliknite na záložku [Hardware] a potom na tlačidlo [Podpisy ovládačov].

4 Skontrolujte nastavenie v "Jakou akci má systém Windows provést?" ("Kontrola podpisu súboru" vo Windows 2000).

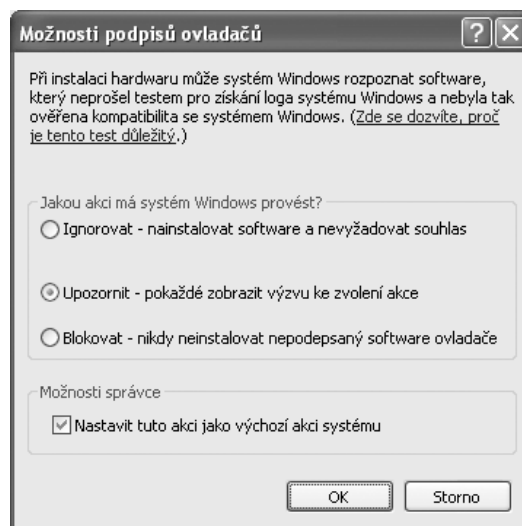

Keď je nastavené [Blokovať], nie je možné ovládač tlačiarne nainštalovať. Zvoľte [Upozorniť] a nainštalujte ovládač tlačiarne znova.

ODSTRÁNENIE SOFTWARE

Pre odstránenie ovládača tlačiarne alebo softwaru nainštalovaného inštalačným programom postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

Windows

1 Kliknite na tlačidlo [Štart] a potom kliknite na [Ovládacie panely].

Vo Windows 2000 kliknite na tlačidlo [Štart], zvolte [Nastavenie] a kliknite na [Ovládacie panely].

2 Kliknite na [Odobrať program].

- Vo Windows XP/Server 2003 kliknite na [Pridať alebo Odobrať programy].
- Vo Windows 2000 kliknite dvakrát na ikonu [Pridať/Odobrať programy].

3 Vyberte program alebo ovládač, ktorý chcete odstrániť.

Ďalšie informácie nájdete v návode k operačnému systému alebo v pomocníkovi.

4 Reštartujte počítač.

Mac OS X

1 Zmažte zo zoznamu tlačiareň, ktorá používa súbor PPD.

Zobrazenie zoznamu tlačiarň viz krok 11 a 12 v časti "MAC OS X" (strana 33).

2 Zmažte súbor PPD.

Súbor PPD bol skopírovaný do nasledujúcej zložky spúšťačieho disku.

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

Zmažte súbor PPD z tejto zložky.

3 Zmažte inštalačné informácie.

Súbor s inštalačnými informáciami bol skopírovaný do nasledujúcej zložky spúšťačieho disku.

[Library] - [Receipts]

Zmažte súbor [MX-C26.pkg] z tejto zložky.

Mac OS 9.0 - 9.2.2


Po zmazaní ikony tlačiarne, ktorá používa súbor PPD stroja, pokračujte podľa krokov nižšie.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky.

2 Kliknite dvakrát na zložku [MacOS].

3 Kliknite dvakrát na ikonu [Installer] ().

4 Zvoľte [Remove] v menu Install a kliknite na tlačidlo [Remove].

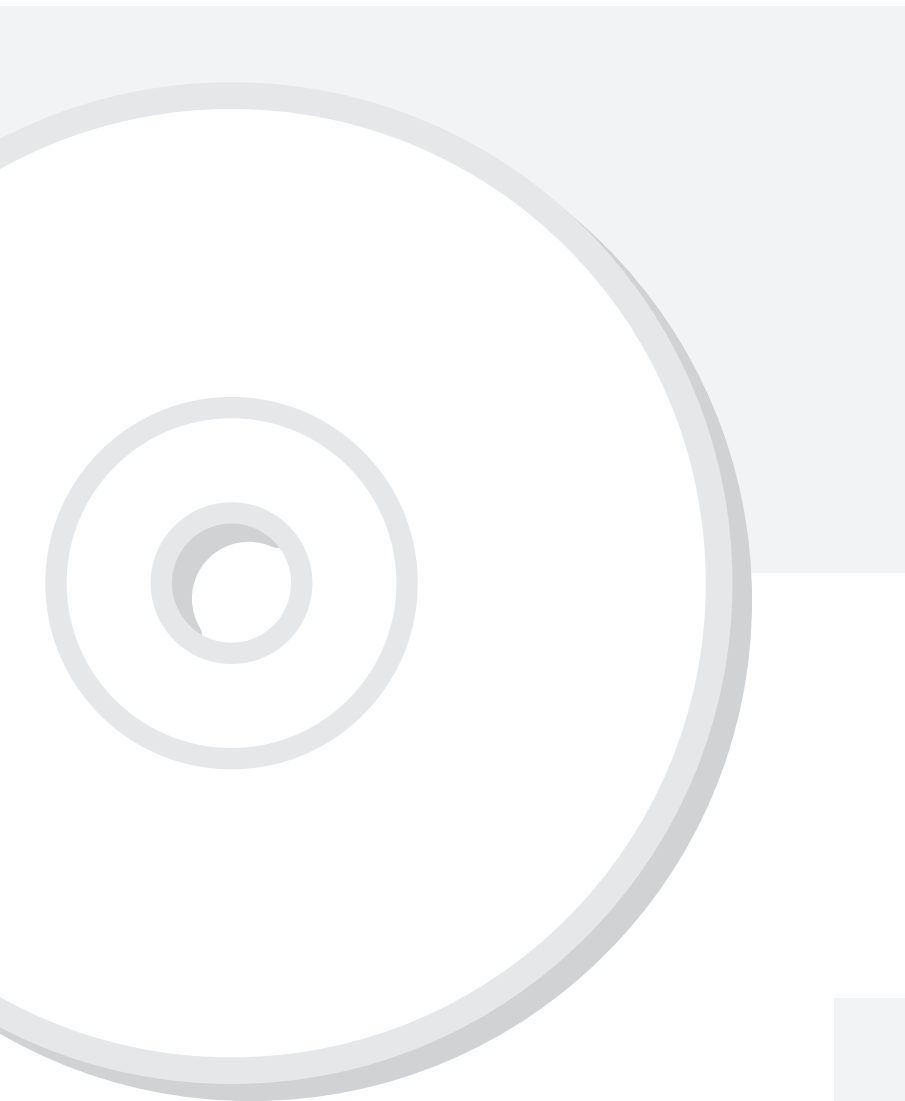

SHARP®
SHARP CORPORATION