

Instrukcja instalacji oprogramowania

W niniejszej instrukcji znajduje się opis instalacji i konfiguracji oprogramowania umożliwiającego podłączenie do komputera i wykorzystywanie urządzenia jako drukarki i skanera.

Aby uzyskać oprogramowanie opisane w niniejszej instrukcji, należy się skontaktować ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.

W niektórych krajach lub regionach do produktu dołączana jest płyta „Software CD-ROM”.

Umowa licencyjna

Licencja na oprogramowanie zostanie wyświetlona po pobraniu oprogramowania*1 lub po zainstalowaniu oprogramowania z dysku CD-ROM*2. Pobierając oprogramowanie i korzystając z niego, użytkownik zgadza się z warunkami licencji na oprogramowanie.

*1 Jeśli oprogramowanie uzyskano z naszej strony internetowej.

*2 Jeśli „Software CD-ROM” jest dostępny razem z urządzeniem.

Spis treści

▶ Strona 2

Windows

▶ Strona 3

macOS

▶ Strona 18

Rozwiązywanie problemów

▶ Strona 21

Przed zainstalowaniem oprogramowania musi zostać skonfigurowany adres IP wraz z innymi ustawieniami sieciowymi urządzenia i urządzenie musi zostać podłączone do sieci.

- Zgodnie z fabrycznym ustawieniem urządzenia adres IP będzie odbierany automatycznie, jeśli urządzenie będzie pracowało w środowisku DHCP.
- Jeśli urządzenie jest używane w środowisku DHCP, jego adres IP może ulec zmianie. W takim przypadku drukowanie będzie niemożliwe. Tego problemu można uniknąć, przypisując urządzeniu stały adres IP.
- W przypadku modeli wyposażonych w bezprzewodowy moduł LAN należy postępować zgodnie z dołączoną instrukcją dotyczącą konfiguracji.

Spis treści

Windows / Wybierz oprogramowanie do zainstalowania 3

- Instalacja sterownika drukarki / sterownika pc-fax (procedura wspólna) 4
- Instalacja typowa / Instalacja zaawansowana 5
- Instalacja własna 7
 - Instalacja na podstawie adresu urządzenia 8
 - Wyszukaj urządzenie i zainstaluj sterownik 10
 - Drukowanie z wykorzystaniem funkcji IPP lub SSL 11
 - Zainstaluj sterownik, korzystając z istniejącego portu 12
 - Instalacja wyłącznie sterownika 13
- Włączenie elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych 14
- Zmiana portu 15
- Instalacja programu Printer Status Monitor 16
- Instalacja sterownika skanera 17

Uwaga

- Podczas przygotowywania opisów znajdujących się w niniejszej instrukcji założono, że użytkownik wie, jak obsługiwać komputer z systemem Windows lub macOS.
- Informacje o systemie operacyjnym można znaleźć w instrukcji systemu operacyjnego lub w funkcji Pomocy online.
- Opis okien dialogowych oraz procedur dotyczy systemu Windows® 10 dla komputerów w Windows® oraz systemu macOS 10.12 dla komputerów macOS. Ekranów mogą się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego.
- Za każdym razem, gdy w niniejszej instrukcji pojawia się symbol "xx-xxxx", należy litery "xxxx" zastąpić znakami odpowiednimi dla posiadanego przez Państwa modelu urządzenia.
- W niektórych przypadkach nie będzie możliwe korzystanie z oprogramowania opisanego w tym podręczniku. Zależy to od modelu i zainstalowanych zestawów rozszerzających.
- Ta instrukcja zawiera odniesienia do funkcji faksu. Należy jednak pamiętać, że funkcja faksu jest niedostępna w niektórych krajach.
- Instrukcję przygotowano z zachowaniem należytej staranności. Uwagi i wątpliwości dotyczące instrukcji można zgłaszać sprzedawcy lub w najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Produkt poddano dokładnym procedurom sprawdzającym i kontroli jakości. Jeśli mimo to wykryta zostanie wada lub wystąpi inny problem, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
- Oprócz przypadków przewidzianych przez prawo SHARP nie jest odpowiedzialny za usterki powstałe w czasie użytkowania urządzenia lub jego opcji bądź usterki spowodowane nieprawidłową obsługą urządzenia i jego opcji lub za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w czasie użytkowania urządzenia.

macOS / Instalacja sterownika drukarki 18

- macOS / Instalacja sterownika drukarki 18
- Drukowanie przy pomocy funkcji IPP 20

Rozwiązywanie problemów 21

- Problem z instalacją (Windows/macOS) 22
- Konfiguracja urządzenia 22
- Problemy w środowisku Windows 23
- Problemy w środowisku macOS 24

Ostrzeżenie

- Kopiowanie, przetwarzanie i tłumaczenie treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione, o ile nie zezwalają na nie przepisy prawa autorskiego.
- Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Kabel sieciowy podłączany do opisywanego urządzenia powinien być ekranowany i zgodny ze specyfikacją.
- Ze względu na zmiany i poprawki wprowadzane w urządzeniu niektóre ekranów, komunikaty i nazwy przycisków w instrukcji mogą się nieco różnić od elementów urządzenia.

Windows / Wybierz oprogramowanie do zainstalowania

● Sterownik drukarki / Sterownik PC-Fax	▶ Strona 4
● Printer Status Monitor	▶ Strona 16
● Sterownik skanera	▶ Strona 17

Wymagania systemu

Przed instalacją oprogramowania opisanego w niniejszej instrukcji należy się upewnić, że komputer spełnia odpowiednie wymagania.

System operacyjny*	Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Typ komputera	Komputer kompatybilny z IBM PC/AT Przewodowy lub bezprzewodowy interfejs LAN na wyposażeniu
Informacja	Zaleca się stosowanie monitora o rozdzielczości 1026x768 obsługującego przynajmniej 16-bitową głębię kolorów.
Inne wymagania sprzętowe	Środowisko umożliwiające prawidłowe działanie dowolnemu z wymienionych wyżej systemów operacyjnych.

* Edycje Windows OS Starter oraz Embedded Edition nie są obsługiwane.

Pozostałe edycje i pakiety Service Pack są obsługiwane, ale zaleca się aktualizowanie pakietów Service Pack do najnowszej wersji.

Obejmuje również edycję 64-bitową.

- Żeby możliwe było przeprowadzenie procedur opisanych w niniejszej instrukcji, takich jak instalacja oprogramowania i konfiguracja ustawień po zakończeniu instalacji, niezbędna jest zgoda administratora.

Tematy pokrewne

Sterownik drukarki:

Umożliwiają wykorzystywanie opisywanego urządzenia jako drukarki.

Printer Status Monitor:

Umożliwia kontrolowanie stanu drukarki w oknie na ekranie komputera.

Sterownik skanera (sterownik TWAIN):

Umożliwia korzystanie z funkcji skanera opisywanego urządzenia poprzez aplikacje zgodne ze standardem TWAIN.

Sterownik PC-Fax:

Umożliwia wysyłanie plików z komputera jako faksów przy zastosowaniu takiej samej procedury jak podczas drukowania plików. (Jeśli w urządzeniu zainstalowany jest moduł faksu.)

Nawet jeśli funkcja faksu nie będzie zainstalowana, sterownik PC-Fax można będzie zaktualizować z płyty CD-ROM dostarczonej razem z modulem faksu internetowego, dzięki czemu możliwe będzie wysyłanie plików z komputera jako faksów w taki sam sposób jak podczas drukowania plików.

Instalacja sterownika drukarki / sterownika pc-fax (procedura wspólna)


Procedura instalacyjna opisana w niniejszej części instrukcji dotyczy zarówno sterownika drukarki jak i sterownika PC-Fax, chociaż w większości opisów wymieniany jest tylko sterownik drukarki.

Jeśli oprogramowanie pobrano z naszej witryny lub uzyskano od sprzedawcy

Wyodrębnij uzyskany program instalacyjny i kliknij dwukrotnie ikonę [Setup] () w folderze [Printer].

Jeśli jest już zainstalowany podobny typ sterownika, zostanie wyświetlony ekran wyboru typu instalacji.

- Aby zainstalować sterownik drukarki, kliknij opcję [Dodaj nową drukarkę Sharp].
- Aby zaktualizować wcześniej zainstalowany sterownik, kliknij opcję [Wybór drukarki Sharp do aktualizacji].

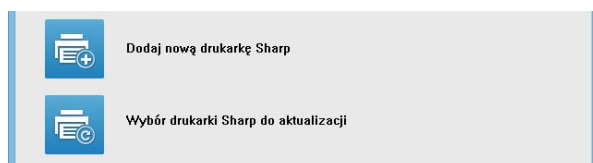


Jeśli do urządzenia dołączono płytę „Software CD-ROM”

- (1) Włóż płytę CD-ROM do komputera, przejdź do katalogu płyty CD-ROM i kliknij dwukrotnie ikonę [Setup] ().
- (2) Pojawi się okno "UMOWA LICENCYJNA". Upewnij się, że treść licencji oprogramowania jest dla Ciebie zrozumiała, a następnie kliknij przycisk [Tak].

- Istnieje możliwość wyświetlenia treści umowy "UMOWA LICENCYJNA" w żądanym języku, wybranym z menu językowego. Żeby zainstalować oprogramowanie w wybranym języku, należy kontynuować instalację w tym języku.

- (3) Odczytaj komunikat w oknie "Witamy", a następnie kliknij przycisk [Dalej].
- (4) Kliknij przycisk [Sterownik drukarki].
W celu zainstalowania sterownika PC-Fax kliknij przycisk [Oprogramowanie narzędziowe], a następnie przycisk [PC-Fax Driver].

Wybierz metodę instalacji.

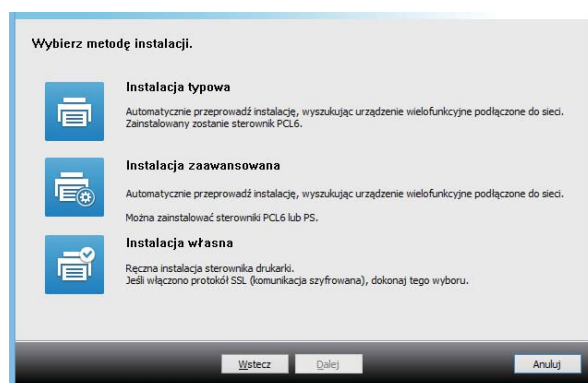

Instalacja typowa

 Strona 5

Szybka instalacja sterownika drukarki PCL6.

Instalacja zaawansowana*

Wybór instalowanego sterownika drukarki.

* Nie zostanie skonfigurowany dla sterownika PC-Fax.

Instalacja własna

 Strona 7

Szczegółowa instalacja umożliwiająca wskazanie m.in. adresu IP lub funkcji IP/SSL.

Tematy pokrewne

Sterownik drukarki PCL6

Urządzenie obsługuje języki sterowania drukarki Hewlett-Packard PCL6.

Sterownik PCL6*

Sterownik drukarki PS jest zgodny z językiem opisu strony PostScript 3 opracowanym przez firmę Adobe.

Sterownik PPD*

Sterownik PPD umożliwia drukowanie z urządzenia z wykorzystaniem standardowego sterownika drukarki PS dla systemu Windows.

* W zależności od modelu wymagany może być zestaw rozszerzający PS3.

- Ta instrukcja zawiera wyjaśnienia dotyczące sterowników PC-Faks i PPD. Należy jednak pamiętać, że sterowniki PC-Faks i PPD są niedostępne w niektórych krajach i regionach i nie pojawiają się w oprogramowaniu instalacyjnym. W takim przypadku należy zainstalować angielską wersję, aby skorzystać z tych sterowników.


Instalacja typowa / Instalacja zaawansowana

1 Kliknij przycisk [Instalacja typowa] lub [Instalacja zaawansowana].

Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran "Wybierz metodę instalacji.", patrz [Instalacja sterownika drukarki / sterownika pc-fax \(procedura wspólna\) \(strona 4\)](#).


2 Wybierz opisywane urządzenie i kliknij przycisk [Dalej].

Można również kliknąć przycisk [Określ stan] i wyszukać urządzenie, wprowadzając jego nazwę (nazwę hosta) lub adres IP bądź wybierając okres wyszukiwania.

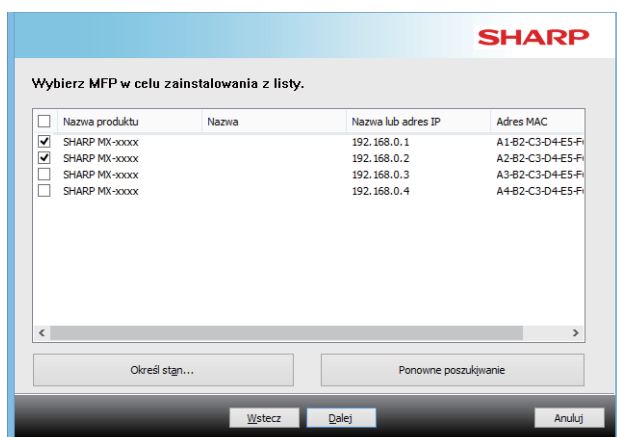

3 Wybierz sterownik drukarki, który ma zostać zainstalowany, i kliknij przycisk [Dalej]. (Tylko instalacja zaawansowana)

Kliknij przycisk opcji sterownika drukarki, który ma zostać zainstalowany, tak by pojawił się w nim symbol zaznaczenia (☑).

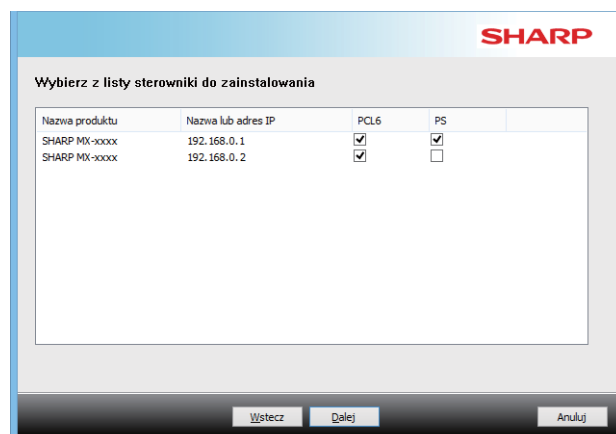

- Ekran ten nie zostaje wyświetlony podczas instalacji sterownika PC-Fax.

4 Zapoznaj się z treścią komunikatu, a następnie kliknij przycisk [Dalej].

- To okno nie pojawia się w przypadku, gdy w wynikach wyszukiwania znajduje się tylko jedno urządzenie.
- Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione, upewnij się, że jego zasilanie jest włączone i jest ono prawidłowo podłączone do sieci, a następnie kliknij przycisk [Ponowne poszukiwanie].

Tematy pokrewne

- Po wybraniu opcji [Instalacja typowa] lub [Instalacja zaawansowana]* instalacja przebiegnie w niżej opisany sposób.
- Sposób podłączenia urządzenia: LPR Direct Print (automatyczne wyszukiwanie)
 - Sterownik drukarki*: Instalacja typowa: PCL6
Instalacja zaawansowana: Wybierz spośród PCL6, PS, PPD
 - Nazwa sterownika drukarki: nie będzie mogła zostać zmieniona
 - Czcionki ekranowe*: zainstalowane
- * Nie zostanie skongurowany dla sterownika PC-Fax.


- Instalacja własna (strona 7)

5 Postępuj według instrukcji ekranowych.

Zapoznaj się z komunikatem widocznym w oknie i kliknij przycisk [Dalej].

Rozpocznie się instalacja.

Zaznacz pole [Uruchom automatyczną konfigurację.] ☒ i zainstaluj. Konfiguracja może odzwierciedlać elementy wyposażenia dodatkowego urządzenia oraz stan urządzeń peryferyjnych.

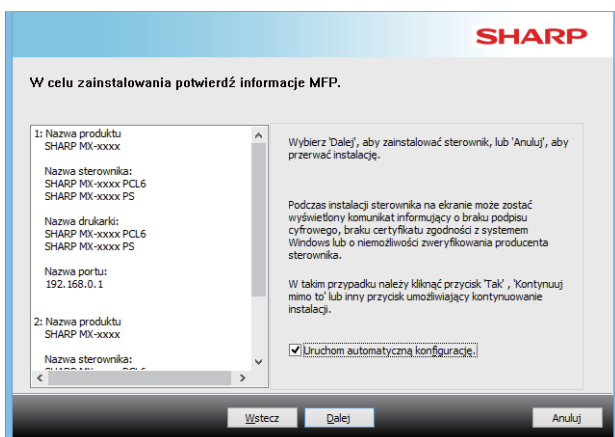

- Kliknąć [Instaluj] w przypadku wyświetlenia okna z ostrzeżeniem dotyczącym bezpieczeństwa.

6 Gdy pojawi się informacja o zakończeniu instalacji, kliknij przycisk [Zakończ].

- Aby ustawić zainstalowany sterownik jako drukarkę domyślną, wybierz nazwę urządzenia w opcji „Ustaw drukarkę domyślną”. Jeśli nie chcesz zmieniać drukarki domyślnej, wybierz opcję [Nie zmieniaj].
- Aby wydrukować stronę testową, kliknij opcję [Wydrukuj stronę testową]. (Tylko sterownik drukarki)

Instalacja zostanie zakończona.

Po zakończeniu instalacji może się pojawić prośba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy kliknąć przycisk [Tak], żeby ponownie uruchomić komputer.

Tematy pokrewne

- Windows / Wybierz oprogramowanie do zainstalowania (strona 3)
- Włączenie elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych (strona 14)

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania. (strona 22)
- Weryfikacja adresu IP urządzenia (strona 22)
- Urządzenie nie jest wykrywane (strona 23)


Instalacja własna

Instalacja własna umożliwia dokonywanie bardziej szczegółowych wyborów w zakresie konfiguracji.

1 Kliknij przycisk [Instalacja własna].

Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran "Wybierz metodę instalacji.", patrz "Instalacja sterownika drukarki / sterownika pc-fax (procedura wspólna) (strona 4)".

2 Wybierz jak podłączone będzie urządzenie wielofunkcyjne.

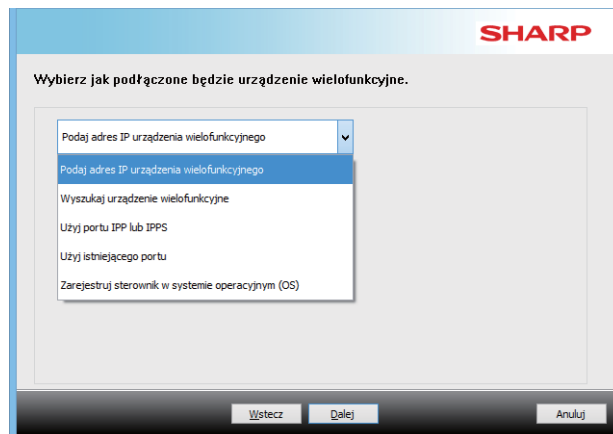

Podaj adres IP urządzenia wielofunkcyjnego

► Strona 8

Jeśli urządzenia nie będzie można wykryć, ponieważ będzie wyłączone lub z innego powodu, instalację można przeprowadzić podając nazwę (nazwę serwera) lub adres IP urządzenia.

Wyszukaj urządzenie wielofunkcyjne

► Strona 10

Znajdź urządzenie podłączone do sieci i zainstaluj sterownik. Procedura znajdowania urządzenia jest taka sama jak w trybie „Instalacja typowa”, ale dodatkowo można skonfigurować ustawienia zaawansowane.

Użyj portu IPP lub IPPS

► Strona 11

Funkcja IPP umożliwia pracę urządzenia w charakterze faksu oraz wykonywanie wydruków wysokiej jakości nawet w przypadku, gdy urządzenie pracuje w innym miejscu. Jednoczesne stosowanie funkcji SSL umożliwia wysyłanie danych zaszyfrowanych.

Użyj istniejącego portu

► Strona 12

Zainstaluj sterownik, korzystając z portu istniejącego na komputerze. Możesz również utworzyć nowy port.

Zarejestruj sterownik w systemie operacyjnym (OS)

► Strona 13

Nawet jeśli drukarka nie jest podłączona do sieci LAN, możliwe jest zainstalowanie sterownika drukarki.

Instalacja na podstawie adresu urządzenia

- 1** Po pojawieniu się pytania dotyczącego sposobu podłączenia drukarki, należy wybrać [Podaj adres IP urządzenia wielofunkcyjnego] i kliknąć przycisk [Dalej].

Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran instalacji własnej, patrz „[Instalacja własna \(strona 7\)](#)”.

- 2** Wprowadź nazwę (nazwę hosta) lub adres IP urządzenia i kliknij przycisk [Dalej].

- W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia portu. (Zwykle nie są konieczne żadne zmiany).
- Jeśli zamierzasz korzystać z funkcji drukowania w tandemie, wybierz opcję [Tak]. (Tylko sterownik drukarki)

- 3** Po pojawieniu się okna wyboru modelu, wybierz odpowiedni model urządzenia i kliknij przycisk [Dalej].

Listę można odfiltrować na podstawie fragmentu nazwy modelu, funkcji koloru lub prędkości.

Tematy pokrewne


- Windows / Wybierz oprogramowanie do zainstalowania (strona 3)

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania. (strona 22)
- Weryfikacja adresu IP urządzenia (strona 22)

4 Po pojawieniu się okna wyboru sterownika drukarki, wybierz sterownik, który ma zostać zainstalowany, i kliknij przycisk [Dalej].

Kliknij przycisk opcji sterownika drukarki, który ma zostać zainstalowany, tak by pojawił się w nim symbol zaznaczenia (☒).

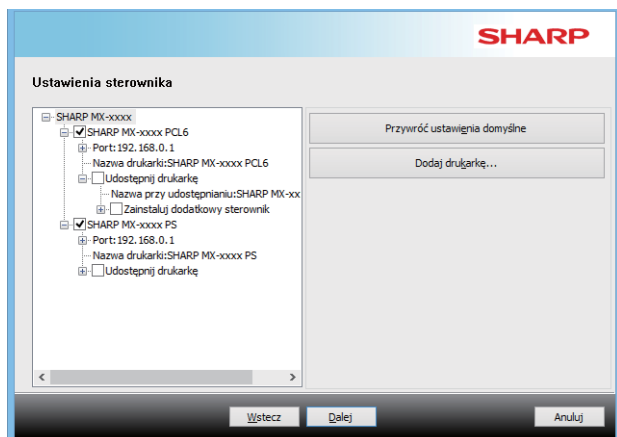

- Aby zmienić nazwę drukarki, kliknij opcję [Nazwa drukarki].
- Po wybraniu nazwy modelu z listy i kliknięciu opcji [Dodaj drukarkę] można skopiować ustawienia sterownika i zainstalować większą liczbę sterowników dla tego samego modelu, każdy pod inną nazwą. (Tylko sterownik drukarki)
- Aby udostępnić drukarkę, zaznacz pole wyboru ☒ [Udostępnij drukarkę].
Jeśli na komputerze klienckim zainstalowana jest inna wersja systemu operacyjnego niż na twoim, zaznacz pole wyboru ☒ [Zainstaluj dodatkowy sterownik]. (Tylko sterownik drukarki)

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i kontynuuj proces instalacji.

- Zapoznaj się z treścią wyświetlanego ekranu. Kliknij przycisk [Dalej], aby kontynuować proces instalacji.
- Zaznacz pole [Uruchom automatyczną konfigurację.] ☒ i zainstaluj. Konfiguracja może odzwierciedlać elementy wyposażenia dodatkowego urządzenia oraz stan urządzeń peryferyjnych. (Tylko sterownik drukarki)
- Jeśli zainstalowano czcionkę wyświetlania, ustaw pole wyboru [Zainstaluj czcionkę wyświetlacza] na ☒. (Tylko sterownik drukarki)

► Kliknąć [Instaluj] w przypadku wyświetlenia okna z ostrzeżeniem dotyczącym bezpieczeństwa.

6 Kliknij przycisk [Zakończ].

- Aby ustawić zainstalowany sterownik jako drukarkę domyślną, wybierz nazwę urządzenia w opcji „Ustaw drukarkę domyślną”. Jeśli nie chcesz zmieniać drukarki domyślnej, wybierz opcję [Nie zmieniaj].
- Aby wydrukować stronę testową, kliknij opcję [Wydrukuj stronę testową]. (Tylko sterownik drukarki)

Instalacja zostanie zakończona.

Po zakończeniu instalacji może się pojawić prośba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy kliknąć przycisk [Tak], żeby ponownie uruchomić komputer.

Tematy pokrewne

- Windows / Wybierz oprogramowanie do zainstalowania (strona 3)
- Włączenie elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych (strona 14)
- Zmiana portu (strona 15)

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania. (strona 22)

Wyszukaj urządzenie i zainstaluj sterownik

- 1** Po pojawieniu się pytania dotyczącego sposobu podłączenia drukarki, należy wybrać [Wyszukaj urządzenie wielofunkcyjne] i kliknąć przycisk [Dalej].

Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran instalacji własnej, patrz „[Instalacja własna \(strona 7\)](#)”.

- 2** Wybierz metodę wyszukiwania.

Wybierz nazwę urządzenia (nazwę hosta) lub adres IP, a następnie kliknij przycisk [Dalej].

The screenshot shows the 'Wyszukaj urządzenie wielofunkcyjne' (Search multifunction device) window. It has a dropdown menu for 'Wybierz rodzaj adresu portu, który chcesz używać z tym urządzeniem wielofunkcyjnym.' (Select the type of port address you want to use with this multifunction device) with 'Priorytet nazwa MFP (nazwa hosta)' selected. Below it, there are fields for 'Ustawienia portu' (Port settings) including 'Raw' (selected), 'Numer portu:' (9100), and 'Nazwa kolejki:' (empty). There is also a checkbox 'Czy chcesz korzystać z funkcji Drukowanie tandem?' (Do you want to use the Tandem printing function?) with 'Nie' (No) selected. At the bottom are buttons 'Wstecz' (Back), 'Dalej' (Next), and 'Anuluj' (Cancel).

- W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia portu. (Zwykle nie są konieczne żadne zmiany).
- Jeśli zamierzasz korzystać z funkcji drukowania w tandemie, wybierz opcję [Tak]. (Tylko sterownik drukarki)

- 3** Po pojawieniu się okna wyboru modelu, wybierz odpowiedni model urządzenia i kliknij przycisk [Dalej].

Można również kliknąć przycisk [Określ stan] i wyszukać urządzenie, wprowadzając jego nazwę (nazwę hosta) lub adres IP bądź wybierając okres wyszukiwania.

The screenshot shows the 'Wybierz MFP w celu zainstalowania z listy.' (Select MFP for installation from the list) window. It displays a table with columns: 'Nazwa produktu' (Product name), 'Nazwa' (Name), 'Nazwa lub adres IP' (Name or IP address), and 'Adres MAC' (MAC address). The table lists four SHARP MX-xxxx models with their respective IP addresses and MAC addresses. The first two models are checked. Below the table are buttons 'Określ stan...' (Check status...) and 'Ponownie poszukiwanie' (Search again). At the bottom are buttons 'Wstecz' (Back), 'Dalej' (Next), and 'Anuluj' (Cancel).

Nazwa produktu	Nazwa	Nazwa lub adres IP	Adres MAC
☒ SHARP MX-xxxx		192.168.0.1	A1-B2-C3-D4-E5-F
☒ SHARP MX-xxxx		192.168.0.2	A2-B2-C3-D4-E5-F
☐ SHARP MX-xxxx		192.168.0.3	A3-B2-C3-D4-E5-F
☐ SHARP MX-xxxx		192.168.0.4	A4-B2-C3-D4-E5-F

- 4** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i kontynuuj proces instalacji.

Szczegółowa procedura znajduje się w kroku 4 w sekcji „[Instalacja na podstawie adresu urządzenia \(strona 8\)](#)”.

Instalacja zostanie zakończona.

Tematy pokrewne

- Windows / Wybierz oprogramowanie do zainstalowania (strona 3)
- Włączenie elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych (strona 14)

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania. (strona 22)
- Weryfikacja adresu IP urządzenia (strona 22)

Drukowanie z wykorzystaniem funkcji IPP lub SSL


W celu wykorzystania funkcji SSL należy skonfigurować "Ustawienia SSL" urządzenia. Instrukcje można pobrać ze strony internetowej urządzenia.

1 Po pojawieniu się pytania dotyczącego sposobu podłączenia drukarki, należy wybrać [Użyj portu IPP lub IPPS] i kliknąć przycisk [Dalej].

Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran instalacji własnej, patrz „Instalacja własna (strona 7)”.

2 Jeśli wykorzystywany jest serwer proxy, podaj informacje na jego temat i kliknij przycisk [Dalej].

Żeby określić serwer proxy, wybierz opcję [Drukuj przez następujący serwer Proxy] a następnie wprowadź jego [Adres] i [Numer portu].

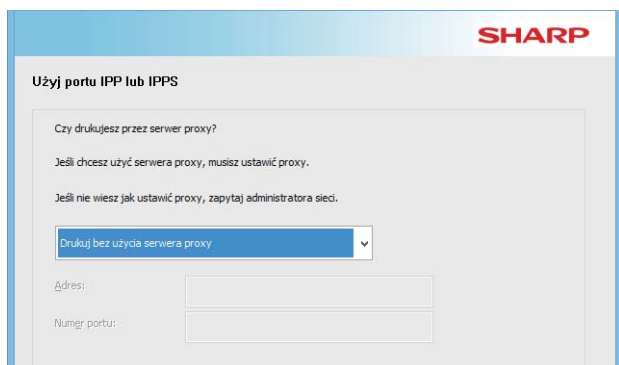

3 Wprowadź adres URL urządzenia i kliknij przycisk [Dalej].

Adres URL należy wprowadzić w następującym formacie:

Format normalny:

http://<adres domeny urządzenia lub adres IP*1>:631*2/ipp

Jeśli używana jest funkcja SSL:


https://< adres domeny urządzenia lub adres IP*1>:<port number*3>/ipp

*1 W przypadku wprowadzania adresu IPv6 umieść adres IP w nawiasach [].

Przykład: Adres IP 2001:1::a → http://[2001:1::a]:631/ipp

*2 W normalnym przypadku należy wprowadzić numer portu "631". Jeśli numer portu w urządzeniu został zmieniony, należy wprowadzić odpowiednio inny numer.

*3 W normalnym przypadku numer portu i dwukropek ":" można ominąć. Jeśli numer portu IPP dla funkcji SSL został zmieniony w urządzeniu, należy wprowadzić nowy numer portu.

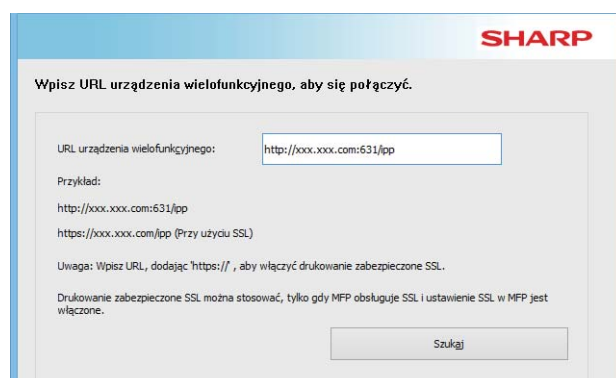

- Jeśli komputer i urządzenie są podłączone do tej samej sieci LAN, można kliknąć przycisk [Szukaj], żeby odnaleźć urządzenie. Pojawi się adres URL urządzenia. Wybierz adres URL i kliknij przycisk [Dalej].

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i kontynuuj proces instalacji.

Szczegółowa procedura znajduje się w kroku 3 w sekcji „Instalacja na podstawie adresu urządzenia (strona 8)”.

Instalacja zostanie zakończona.

Tematy pokrewne

- Windows / Wybierz oprogramowanie do zainstalowania (strona 3)
- Włączenie elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych (strona 14)

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania. (strona 22)
- Weryfikacja adresu IP urządzenia (strona 22)

Zainstaluj sterownik, korzystając z istniejącego portu


Zainstaluj sterownik, korzystając z portu istniejącego na komputerze. Możesz również utworzyć nowy port.

1 Wybierz opcję [Użyj istniejącego portu] i kliknij przycisk [Dalej].

Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran instalacji własnej, patrz „[Instalacja własna \(strona 7\)](#)”.


2 Po pojawieniu się okna wyboru modelu, wybierz odpowiedni model urządzenia i kliknij przycisk [Dalej].

Listę można odfiltrować na podstawie fragmentu nazwy modelu, funkcji koloru lub prędkości.

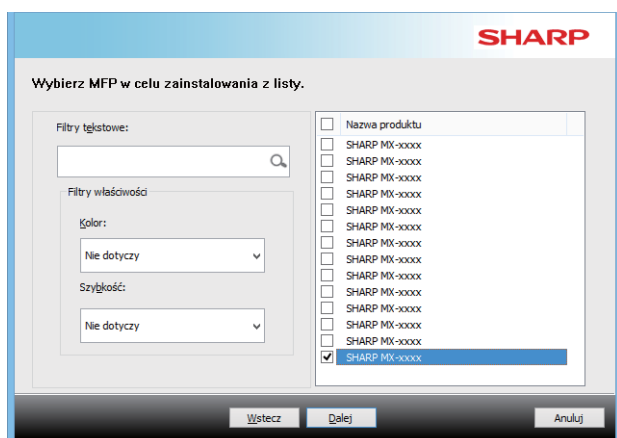

3 Wybierz port.

- Możesz kliknąć na liście [Port], który chcesz zmienić, i wybrać żądany port.
- Aby utworzyć nowy port, kliknij [Dodaj port]. Szczegółowa procedura znajduje się w kroku 4 w sekcji „[Zmiana portu \(strona 15\)](#)”.

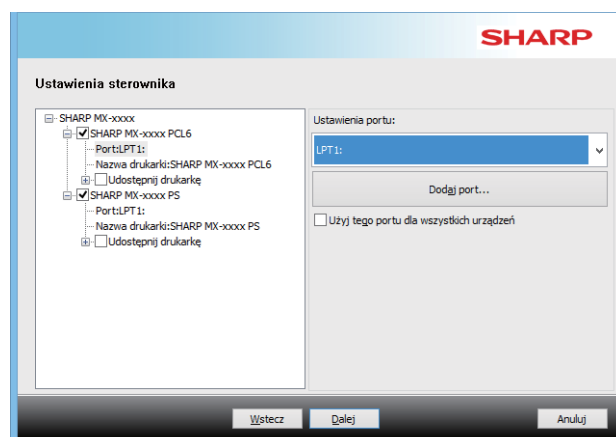

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i kontynuuj proces instalacji.

Szczegółowa procedura znajduje się w kroku 5 w sekcji „[Instalacja na podstawie adresu urządzenia \(strona 8\)](#)”.

Instalacja zostanie zakończona.

Tematy pokrewne

- Windows / Wybierz oprogramowanie do zainstalowania (strona 3)
- Włączenie elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych (strona 14)
- Zmiana portu (strona 15)

Rozwiązywanie problemów


- Nie można zainstalować oprogramowania. (strona 22)

Instalacja wyłącznie sterownika

Nie przewiduje się możliwości zainstalowania samego sterownika na sterowniku PC-Fax. Menu będzie zawierało wyłącznie sterownik drukarki.

1 Wybierz opcję [Zarejestruj sterownik w systemie operacyjnym (OS)] i kliknij przycisk [Dalej].

Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran instalacji własnej, patrz „[Instalacja własna \(strona 7\)](#)”.

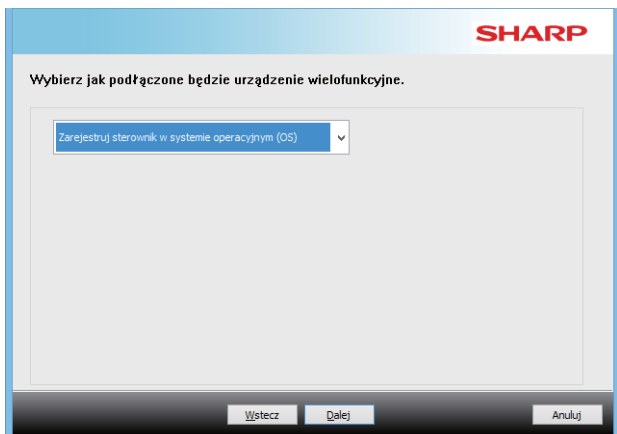

2 Potwierdź treść wyświetlaną na ekranie i kliknij przycisk [Dalej].

Rozpocznie się instalacja. Po wyświetleniu ekranu informującego o zakończeniu instalacji kliknij przycisk [Zakończ].

- Kliknąć [Instaluj] w przypadku wyświetlenia okna z ostrzeżeniem dotyczącym bezpieczeństwa.

Tematy pokrewne

- Windows / Wybierz oprogramowanie do zainstalowania (strona 3)

Włączenie elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych

1 Kliknij przycisk [Start], wybierz [Ustawienia] → [Urządzenie] → [Urządzenia i drukarki].

W systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], wybierz [Panel sterowania] → [Wyświetl urządzenia i drukarki] (lub [Urządzenia i drukarki]).

2 Otwórz okno właściwości drukarki.

- (1) Kliknij ikonę sterownika drukarki odpowiadającą opisywanemu urządzeniu.
- (2) Wybierz opcję [Właściwości drukarki].

3 Kliknij kartę [Konfiguracja].

4 Kliknij przycisk [Automatyczna konfiguracja].

Ustawienia zostaną automatycznie skonfigurowane na podstawie wykrytego stanu urządzenia.

5 Kliknij przycisk [OK] w oknie właściwości drukarki.

W przypadku stosowania sterownika PPD, kiedy wyświetlony zostanie ekran właściwości drukarki w toku wykonywania 2. kroku, postępuj według poniższych instrukcji:

- (1) Kliknij kartę [Device Settings].
- (2) Ustaw poszczególne elementy zgodnie z konfiguracją urządzenia.

Dostępne elementy i sposoby konfiguracji zależą od wersji systemu operacyjnego.

Tematy pokrewne

- Windows / Wybierz oprogramowanie do zainstalowania (strona 3)
- Zmiana portu (strona 15)

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania. (strona 22)
- Weryfikacja statusu urządzeń peryferyjnych (strona 22)
- Problemy w środowisku Windows (strona 23)
- Nie można automatycznie skonfigurować elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych. (strona 23)

Zmiana portu

1 Kliknij przycisk [Start], wybierz [Ustawienia] → [Urządzenie] → [Urządzenia i drukarki].

W systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], wybierz [Panel sterowania] → [Wyświetl urządzenia i drukarki] (lub [Urządzenia i drukarki]).

2 Otwórz okno właściwości drukarki.

- (1) Kliknij ikonę sterownika drukarki odpowiadającą opisywanemu urządzeniu.
- (2) Wybierz opcję [Właściwości drukarki].

3 Dodaj lub zmień port.

- (1) Kliknij kartę [Porty].
- (2) Kliknij przycisk [Dodaj port].

- W celu zmiany bieżącego portu wybierz port z listy i kliknij przycisk [Zastosuj].

4 Wybierz typ portu i kliknij przycisk [Nowy port].

• Standard TCP/IP Port

To standardowy port drukarki dostępny w systemie operacyjnym.

- (1) Kliknij przycisk [Dalej].
- (2) Wprowadź adres IP urządzenia w polu [Nazwa drukarki lub adres IP], a następnie kliknij przycisk [Dalej].
- (3) Kliknij przycisk [Zakończ].

• SC2 TCP/IP Port

Tego portu należy użyć, jeśli używana będzie funkcja drukowania w tandemie w sieci IPv4.

- (1) Wprowadź adres IP urządzenia.
- (2) Upewnij się, że zaznaczona jest opcja [LPR].
- (3) Upewnij się, że wprowadzono [lp].
- (4) Kliknij przycisk [OK].

• SC-Print2005 Port

Jeśli sterownik drukarki jest instalowany zgodnie z procedurą "Instalacja własna" przy wybranym ustawieniu "Użyj portu IPP lub IPPS", dodawany jest port "SC-Print2005 Port".

Postępuj według instrukcji ekranowych.

- Port "SC2 TCP/IP Port" dodawany jest podczas instalacji sterownika zgodnie z procedurą "Instalacja własna" przy wybranym ustawieniu "Podaj adres IP urządzenia wielofunkcyjnego" lub "Wyszukaj urządzenie wielofunkcyjne".
- Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci IPv6, nie można użyć opcji „SC2 TCP/IP Port”.

5 W oknie pokazanym w punkcie 4 kliknij przycisk [Zamknij].

6 W oknie pokazanym w punkcie 3 kliknij przycisk [Zastosuj].

- Podczas korzystania z portu utworzonego przy pomocy funkcji "Standardowy port TCP/IP", należy się upewnić, że w oknie pokazanym w punkcie 3, które pojawi się po kliknięciu przycisku [Konfiguruj port], pole wyboru [Włączony status SNMP] nie jest zaznaczone (☐). Jeśli pole [Włączony status SNMP] byłoby wybrane (☒) , prawidłowy wydruk byłby niemożliwy.

Tematy pokrewne

- Windows / Wybierz oprogramowanie do zainstalowania (strona 3)
- Zainstaluj sterownik, korzystając z istniejącego portu (strona 12)

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania. (strona 22)
- Weryfikacja adresu IP urządzenia (strona 22)
- Problemy w środowisku Windows (strona 23)

Instalacja programu Printer Status Monitor

Oprogramowanie to umożliwia kontrolę statusu drukarki na ekranie komputera, informuje o obecności finiszera, formatach papieru czy ilości pozostałego papieru.

Program Printer Status Monitor nie może być używany równoległe z korzystaniem z funkcji IPP.

1 Pobierz narzędzie Printer Status Monitor z naszej witryny i dokonaj instalacji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem najbliższego autoryzowanego serwisu.

2 Postępuj według instrukcji ekranowych.

3 Gdy pojawi się informacja o zakończeniu instalacji, kliknij przycisk [Zakończ].

Jeśli chcesz, żeby program Printer Status Monitor był uruchamiany automatycznie po włączeniu komputera, zaznacz przycisk opcji [Rejestracja przy Start-up] ☒ i kliknij przycisk [Zakończ].

Instalacja zostanie zakończona.

Po zakończeniu instalacji może się pojawić prośba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy kliknąć przycisk [Tak], żeby ponownie uruchomić komputer.

- Opis korzystania z programu Printer Status Monitor można znaleźć w pliku pomocy. Kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, wybierz [Wszystkie aplikacje] (lub [Wszystkie programy]), wybierz [SHARP Printer Status Monitor] i [Help]. (W systemie Windows 8.1 wybierz [Help] z menu „SHARP Printer Status Monitor” w oknie aplikacji.)

Tematy pokrewne

- Windows / Wybierz oprogramowanie do zainstalowania (strona 3)

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania. (strona 22)
- Problemy w środowisku Windows (strona 23)

Instalacja sterownika skanera

1 Kliknij dwukrotnie ikonę [Setup] ().

Jeśli oprogramowanie pobrano z naszej witryny lub uzyskano od sprzedawcy

Wyodrębnij uzyskany program instalacyjny i kliknij dwukrotnie ikonę [Setup] w folderze. Wykonaj kolejne kroki.

Jeśli do urządzenia dołączono płytę „Software CD-ROM”

Włóż płytę „Software CD-ROM” do komputera, przejdź do katalogu płyty CD-ROM, kliknij dwukrotnie ikonę [Setup], a następnie kliknij opcje [Oprogramowanie narzędziowe] - [Sterownik skanera (TWAIN)].

- Istnieje możliwość wyświetlenia treści umowy "UMOWA LICENCYJNA" w żądanym języku, wybranym z menu językowego. Żeby zainstalować oprogramowanie w wybranym języku, należy kontynuować instalację w tym języku.

2 Postępuj według instrukcji ekranowych.

Zapoznaj się z komunikatem widocznym w oknie i kliknij przycisk [Dalej].

3 Gdy pojawi się informacja o zakończeniu instalacji, kliknij przycisk [OK].

Po zakończeniu instalacji może się pojawić prośba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy kliknąć przycisk [Tak], żeby ponownie uruchomić komputer.

4 Kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, wybierz [Wszystkie aplikacje] (lub [Wszystkie programy]), wybierz [SHARP MFP TWAIN K*] i [Wybieranie urządzenia].

W systemie Windows 8.1 wybierz [Wybieranie urządzenia] z menu „SHARP MFP TWAIN K*” w oknie aplikacji.

* Znaki i numer mogą się różnić w zależności od modelu.

5 Kliknij przycisk [Szukaj].

Jeśli znasz adres IP, możesz kliknąć przycisk [Wprowadź] i wprowadzić adres IP bez wyszukiwania.

6 Z menu "Adres" wybierz adres IP urządzenia, a następnie kliknij przycisk [OK].

- Poproś administratora systemu o podanie adresu IP urządzenia.
- W polu "Adres" można wprowadzić bezpośrednio nazwę urządzenia (nazwę hosta) lub adres IP.
- Jeśli numer portu wykorzystywany przez skaner został zmieniony, po adresie IP urządzenia należy wprowadzić dwukropek ":", a następnie podać numer portu. (W normalnym przypadku nie ma konieczności wprowadzania numeru portu.)

7 Kliknij przycisk [OK].

Konfiguracja sterownika skanera zostanie zakończona.

Tematy pokrewne

- Windows / Wybierz oprogramowanie do zainstalowania (strona 3)

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania. (strona 22)
- Weryfikacja adresu IP urządzenia (strona 22)
- Problemy w środowisku Windows (strona 23)

macOS / Instalacja sterownika drukarki

W poniższej części opisano proces instalacji i konfiguracji sterownika drukarki w przypadku pracy opisywanego urządzenia w środowisku macOS. Aby zainstalować sterownik drukarki z wykorzystaniem pliku pobranego z Internetu, rozpocznij od kroku 3.

1 Kliknij dwukrotnie folder [macOS].

- (1) Włóż płytę "Software CD-ROM" do napędu CD-ROM w komputerze.
- (2) Kliknij dwukrotnie ikonę [CD-ROM] na pulpicie.
- (3) Kliknij dwukrotnie folder [macOS].

2 Kliknij dwukrotnie ikonę folderu odpowiadającą wersji systemu operacyjnego.

3 Kliknij dwukrotnie plik DMG.

Przed zainstalowaniem oprogramowania należy się zapoznać z plikiem "ReadMe First". Plik "ReadMe First" znajduje się w folderze [English] w folderze [Readme].
* Znaki i numer mogą się różnić w zależności od modelu.

4 Kliknij dwukrotnie ikonę [MX-C55*].

* Kod lub numer może różnić się w zależności od modelu.

5 Kliknij przycisk [Continue].



6 Make sure that you understand the contents of the license agreement and then click the [Continue] button.

- If the license appears in the different language, change the language in the language menu.

7 Kliknij przycisk [Agree].

8 Kliknij przycisk [Install].

Rozpocznie się instalacja.

- Podczas instalacji sterownika drukarki może wyświetlić się komunikat ostrzegawczy w zależności od daty wydania certyfikatu. Należy go zignorować i kontynuować instalację.
- Jeśli pojawi się okno "Authenticate", wprowadź hasło i kliknij przycisk [Install Software] (lub [OK]).

9 Kiedy pojawi się ekran zakończenia instalacji, kliknij przycisk [Close].

Instalacja oprogramowania zostanie zakończona. Teraz należy skonfigurować sterownik drukarki.

10 W menu Apple kliknij opcję [System Preferences] i wybierz opcję [Printers & Scanners].

11 Kliknij przycisk [+] i wybierz [Dodaj drukarkę lub skaner].

Tematy pokrewne

Wymagania systemu (System operacyjny):


- macOS 10.9 - 10.15
- Wybrane modele mogą wymagać zastosowania modułu PS3.
- Sterownika skanera i sterownika PC-Fax nie można używać w środowisku macOS.

- Drukowanie przy pomocy funkcji IPP (strona 20)

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania. (strona 22)
- Konfiguracja urządzenia (strona 22)
- Problemy w środowisku macOS (strona 24)

12 Kliknij ikonę [Default].

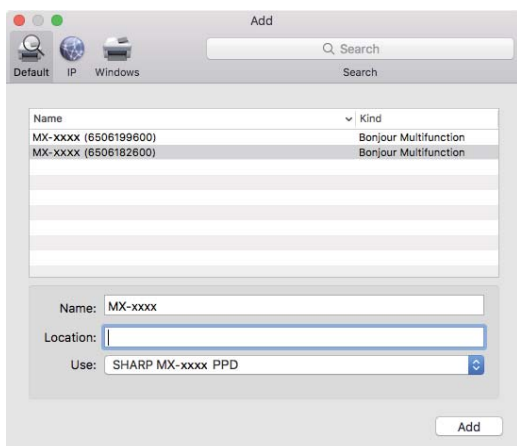

13 Kliknij nazwę modelu urządzenia.

Najczęściej nazwa modelu wyświetlana jest w następujący sposób:
<Nazwa modelu> (<Numer seryjny>)

14 Upewnij się, że wybrany został plik PPD dla odpowiedniego modelu urządzenia.

Plik PPD urządzenia zostanie automatycznie wybrany.

15 Kliknij przycisk [Add].

- Plik PPD jest instalowany w następujących folderach na dysku startowym.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources]
Odpowiedni folder może się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi systemu operacyjnego.

16 Kliknij ikonę drukarki, naciśnij przycisk [Options & Supplies] i kliknij zakładkę [Option] (lub [Driver]).

17 Dostosuj konfigurację produktu urządzenia.

W przypadku gdy opisywane urządzenie zostało wykryte automatycznie, zweryfikuj prawidłowość ustawień.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, jeżeli ustawienia są nieprawidłowe lub gdy wymagana jest konfiguracja ręczna:

- (1) Wybierz urządzenia peryferyjne podłączone do drukarki.
- (2) Kliknij przycisk [OK].

Konfiguracja sterownika drukarki zostanie zakończona.

- Listę zainstalowanych elementów wyposażenia dodatkowego można sprawdzić, drukując stronę "Lista statusu urządzenia".
Aby wydrukować [Lista statusu urządzenia]: [Ustawienia] → [Status] → [Lista dla użytkownika] → [Drukuj]

Tematy pokrewne

- Drukowanie przy pomocy funkcji IPP (strona 20)

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania. (strona 22)
- Konfiguracja urządzenia (strona 22)
- Problemy w środowisku macOS (strona 24)


Drukowanie przy pomocy funkcji IPP

Opisywane urządzenie może być wykorzystywane w charakterze faksu poprzez wydruk na urządzeniu pracującym w innym miejscu.

1 Przejdź do ekranu [Printer browser].

Sposób wyświetlenia ekranu opisano w krokach 1-10 na "macOS / Instalacja sterownika drukarki (strona 18)".

2 Kliknij ikonę [IP].

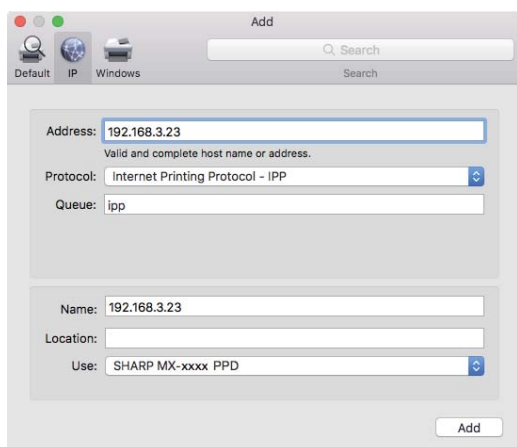

3 Wybierz [IPP] w grupie "Protocol".

4 Wprowadź adres IP urządzenia (adres IP lub nazwę domeny) oraz nazwę kolejki.

5 W polu "Queue" wprowadź "ipp".

6 Upewnij się, że wybrany został plik PPD dla odpowiedniego modelu urządzenia.

Plik PPD urządzenia zostanie automatycznie wybrany.

7 Kliknij przycisk [Add].

8 Kontynuuj proces konfiguracji.

Tematy pokrewne

- Drukowanie przy pomocy funkcji IPP (strona 20)

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania. (strona 22)
- Konfiguracja urządzenia (strona 22)
- Problemy w środowisku macOS (strona 24)

Rozwiązywanie problemów

W poniższej części instrukcji objaśniono najczęściej występujące problemy, pytania i rozwiązania stosowane podczas instalacji sterownika lub innych programów związanych z pracą drukarki.

Problem z instalacją (Windows/macOS) 22

- Nie można zainstalować oprogramowania. 22

Konfiguracja urządzenia 22

- Weryfikacja adresu IP urządzenia 22
- Weryfikacja statusu urządzeń peryferyjnych 22

Problemy w środowisku Windows 23

- Urządzenie nie jest wykrywane 23
- Nie można automatycznie skonfigurować elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych. 23
- Usuwanie oprogramowania 24

Problemy w środowisku macOS 24

- Urządzenie nie jest wykrywane 24
- Usuwanie oprogramowania 24

Problem z instalacją (Windows/macOS)

! Nie można zainstalować oprogramowania.

KONTROLA

Czy jest dostateczna ilość wolnego miejsca na dysk lokalny?

Rozwiązanie

Usuń wszystkie niepotrzebne pliki i aplikacje, aby zwiększyć ilość **wolnego miejsca** na dysk lokalny.

KONTROLA

Czy używasz nieobsługiwanego systemu operacyjnego?

Rozwiązanie

Upewnij się, że oprogramowanie może działać w Twoim systemie operacyjnym.

⇒ [Windows / Wybierz oprogramowanie do zainstalowania \(strona 3\)](#)

⇒ [macOS / Instalacja sterownika drukarki \(strona 18\)](#)

Konfiguracja urządzenia

! Weryfikacja adresu IP urządzenia

KONTROLA

Możesz sprawdzić adres IP za pomocą urządzenia.

Rozwiązanie

Na ekranie głównym naciśnij przycisk [Ustawienia], a następnie wybierz [Status] → [Status sieci].

! Weryfikacja statusu urządzeń peryferyjnych

KONTROLA

Zweryfikuj status urządzeń peryferyjnych zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Rozwiązanie

Wydrukowana zostanie "Lista statusu urządzenia". Wydrukuj "Lista statusu urządzenia" w ustawieniach urządzenia, klikając przycisk [Ustawienia] → kartę [Status] → [Lista dla użytkownika] → [Lista statusu urządzenia].

Problemy w środowisku Windows

! Urządzenie nie jest wykrywane

KONTROLA

Czy komputer jest podłączony do tej samej sieci co opisywane urządzenie?

Rozwiązanie

Aby urządzenie zostało prawidłowo wykryte, zarówno ono jak i komputer muszą być podłączone do tej samej sieci LAN. W przypadku gdy podłączone są do różnych podsieci, kliknij przycisk [Określ stan] i wprowadź nazwę urządzenia (nazwę hosta) lub adres IP, a następnie ponownie wyszukaj urządzenie.

KONTROLA

Czy Twój komputer jest prawidłowo podłączony do urządzenia?

Rozwiązanie

Upewnij się, że kabel jest dobrze podłączony do gniazdek LAN w komputerze i urządzeniu. Sprawdź również podłączenie w hubie.

KONTROLA

Czy urządzenie jest włączone?

Rozwiązanie

Jeśli urządzenie jest wyłączone, nie zostanie wykryte. Włącz urządzenie głównym przełącznikiem zasilania, a następnie ponów wyszukiwanie.

! Nie można automatycznie skonfigurować elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych.

KONTROLA

W przypadku braku możliwości automatycznego skonfigurowania elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych należy skonfigurować je ręcznie.

⇒ [Włączenie elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych \(strona 14\)](#)

Rozwiązanie

Zweryfikuj status podłączonych urządzeń peryferyjnych zgodnie z poniższymi instrukcjami oraz skonfiguruj elementy wyposażenia dodatkowego.

- 1) Wydrukuj "Lista statusu urządzenia" w ustawieniach opisywanego urządzenia oraz zweryfikuj ustawienia urządzeń peryferyjnych i podajników.
W celu wydrukowania "Lista statusu urządzenia" kliknij przycisk [Ustawienia], następnie kartę [Status] → [Lista dla użytkownika] → [Lista statusu urządzenia].
- 2) W celu skontrolowania [Ustaw status tacy], [Papier i nazwa rodzaju] oraz [Ustaw Drukowanie Tandem] kliknij odpowiedni przycisk i sprawdź szczegóły ustawień.

Ustaw status tacy:

W ustawieniach systemowych urządzenia znajdują się [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia papieru] → [Ustawienia tacy na papier]. Określ rozmiar i typ papieru wybrany dla każdego podajnika.

Papier i nazwa rodzaju:

W ustawieniach systemowych urządzenia znajdują się [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia papieru] → [Rejestracja Typu Papieru]. Wprowadzić nową nazwę w przypadku zmiany nazwy typu użytkownika.

Ustaw Drukowanie Tandem:

W ustawieniach systemowych urządzenia (dla Administratora) wprowadź ustawienie (adres IP klienta) dla [Ustawienia Podstawowe] → [Kontrola Urządzenia] → [Ustawienia Połączenia Tandem]. [Ustawienia Połączenia Tandem] można skonfigurować, wybierając [Podaj adres IP urządzenia wielofunkcyjnego] lub [Wyszukaj urządzenie wielofunkcyjne] na ekranie [Instalacja własna] (jeżeli zainstalowano).


! Usuwanie oprogramowania

KONTROLA

Aby usunąć oprogramowanie zainstalowane przy użyciu programu instalacyjnego, wykonaj poniższe czynności.

Rozwiązanie

- 1) Kliknij przycisk [Start], wybierz [Ustawienia] → [System] → [Aplikacje i funkcje].
(W systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], wybierz [Panel sterowania] → [Odinstaluj program].)
- 2) Wybierz opcję [SHARP Driver Uninstall Tool] i kliknij [Odinstaluj].
- 3) Wybierz sterownik drukarki lub sterownik PC-Fax, który chcesz usunąć z listy, i kliknij przycisk [Usuń].

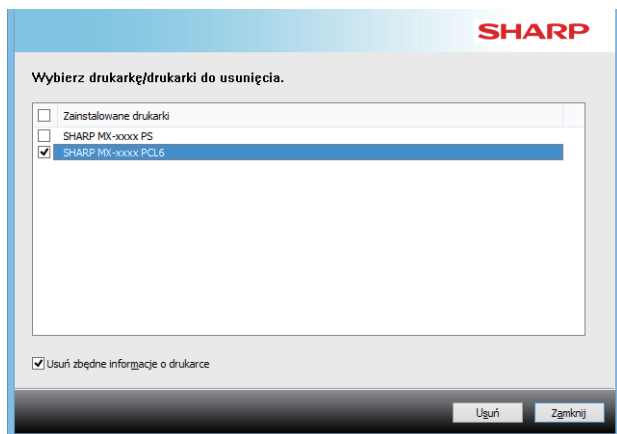

- 4) Kliknij przycisk [Zamknij].
- 5) Wybierz z listy pozostałe oprogramowanie, które chcesz usunąć, i usuń je.
- 6) Zrestartuj komputer.

Problemy w środowisku macOS

! Urządzenie nie jest wykrywane

KONTROLA

Czy urządzenie jest włączone?

Rozwiązanie

Jeśli urządzenie jest wyłączone, nie zostanie wykryte. Włącz urządzenie głównym przełącznikiem zasilania, a następnie ponów wyszukiwanie.

KONTROLA

Czy Twój komputer jest prawidłowo podłączony do urządzenia?

Rozwiązanie

Upewnij się, że kabel jest dobrze podłączony do gniazdek LAN w komputerze i urządzeniu. Sprawdź również podłączenie w hubie.

! Usuwanie oprogramowania

Rozwiązanie

Usuń z listy drukarkę, która wykorzystuje dany plik PPD. Żeby wyświetlić listę drukarek, wykonaj czynności 10. z opisu "[macOS / Instalacja sterownika drukarki \(strona 18\)](#)".

Uwaga

