



# Teams Connector handleiding

# INHOUDSOPGAVE

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| OVER DEZE HANDLEIDING .....            | 2 |
| VOOR HET GEBRUIK Teams Connector ..... | 4 |
| GEBRUIKEN Teams Connector .....        | 6 |

## OVER DEZE HANDLEIDING

In deze handleiding worden de functies van "Teams Connector" uitgelegd, zoals het uploaden van gescande gegevens en het afdrukken van bestanden met behulp van een Microsoft 365-account dat door Microsoft is verstrekt om "Microsoft Teams" te koppelen aan de multifunctionele machine.

### Opmerking vooraf

- In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met het gebruik van een computer en een webbrowser.
- Raadpleeg de handleiding of de online Help-functie van het besturingssysteem of de webbrowser voor informatie over het besturingssysteem of de webbrowser.
- Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Voor vragen en opmerkingen over deze handleiding kunt u contact opnemen met uw dealer of met de dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.
- Dit product heeft strenge kwaliteitscontroles en inspecties ondergaan. In het onwaarschijnlijke geval dat u een defect of probleem ontdekt, kunt u contact opnemen met uw dealer of met de dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.
- Behoudens voor zover wettelijk verplicht aanvaardt SHARP geen enkele aansprakelijkheid voor fouten die optreden tijdens het gebruik van het product of de opties, defecten die het gevolg zijn van onjuiste bediening van het product en de opties of andere fouten of voor enige schade resulterend uit het gebruik van het product.

### Waarschuwing

- De vermenigvuldiging, wijziging of vertaling van de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, tenzij dit is toegestaan op grond van het auteursrecht.
- Alle informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### Illustraties, het bedieningspaneel, het aanraakscherm en het Webpaginaconfiguratiescherm dat in deze handleiding wordt weergegeven

De randapparatuur is over het algemeen optioneel. Bij enkele modellen maakt bepaalde randapparatuur echter deel uit van de standaarduitrusting.

Voor sommige functies en procedures wordt er in de uitleg vanuit gegaan dat er andere apparatuur is geïnstalleerd dan bovengenoemde apparatuur.

Afhankelijk van de inhoud, en afhankelijk van het model en de randapparatuur die is geïnstalleerd, is dit wellicht niet bruikbaar. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor een gedetailleerde toelichting.

De schermen, berichten en toetsnamen in de handleiding kunnen verschillen van die op de machine als gevolg van verbeteringen en wijzigingen van het product.

De informatie beschreven in de handleiding gaat ervan uit dat een multifunctionele kleurenmachine wordt gebruikt. Sommige contents zijn mogelijk niet beschikbaar op een multifunctionele monochroom machine.

Microsoft®, Windows®, Microsoft 365®, Internet Explorer®, Active Directory, Teams en Excel zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten, Japan en/of andere landen.

### Waarschuwingen voor het gebruik van de Teams Connector-functie

- De afdrukresultaten bij het gebruik van de Teams Connector-functie zijn mogelijk niet van dezelfde kwaliteit als de afdrukresultaten via andere afdrukmethoden (printerdriver, enz.).  
De inhoud van sommige bestanden wordt mogelijk niet of niet goed afgedrukt.
- In sommige landen of regio's waar het apparaat wordt gebruikt, kunnen sommige of alle Teams Connector-functies mogelijk niet worden gebruikt.
- In sommige netwerkomgevingen kan de Teams Connector-functie mogelijk niet worden gebruikt. Zelfs als de Teams Connector-functie wel kan worden gebruikt, kan de verwerking langer duren of worden onderbroken.
- Wij kunnen de continuïteit en stabiliteit van de verbinding van de Teams Connector-functie niet garanderen.  
Tenzij de wet anders voorschrijft, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die door de klant worden geleden als gevolg van bovengenoemde gebreken van de Cloud Link-functie.

# VOOR HET GEBRUIK Teams Connector

Voor het gebruik Teams Connector, moet de Teams Connector-app worden geïnstalleerd op de multifunctionele machine. Neem voor hoe de Teams Connector-app moet worden geïnstalleerd, contact op met uw dealer of een erkende servicevertegenwoordiger.

## Basisvereisten en systeemvereisten voor Teams Connector

| Item                      |                               | Beschrijving                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multifunctioneel apparaat | Sharp OSA (BP-AM10)           | Vereist                                                                                                                                                                     |
|                           | Poortregeling                 | De volgende poorten zijn geactiveerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serverpoort: Sharp OSA (Uitgebreid platform): HTTP</li> <li>• Client-poort: HTTPS</li> </ul> |
|                           | Directe Afdrukuitbreidingskit | Vereist voor het afdrukken van xlsx, docx en pptx-bestanden.                                                                                                                |
|                           | Andere netwerkinstellingen    | Wijzig de instellingen zoals de IP-adres, Subnetmasker, Standaard gateway, DNS-server en Proxyserver indien nodig.                                                          |

## Initiële waarde-instellingen op Teams Connector

Klik op de [Detail]-toets op de pagina die is weergegeven na het selecteren van Teams Connector van de [Systeeminstellingen] → [Sharp OSA-instellingen] → [Ingesloten Toepassingsinstellingen] onder de "Instelling (Beheerder)" om de volgende items te configureren.

| Item                                |  | Beschrijving                                                                |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bestandsnaam                        |  | Stel de initiële waarde van de scangegevens Bestandsnaam in om op te slaan. |
| Neem de datum op in de bestandsnaam |  | Stel in of datum en tijd zijn inbegrepen in de Bestandsnaam.                |

## Importeren of exporteren van het initiële waardebestand

Het volgende verklaart hoe de initiële waarden moeten worden geëxporteerd gebruikt op een Teams Connector die een multifunctionele machine gebruikt om deze op een andere verbinding te gebruiken die zich op een andere machine bevindt en hoe een geëxporteerd bestand dat een initiële waarde-instelling heeft, moet worden geïmporteerd.

Selecteer Teams Connector van de [Systeeminstellingen] → [Sharp OSA-instellingen] → [Ingesloten Toepassingsinstellingen] onder de "Instelling (Beheerder)".

Importeer de initiële waardebestand om de volgende items in de gedetailleerde instellingen van de Teams Connector te registreren.

| Item             |                                     | Beschrijving                                                                 |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Scaninstellingen | Bestandsnaam                        | Geef de initiële waarde op voor de scangegevens Bestandsnaam om op te slaan. |
|                  | Neem de datum op in de bestandsnaam | Stel in of datum en tijd zijn inbegrepen in de Bestandsnaam.                 |
|                  | Kleurmodus                          | Geef de kleurmodus op.                                                       |
|                  | Resolutie                           | Geef de resolutie op.                                                        |
|                  | Best.Indeling                       | Stel het bestandsformaat van de gegevens in die moeten worden opgeslagen.    |
|                  | Origineel                           | Geef de originelen op.                                                       |
|                  | Belichting                          | Geef de dichtheid van de afbeelding op.                                      |
|                  | Opdracht Samenstel.                 | Stel het gebruik in van Opdracht Samenstel.                                  |
|                  | Blanco pag. overslaan               | Stel het gebruik in van Blanco pag. overslaan.                               |

| Item               |                         | Beschrijving                                                                |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Afdrukinstellingen | Papierformaat           | Stel het papierformaat in.                                                  |
|                    | 2-Zijdige Afdruk        | Geef 2-zijdige afdrukken op.                                                |
|                    | X pagina's-op-1vel afdr | Geef N-Up afdrukken op.                                                     |
|                    | Sorteren/groepen        | Sorteren en groepen voor uitvoer kunnen worden ingesteld.                   |
|                    | Nietsorteren*           | Geef nietsorteren op.                                                       |
|                    | Perforeren*             | Geef perforeren op.                                                         |
|                    | Z/W-afdruk              | Maakt een zwart-wit afdruk van het bestand.                                 |
|                    | Passend maken           | Afdrukken terwijl het bestand aan het volledige papierformaat is aangepast. |

\* Installatie van een interne finisher, een finisher of een zadelniet finisher vereist is om "Nietsorteren" te gebruiken.


Installatie van een perforere module naast een interne finisher, een finisher of een zadelniet finisher is vereist om "Perforeren" te gebruiken.

## Initiële bediening door beheerder uitvoeren

Wanneer u Teams Connector voor het eerst gebruikt, zijn "Bediening voor toelatingen" en "Bediening voor toelatingen in naam van algemene gebruiker" door de Microsoft 365-beheerder (tenant administrator) vereist.

Zodra u de bediening met een multifunctionele machine uitvoert, is het niet noodzakelijk dezelfde bediening op andere multifunctionele machines uit te voeren zelfs als u meerdere multifunctionele machines gebruikt. De algemene gebruiker kan Teams Connector ook zonder aanvaarding gebruiken.

1

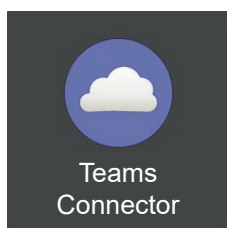

**Tik op de toets [Teams Connector] in het beginscherm.**



Als u het pictogram van Teams Connector op het Beginscherm niet kunt vinden, registreert u de Teams Connector op het Beginscherm in de Instelling voor het beginscherm van de machine Systeeminstellingen.

2

**Aangezien het openingsscherm van Microsoft Teams wordt weergegeven, geeft u de ID en het wachtwoord van de beheerder van Microsoft 365 in om zich aan te melden.**

Wanneer u bent aangemeld, verschijnt het scherm "Gevraagde toelatingen".

3

**Selecteer [Consent on behalf of your organization] en selecteer vervolgens [Accept].**




Als u aanvaardt zonder [Consent on behalf of your organization] te selecteren, kan de algemene gebruiker Teams Connector niet gebruiken.


In dit geval gaat u naar de Azure-portaalsite met een webbrowser, opent u "Azure AD"-pagina > "Enterprise applications"-pagina, en wist u "Teams Connector (Sharp)" uit de Enterprise-toepassingenlijst.

Voer de initiële bediening van Teams Connector nogmaals uit na het wissen.

# GEBRUIKEN Teams Connector

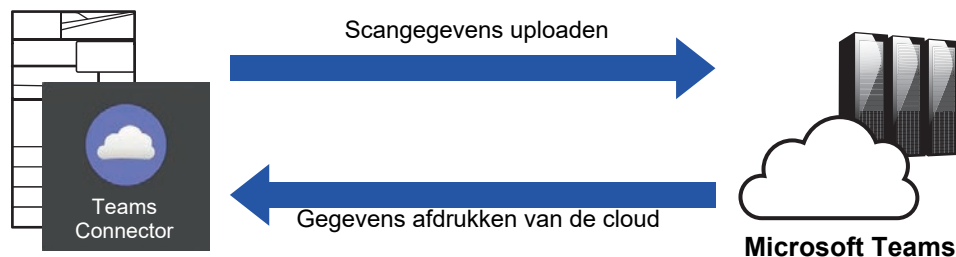

1

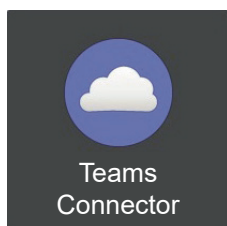

Tik op de toets [Teams Connector] in het beginscherm.




Als u het Teams Connector pictogram op het Beginscherm niet kunt vinden, registreert u de Teams Connector op het Beginscherm in de Instelling voor het beginscherm van de machine Systeeminstellingen.

2


Wanneer het inlogscherm van Microsoft Teams wordt weergegeven, voert u de Microsoft 365-ID en het wachtwoord in die zijn gebruikt om in te loggen en tikt u op de toets [OK].

3

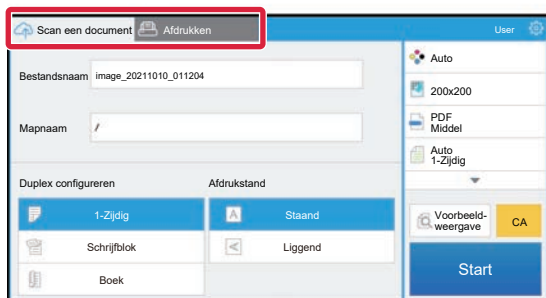

Om de originelen te scannen en de gescande gegevens te uploaden, tik op de tab [Scan een document].  
Om het bestand af te drukken, tik op de tab [Afdrukken] en schakel om naar het afdrukscherm.

4

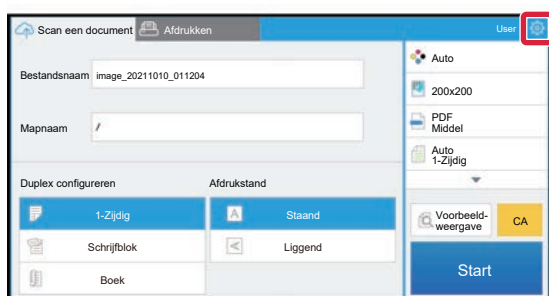

Als u klaar bent en u wilt afmelden, klikt u op  en klikt u op [Ander account] (Ander account).

Keer terug naar het aanmeldscherm.

## Gegevens afdrukken


Selecteer de bestanden die u wilt afdrukken.

Er kunnen maximaal 10 bestanden tegelijk worden afgedrukt. Er kunnen maximaal 16 printopdrachten worden gereserveerd.

- 
- 1** **Tik in het scherm dat wordt weergegeven na het inloggen op het tabblad [Print] en selecteer het team of het kanaal dat het bestand bevat dat u wilt afdrukken.**

De bestanden die zich in het team of kanaal bevinden, worden weergegeven.

---

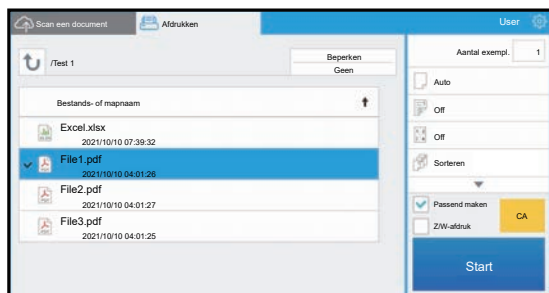**2**

- Tik op de bestanden die u wilt afdrukken.**

Als het bestand dat u wilt afdrukken zich in de map bevindt, selecteert u de map.

Afdrukinstellingen kunnen worden gewijzigd vanaf het menu aan de rechter zijde van het scherm.

---

**3**

- Tik op de toets [Start].**

Het geselecteerde bestand wordt afgedrukt.


---

## Afdrukinstellingen

Om een bestand af te drukken, kunt de volgende instellingen wijzigen. Als er meer bestanden worden geselecteerd, kan alleen het aantal kopieën worden gewijzigd. Initiële waarden worden gebruikt voor de andere instellingen.

| Item                    | Initiële waarden  | Beschrijving                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal exempl.          | 1                 | 1 tot 9999 kopieën kunnen worden ingesteld.                                                                                                |
| Papierformaat           | Auto              | Stel het papierformaat in.                                                                                                                 |
| 2-Zijdige Afdruk        | Uit               | Geef 2-zijdige afdrukken op.                                                                                                               |
| X pagina's-op-1vel afdr | Uit               | Geef N-Up afdrukken op.                                                                                                                    |
| Nietsorteren*           | Uit               | Geef nietsorteren op.                                                                                                                      |
| Sorteren/groepen        | Sorteren          | Sorteren en groeperen voor uitvoer kunnen worden ingesteld.                                                                                |
| Perforeren*             | Uit               | Geef perforeren op.                                                                                                                        |
| Druk Wat af*            | Geselecteerd Blad | Alleen weergegeven als een Excel-bestand wordt afgedrukt. Selecteer of een vel in een werkboek of het hele werkboek moet worden afgedrukt. |
| Passend maken           | Aan               | Afdrukken terwijl het bestand aan het volledige papierformaat is aangepast.                                                                |
| Z/W-afdruk              | Uit               | Maakt een zwart-wit afdruk van het bestand.                                                                                                |

- \* Installatie van een interne finisher, een finisher of een zadelniet finisher vereist is om "Nietsorteren" te gebruiken.  
Installatie van een perforeremodule naast een interne finisher, een finisher of een zadelniet finisher is vereist om "Perforeren" te gebruiken.  
Afhankelijk van het model kan de Directe Afdrukuitbreidingskit vereist zijn om "Druk Wat af" te gebruiken.

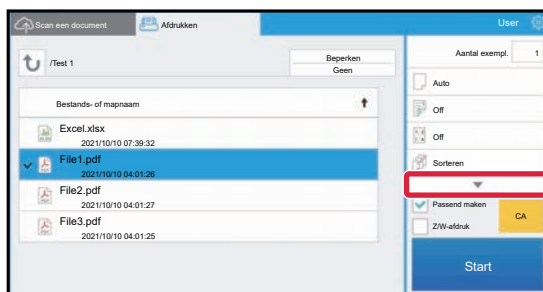

Tik op ▼ om alle afdrukinstellingen te zien die gebruikt kunnen worden.

## Gegevens scannen/uploaden

Upload de gegevens gescand op de machine naar Microsoft Teams. Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan.


Gescande gegevens tot het formaat ingesteld in "Max. grootte gegevensbijlagen (map FTP/Bureaublad/Netwerk)" van Systeeminstellingen (Beheerder) of tot 9999 vellen (pagina's) per bestand kunnen worden geüpload.

**1**

### Stel het origineel in in de machine.

Voor de procedure om het origineel in te stellen, zie de handleiding van de machine.

**2**

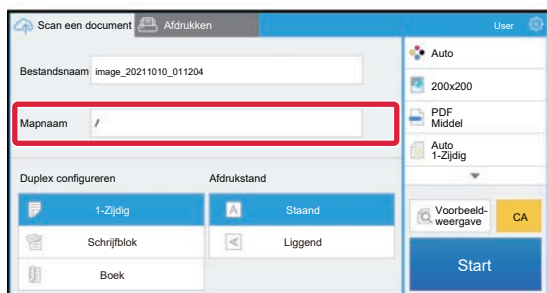

### Tik op Mapnaam.

Het team of kanaal dat is geregistreerd in Microsoft Teams wordt weergegeven.

**3**

### Selecteer het team, het kanaal en de map die u wilt opslaan.

Tik op het team, het kanaal en de map die u wilt opslaan en tik op de [OK] toets. Keer terug naar het scherm uit stap 2. De naam van de geselecteerde map wordt weergegeven als mapnaam.

**4**

### Tik op de toets [Start].

Het geselecteerde bestand wordt gescand.

## Scaninstellingen


### Basisscherm

| Item                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestandsnaam        | Stelt de bestandsnaam in.<br>Geeft in eerste instantie de "Bestandsnaam" ingesteld in de gedetailleerde instellingen van Teams Connector weer.<br>Geeft de gescande datum en tijd weer in het Bestandsnaam invoervak als de "Neem de datum op in de bestandsnaam" wordt geactiveerd. |
| Mapnaam             | Stelt de map in om het bestand op te slaan.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Duplex configureren | Voert de instellingen voor 2-zijdig scannen uit.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Afdrukstand         | Stel de richting van het beeld.                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Scaninstellingsscherm

Tijdens het scannen kunnen de volgende instellingen worden geconfigureerd.

| Item                  | Initiële waarden | Beschrijving                                                                                   |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurmodus            | Auto             | Geef de kleurmodus op.                                                                         |
| Resolutie             | 200 dpi          | Geef de resolutie op.                                                                          |
| Best.Indeling         | PDF              | Stel het bestandsformaat van de gegevens in die moeten worden opgeslagen.                      |
| Origineel             | Auto             | Geef de originelen op.                                                                         |
| Belichting            | Auto             | Geef de dichtheid van de afbeelding op.                                                        |
| Opdracht Samenstel.   | Uit              | Stel het gebruik in van Opdracht Samenstel.                                                    |
| Blanco pag. overslaan | Uit              | Stel het gebruik in van Blanco pag. overslaan.                                                 |
| Voorbeeldweergave     | -                | Een voorbeeld van de gescande gegevens wordt weergegeven voordat de originelen worden gescand. |

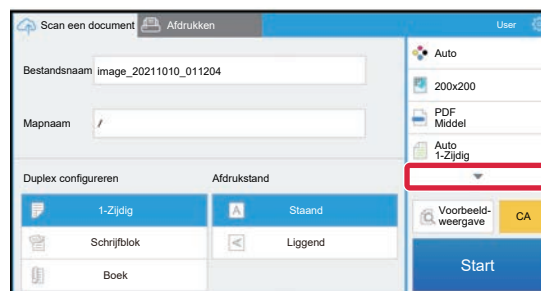

Tik op ▼ om alle scaninstellingen te zien die gebruikt kunnen worden.

## Apply the current value as the default value/Return default value to factory default

Nadat u deze instelling hebt gewijzigd, drukt u op , en drukt u op [Apply the current value as the default value] (Gebruik de huidige waarde als standaardwaarde) om de huidige waarde als de standaardwaarde in te stellen wanneer u zich aanmeldt.

Druk op [Return default value to factory default] (Stel standaardwaarde opnieuw op fabrieksinstelling in) om de standaardwaarde opnieuw in te stellen op de fabrieksinstelling.

Als het scherm voor het invoeren van het wachtwoord verschijnt, geef dan het wachtwoord van de beheer van dit toestel in.

