

SZÍNES DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER

# Szoftvertelepítési útmutató



**A SZOFTVER  
TELEPÍTÉSE ELŐTT**

**TELEPÍTÉS WINDOWS  
KÖRNYEZETBEN**

**TELEPÍTÉS MACINTOSH  
KÖRNYEZETBEN**

**HIBAKERESÉS**



Tartsa ezt a kézikönyvet elérhető helyen, hogy szükség esetén használni tudja.

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a kézikönyv leírja, hogyan telepítse és konfigurálja a szoftvert, amely lehetővé teszi a gép számítógépes nyomtatóként vagy szkennerként való használatát.

Ez az útmutató azt is leírja, hogyan telepítse a nyomtató meghajtókat és a szoftvert, amelyek a bővítő készlet telepítése esetén használhatók, illetve, hogy hogyan telepítse a lapolvasó illesztőprogramot.

Ha a szoftver nem telepítődött megfelelően, vagy el kell távolítania a szoftvert, olvassa el a "4. HIBAKERESÉS" fejezetet a kézikönyvben (40. oldal).

## Megjegyzések

- A kézikönyv leírásai feltételezik, hogy felhasználói ismeretekkel rendelkezik az Ön által használt Windows vagy Macintosh számítógépre vonatkozóan.
- Az Ön által használt operációs rendszerre vonatkozó információkhoz olvassa el az operációs rendszer használati utasítását vagy az online Súgó funkciót.
- A képernyők és műveletsorok leírásai a kézikönyvben elsődlegesen Windows® környezetben Windows Vista® programra, Macintosh környezetben pedig Mac OS X v10.4 programra vonatkoznak. A képernyők az operációs rendszer verziójától függően eltérőek lehetnek.
- Ahol az "MX-xxxx" olvasható a kézikönyvben, az "xxxx" helyére helyettesítse be az Ön által használt gép típusának nevét.
- Ez a kézikönyv utalásokat tartalmaz a fax funkcióra vonatkozóan. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a fax funkció néhány országban és régióban nem elérhető.
- Találhatók a kézikönyvben a PC-Fax és PPD illesztőprogramra vonatkozó leírások. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy néhány országban és régióban a PC-Fax és PPD illesztőprogram nem érhető el, és nem jelenik meg a telepítési szoftverben. Ez esetben telepítse az angol verziót, ha ezeket az illesztőprogramokat használni kívánja.
- Nagy gondot fordítottunk ennek a kézikönyvnek az elkészítésére. Ha megjegyzése vagy problémája lenne a kézikönyvvel, lépjen kapcsolatba az Önhöz legközelebb lévő hivatalos márkaképvisellel.
- Ezt a terméket szigorú minőségi ellenőrzési és vizsgálati folyamatoknak vetették alá. Ha esetlegesen mégis hibát vagy egyéb problémát fedezne fel, lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy a legközelebbi hivatalos szerviz képviselővel.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó egyéb meghibásodásokért vagy a termék használatából eredő bármilyen kárért.

## Figyelem!

- Tilos a kézikönyv tartalmának előzetes írásos engedély nélküli másolása, adaptációja vagy fordítása. Kivételt képeznek ez alól a szerzői jogokra vonatkozó törvényben foglaltak szerinti esetek.
- Az itt olvasható minden információ előzetes tájékoztatás nélkül változtatható.
- A géphez csatlakoztatandó hálózati kábelnek vagy USB kábelnek a műszaki előírásoknak megfelelő árnyékolt kábelnek kell lennie.

## A kézikönyvben bemutatott illusztrációk, kezelőpanel és érintőpanel

A kiegészítő berendezések általában opcionálisak, azonban néhány típus esetében bizonyos kiegészítő berendezések az alapfelszereltség részei.

A jelen kézikönyv leírásai feltételezik, hogy egy kimeneti tálca egység és egy gépasztal 2 x 500 lapos papírfiókkal telepítve lett az gépre.

Bizonyos funkciók és használati módok további magyarázatához néhány leírás feltételezi, hogy további kiegészítő berendezések is telepítve lettek.

A folyamatos termékfejlesztés és módosítások következtében a kézikönyvben megjelenő kijelző képernyők, üzenetek és billentyűnevek eltérhetnek a gépen aktuálisan láthatóktól.

# LICENSZSZERZŐDÉS

A LICENSZSZERZŐDÉS megjelenik a szoftver CD-ROM-ról történő telepítésekor. Amikor a CD-ROM-on vagy a gépen lévő teljes szoftvert vagy annak bizonyos részét használja, aláveti magát a LICENSZSZERZŐDÉS szabályainak.

# TARTALOM

## 1 A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| <b>CD-ROM-OK ÉS SZOFTVER</b> .....                     | 2 |
| • SZOFTVER CD-ROM.....                                 | 2 |
| • TOVÁBBI CD-ROM-OK .....                              | 4 |
| <b>RENDSZERKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZÉSE</b> ....          | 5 |
| • RENDSZERKÖVETELMÉNYEK .....                          | 5 |
| • SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK .....                         | 6 |
| <b>A GÉP CSATLAKOZTATÁSA</b> .....                     | 7 |
| • CSATLAKOZÁS HÁLÓZATRA.....                           | 7 |
| • A GÉP CSATLAKOZTATÁSA USB KÁBELLEL<br>(Windows)..... | 7 |

## 2 TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ<br/>MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)</b> ..... | 8  |
| <b>A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX<br/>ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE</b> .....      | 9  |
| • HA A GÉP HÁLÓZATHOZ VAN<br>CSATLAKOZTATVA.....                              | 9  |
| • HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG<br>CSATLAKOZNI.....                      | 18 |
| • A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT<br>NYOMTATÓKÉNT .....                           | 22 |
| • A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ<br>KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT<br>OPCIÓKHOZ .....  | 23 |
| <b>PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE</b> .....                                | 26 |
| <b>A LAPOLVASÓ ILLESZTŐPROGRAM<br/>TELEPÍTÉSE</b> .....                       | 27 |
| <b>KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE</b> .....                                     | 29 |
| <b>A PORT MÓDOSÍTÁSA</b> .....                                                | 30 |

## 3 TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>MAC OS X</b> .....           | 33 |
| <b>MAC OS 9.0 - 9.2.2</b> ..... | 38 |

## 4 HIBAKERESÉS

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <b>SIKERTELEEN TELEPÍTÉS ESETÉN</b> ..... | 40 |
| <b>SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA</b> .....        | 43 |

Ez a fejezet bemutatja azokat a szoftver programokat, amelyek elérhetővé teszik a gép nyomtató és szkennel funkcióit, a szoftvereket tartalmazó CD-ROM-okat és az oldalakat, amelyeken a telepítési leírások találhatók.

## CD-ROM-OK ÉS SZOFTVER

A géppel használható szoftver a géphez és bővítő kiegészítőkhez tartozó CD-ROM-okon található. A szoftver telepítése előtt ellenőrizze, hogy az Ön által használt számítógép és a gép megfelel-e a "RENDSZERKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZÉSE" (5. oldal) részben leírt rendszerkövetelményeknek.

### SZOFTVER CD-ROM

#### ► A géphez tartozó "Software CD-ROM" (Windows)

A géphez tartozó "Software CD-ROM" nem használható, ha a nyomtató bővítő kiegészítő telepítve lett a gépre. Használja a nyomtató bővítő kiegészítőhöz tartozó "Software CD-ROM"-ot.

A "Software CD-ROM" tartalmazza a nyomtató meghajtót és egyéb szoftvereket. A "Software CD-ROM" 2 lemezt tartalmaz.

#### Disc 1

##### • SAPL-c Nyomtató meghajtó

Ez a SHARP által szabadalmazott nyomtató meghajtó.

(Az SAPL a "Sharp Speciális Nyomatási Programnyelv" rövidítése.)

☞ HA A GÉP HÁLÓZATHOZ VAN CSATLAKOZTATVA (9. oldal)

☞ HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI (18. oldal)

##### • Printer Status Monitor (csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva)

Ez teszi lehetővé a gép állapotának ellenőrzését a számítógép képernyőjén.

☞ PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE (26. oldal)

#### Disc 2

##### • PC-Fax illesztőprogram

Lehetővé teszi, hogy számítógépről küldjön fájlt ugyanazzal a művelettel, mint amit egy fájl kinyomtatásához használ. (Ha a fax opció telepítve lett.)

A PC-Fax illesztőprogram az Internet fax bővítő kiegészítőben található CD-ROM segítségével akkor is telepíthető, ha a fax funkció nincs telepítve, hogy lehetővé tegye a számítógépről történő fájlküldést Internet faxként ugyanúgy, ahogyan egy fájlt kinyomtat.

☞ A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE (9. oldal)

##### • Lapolvasó illesztőprogram (TWAIN illesztőprogram)

(csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva)

Lehetővé teszi a gép lapolvasó funkció TWAIN kompatibilis szoftveralkalmazásból történő használatát.

☞ A LAPOLVASÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE (27. oldal)

## ► A nyomtató bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM" (Windows/Macintosh)



A CD-ROM nem tartalmaz szoftvert a Mac OS 9.0 - 9.2.2/X v10.2.8/X v10.3.9 verziókhoz.

Lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy a legközelebbi szerviz képviselővel, ha Mac OS 9.0 - 9.2.2/X v10.2.8/X v10.3.9 verzióhoz szeretne szoftvert.

### Disc 1

#### Szoftver (Windows)

##### • Nyomtató meghajtó

Lehetővé teszi a gép nyomtatóként való használatát.

##### - PCL6 nyomtató meghajtó

A gép támogatja a Hewlett-Packard PCL6 lapleíró nyelveket.

##### - PS nyomtató meghajtó

Ez a nyomtató meghajtó támogatja az Adobe Systems Incorporated által kifejlesztett PostScript 3 lapleíró nyelvet.

##### - PPD illesztőprogram

A PPD illesztőprogram lehetővé teszi, hogy a gép a standard Windows PS nyomtató meghajtót használja.

☞ HA A GÉP HÁLÓZATHOZ VAN CSATLAKOZTATVA (9. oldal)

☞ HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI (18. oldal)

##### • Printer Status Monitor (csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva)

Ez teszi lehetővé a gép állapotának ellenőrzését a számítógép képernyőjén.

☞ PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE (26. oldal)

#### Szoftver (Macintosh)

##### • PPD fájl

Egy nyomtató leíró fájl, amely lehetővé teszi, hogy a gépet PostScript 3 kompatibilis nyomtatóként használja.

A PS3 bővítő készlet szükséges a gép Macintosh környezetű használatához.

☞ MAC OS X (33. oldal)

☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2 (38. oldal)

• A PS3 bővítő készlet szükséges a gép nyomtatóként való használatához Macintosh környezetben.

Továbbá, a nyomtató funkció csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva. A nyomtató funkció nem használható, ha a gép USB kábelrel van csatlakoztatva.

• A Lapolvasó illesztőprogram és a PC-Fax illesztőprogram nem használható Macintosh környezetben.

## Disc 2

### Szoftver (Windows)

#### • PC-Fax illesztőprogram

Lehetővé teszi, hogy számítógépről küldjön fájlt ugyanazzal a műveletsorral, mint amit egy fájl kinyomtatásához használ. (Ha a fax opció telepítve lett.)

A PC-Fax illesztőprogram az Internet fax bővítő készletben található CD-ROM segítségével akkor is telepíthető, ha a fax funkció nincs telepítve, hogy lehetővé tegye a számítógépről történő fájlküldést Internet faxként ugyanúgy, ahogyan egy fájlt kinyomtat.

☞ A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE (9. oldal)

#### • Lapolvasó illesztőprogram (TWAIN illesztőprogram)

(csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva)

Lehetővé teszi a gép lapolvasó funkció TWAIN kompatibilis szoftveralkalmazásból történő használatát.

☞ A LAPOLVASÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE (27. oldal)

## TOVÁBBI CD-ROM-OK

### ► A PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM (Windows/Macintosh)

Ez tartalmazza a kijelző betűtípust a PS nyomtató meghajtóval történő használathoz.

(Telepítse a PS nyomtató meghajtót és a Macintosh PPD fájlt a "Software CD-ROM"-ról.)

☞ KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE (29. oldal)

### ► Az Internet fax bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM (Windows)

Ezzel a CD-ROM-mal telepítheti a PC-Fax illesztőprogramot a "Software CD-ROM"-on, hogy használni tudja Internet faxok küldéséhez (PC-I-Fax funkció).

Ha használni akarja a PC-I-Fax funkciót, először telepítse a PC-Fax illesztőprogramot a "Software CD-ROM"-ról, majd futtassa le a telepítőprogramot erről a CD-ROM-ról. Ha a PC-Fax illesztőprogram már telepítve lett, csak a telepítőprogramot futtassa le. (Nem szükséges a PC-Fax illesztőprogram újratelepítése.)

☞ A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE (9. oldal)

### ► "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" CD-ROM (Windows)

Olyan szoftvert tartalmaz, amely segítséget nyújt ahhoz, hogy a gépen beolvasott képekből a lehető legtöbbet hozza ki. A szoftver tartalmazza a "Sharpdesk"-et, ami egy számítógépes dokumentumkezelő szoftver, amely lehetővé teszi a beolvasott képek és számos alkalmazás használatával létrehozott fájlok integrált kezelését.

A "Lapolvasás az Asztalra" szkener funkció használatához a "Network Scanner Tool"-t telepíteni kell a CD-ROM-ról.

A szoftver rendszerkövetelményeire vonatkozó információkhoz olvassa el a kézikönyvet (PDF formátum) vagy a Readme fájlt a CD-ROM-on. A szoftver telepítéséhez és használatához olvassa el a "Információs útmutatót".

# RENDSZERKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZÉSE

## RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

A kézikönyvben bemutatott szoftver telepítése előtt ellenőrizze, hogy számítógépe megfelel-e az alábbi követelményeknek.

|                             | Windows                                                                                                                     | Macintosh*4                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operációs rendszer          | Windows 2000, Windows XP*1,<br>Windows Server 2003*1, Windows Vista*1,<br>Windows Server 2008*1, Windows 7*1                | Mac OS 9.0 - 9.2.2,<br>Mac OS X v10.2.8,<br>Mac OS X v10.3.9,<br>Mac OS X v10.4.11,<br>Mac OS X v10.5 - 10.5.8,<br>Mac OS X v10.6 - 10.6.2                      |
| Számítógép típus            | IBM PC/AT kompatibilis számítógép<br>10Base-T/100Base-TX/1000Base-T LAN kártyával vagy<br>standard USB 2.0*2/1.1*3 porttal. | Olyan környezet, amelyben<br>a fenti operációs rendszerek<br>egyike tökéletesen működik<br>(beleértve a Macintosh<br>számítógépeket is Intel<br>processzorral). |
| Kijelző                     | 1024 x 768 pont és 16 bit szín vagy magasabb                                                                                |                                                                                                                                                                 |
| Egyéb hardver követelmények | Olyan környezet, amelyben a fenti operációs rendszerek<br>egyike tökéletesen működik.                                       |                                                                                                                                                                 |

\*1 Tartalmazza a 64 bites verziót.

\*2 A gép USB 2.0 portja csak akkor éri el az USB2.0 (Nagysebességű) szabványban megadott sebességet, ha a Microsoft USB 2.0 illesztőprogram előzetesen telepítve lett a számítógépen, vagy ha telepítve lett az USB 2.0 illesztőprogram Windows 2000 Professional/XP/Vista/7, amelyet a Microsoft biztosít a "Windows Update" által.

\*3 Kompatibilis azokkal a típusokkal, amelyeken Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 vagy Windows 7 operációs rendszer van telepítve, és amelyek alaptartozéka egy USB interfész.

\*4 Nem használható, ha a gép USB kábellel csatlakozik. A PC-Fax illesztőprogram és a Lapolvasó illesztőprogram nem használható.



- **Mac OS 9.0 - 9.2.2/X v10.2.8/X v10.3.9 felhasználóknak**

A CD-ROM nem tartalmaz szoftvert a Mac OS 9.0 - 9.2.2/X v10.2.8/X v10.3.9-hez.

Lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy a legközelebbi szerviz képviselővel, ha Mac OS 9.0 - 9.2.2/X v10.2.8/X v10.3.9 verzióhoz szeretne szoftvert.

- **Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 felhasználóknak**

A jelen kézikönyvben bemutatott művelet sorok végrehajtásához, például a szoftver telepítéséhez és a telepítés után a beállítások konfigurálásához rendszergazda jogosultság szükséges.

# SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK

A kézikönyvben leírt szoftver használatához az alábbi követelményeknek kell megfelelni.

| Operációs rendszer környezet* <sup>1</sup> | Szoftver                                  | Szükséges bővítő kiegészítők                      | Csatlakozási típus* <sup>1</sup>                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Windows                                    | SAPL-c nyomtató meghajtó                  | Standard konfigurációban használható.             | Hálózati/ USB                                                    |
|                                            | PCL6 nyomtató meghajtó                    | Nyomtató bővítő kiegészítő                        |                                                                  |
|                                            | PS nyomtató meghajtó, PPD illesztőprogram | Nyomtató bővítő kiegészítő, PS3 bővítő kiegészítő |                                                                  |
|                                            | PC-Fax illesztőprogram                    | Fax bővítő kiegészítő* <sup>2</sup>               |                                                                  |
|                                            | Lapolvasó illesztőprogram                 | Standard konfigurációban használható.             | Csak hálózati* <sup>3</sup> (nem használható USB csatlakozással) |
|                                            | Printer Status Monitor                    |                                                   |                                                                  |
| Macintosh                                  | Macintosh PPD fájl                        | xxx, PS3 bővítő kiegészítő                        |                                                                  |

\*<sup>1</sup> A szoftvert futtatni nem tudó számítógéptípusokra és operációs rendszerekre vonatkozó információkért olvassa el a "RENDSZERKÖVETELMÉNYEK" részt (5. oldal).


\*<sup>2</sup> Ha az Internet fax bővítő kiegészítő telepítve lett, a PC-Fax illesztőprogram frissíthető a "PRINTER UTILITIES" (NYOMTATÓ ESZKÖZÖK) CD-ROM-ról, hogy lehetővé tegye az illesztőprogram PC-I-Fax illesztőprogramként való használatát. Ebben az esetben az illesztőprogram a fax bővítő kiegészítő nélkül használható.

\*<sup>3</sup> A Lapolvasó illesztőprogram és a Printer Status Monitor nem használható IPv6-only hálózati környezetben.

# A GÉP CSATLAKOZTATÁSA

## CSATLAKOZÁS HÁLÓZATRA

A gép hálózatra történő csatlakoztatásához csatlakoztassa a LAN kábelt a gép hálózati csatlakozójához. Földelt LAN kábelt használjon.

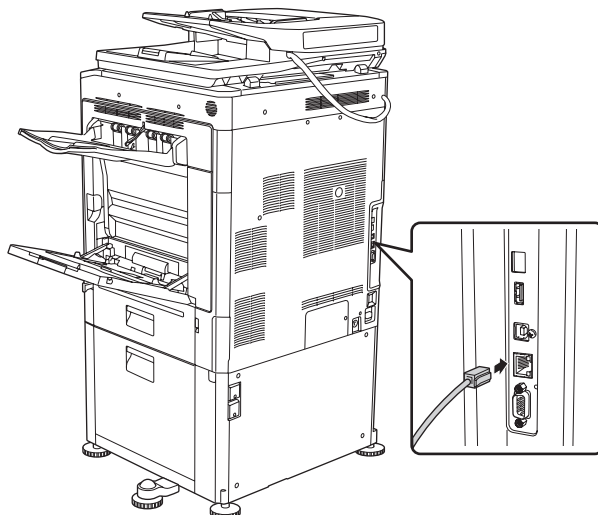

A gép hálózatra történő csatlakoztatása után konfigurálja az IP címet és az egyéb hálózati beállításokat a szoftver telepítése előtt. (Az IP cím a gyári alapértelmezett beállítás szerint automatikusan a géphez rendelődik a gép DHCP környezetben való használatakor.)

Hálózati beállítások konfigurálhatók a "Hálózati beállítások" funkció használatával a gép Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módjában.

- ! Ha a gépet DHCP környezetben használják, a gép IP címe változhat. Ha ez történik, nem lehet nyomtatni. A probléma elkerülhető egy WINS szerver használatával, vagy ha a géphez állandó IP címet rendelnek.
- Ez a kézikönyv leírja, hogyan telepítse a szoftvert Windows hálózati környezetben és Macintosh hálózati környezetben.
- Ha a gépet IPv6 hálózatban kívánja használni, az IPv6 beállítást engedélyezni kell a Rendszerbeállítások (rendszergazda) "Hálózati beállítások" menüjében.

### ►A gép IP címének ellenőrzése

Ellenőrizheti a gép IP címét, ha kinyomtatja az "NIC oldal" listát a rendszerbeállításokból. Kövesse ezeket a lépéseket az "NIC oldal" kinyomtatásához.

Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot, nyomja meg a [Lista nyomtatás (Felhasználó)] gombot, válassza a "NIC oldal" elemet a "Nyomtató tesztoldal" menüben, majd nyomja meg a [Nyomtatás] gombot.

## A GÉP CSATLAKOZTATÁSA USB KÁBELLEL (Windows)

A gép USB kábellel csatlakoztatható a számítógéphez, ha a számítógép egy Windows számítógép. (Az USB interfész a gépen nem használható Macintosh környezetben.)

A gépet és a számítógépet a nyomtató meghajtó telepítése közben kell csatlakoztatni. Ha az USB kábelt a nyomtató meghajtó telepítése előtt csatlakoztatja, a nyomtató meghajtó nem megfelelően lesz telepítve. Az USB kábel csatlakoztatásának műveletsorához olvassa el a "HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI" részt (18. oldal).

# 2 TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN

Ez a rész leírja, hogyan telepítse a szoftvert és konfigurálja a beállításokat ahhoz, hogy a gép nyomtató és szkennerek funkciója használható legyen Windows számítógéppel.

## A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)

### 1 Tegye be a "Software CD-ROM" lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába.

- Ha a nyomtató meghajtót telepíti, tegye be az "Disc 1" feliratú "Software CD-ROM" lemezt a számítógépbe.
- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, tegye be a "Disc 2" feliratú "Software CD-ROM" lemezt a számítógépbe.

### 2 Kattintson a [Start] gombra ( ), kattintson a [Számítógép] elemre, majd duplán kattintson a [CD-ROM] ikonra ( ).

- Windows XP/Server 2003 esetén kattintson a [Start] gombra, kattintson a [Sajátgép] elemre, majd duplán kattintson a [CD-ROM] ikonra.
- Windows 2000 esetén duplán kattintson a [Sajátgép] elemre, majd duplán kattintson a [CD-ROM] ikonra.

### 3 Duplán kattintson a [Telepítés] ikonra ( ).



- Windows 7 esetén: ha megjelenik egy megerősítést kérő üzenet képernyő, kattintson az [Igen] gombra.
- Windows Vista/Server 2008/7 esetén: ha megjelenik egy megerősítést kérő üzenet képernyő, kattintson az [Engedélyez] gombra.

### 4 Megjelenik a "SZOFTVER LICENC" ablak. Fontos, hogy megértse a licenc megállapodás tartalmát, majd kattintson az [Igen] gombra.




A "SZOFTVER LICENC" megállapodást más nyelven is megjelenítheti, ha a kívánt nyelvet a Nyelv menüben kiválasztja. Ha a szoftvert a kiválasztott nyelven kívánja telepíteni, folytassa a telepítést az adott nyelven.

### 5 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kattintson a [Következő] gombra.

### 6 Megjelenik a szoftverválasztás képernyő.

A szoftver telepítése előtt kattintson [A README fájl megjelenítése] gombra, és olvassa el a szoftverre vonatkozó részletes információkat.

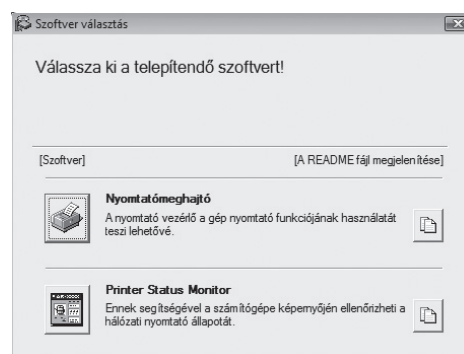

\* A fenti képernyő az "Disc 1" feliratú CD-ROM használatakor jelenik meg.

Az ezt követő lépéseket a telepítendő szoftver szerint az alábbi oldalakon találja.

#### A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE

- HA A GÉP HÁLÓZATHOZ VAN CSATLAKOZTATVA\*
  - Standard telepítés: 9. oldal
  - Egyedi telepítés: 12. oldal
  - Telepítés a gép címének megadásával: 14. oldal
  - Nyomtatás az IPP funkció és az SSL funkció használatával: 16. oldal
- HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI: 18. oldal
- A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT: 22. oldal
- PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE: 26. oldal
- A LAPOLVASÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE: 27. oldal

\* Ha a gépet IPv6 hálózathoz használja, olvassa el a "Telepítés a gép címének megadásával" részt (14. oldal).

# A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE

A nyomtató meghajtó vagy a PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez kövesse az ebben a részben olvasható megfelelő művelet sorokat attól függően, hogy a gép hálózathoz csatlakozik vagy USB kábelrel van csatlakoztatva.

HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI (18. oldal)

## HA A GÉP HÁLÓZATHOZ VAN CSATLAKOZTATVA

Ez a rész leírja, hogyan telepítse a nyomtató meghajtót és a PC-Fax illesztőprogramot, ha a gép Windows hálózathoz van csatlakoztatva (TCP/IP hálózat).

**Használható operációs rendszerek: Windows 2000\*/XP\*/Server 2003\*/Vista\*/Server 2008\*/7\***

\* Rendszergazda jogosultságok szükségesek a szoftver telepítéséhez.



- A PS nyomtató meghajtó vagy a PPD illesztőprogram használatához szükséges a PS3 bővítő készlet.
- A nyomtató bővítő készlet szükséges a PCL nyomtató meghajtó használatához.
- A gépre történő nyomtatáshoz az Interneten keresztül az IPP funkció használatával, ha a gép egy távoli helyen lett telepítve, vagy az SSL (titkosított kommunikáció) funkció használatával történő nyomtatáshoz olvassa el a "Nyomtatás az IPP funkció és az SSL funkció használatával" részt (16. oldal), és telepítse a nyomtató meghajtót vagy a PC-Fax illesztőprogramot.
- **Ha a gép IPv6-only hálózathoz csatlakozik**  
A szoftver nem telepíthető a gép címének felismerésével a telepítőprogramból. Ha a szoftvert a "Telepítés a gép címének megadásával" részben leírtak szerint (14. oldal) telepítette, módosítsa a portot a "Váltás standard TCP/IP portra" részben leírtak szerint (31. oldal).
- A telepítési művelet sor ebben a részben a nyomtató meghajtóra és a PC-Fax illesztőprogramra egyaránt vonatkozik, bár a leírás középpontjában a nyomtató meghajtó áll.

## ► Standard telepítés

Ha "A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (8. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.


### 1 **Klikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.**

A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez klikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra a "Disc 2" feliratú CD-ROM-on.



\* A fenti képernyő az "Disc 1" feliratú CD-ROM használatakor jelenik meg.

## 2 Klikkeljen a [Standard telepítés] gombra.

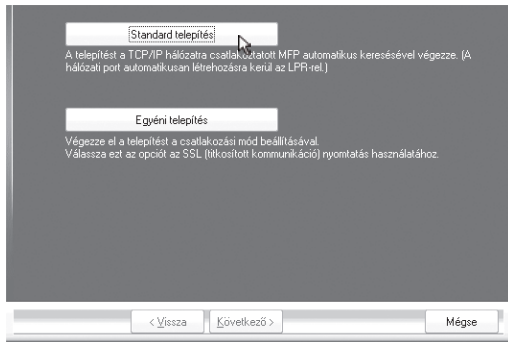

Ha az [Egyedi telepítés]-t választja, az alábbi elemek bármelyikét módosíthatja. Ha a [Standard telepítés]-t választja, a telepítés az alábbiakban leírtak szerint fog zajlani.


- Gépcsatlakozási mód: LPR közvetlen nyomtatás (automatikus keresés)
- Beállítás alapértelmezett nyomtatóként: Igen (kivéve a PC-Fax illesztőprogram)
- Nyomtató meghajtó neve: Nem módosítható
- PCL nyomtató kijelző betűtípus (ha a PCL, PS nyomtató meghajtó vagy PPD illesztőprogram telepítve lett): Telepítve

Ha az [Egyedi telepítés]-t választotta, válassza az [LPR közvetlen nyomtatás (automatikus keresés)]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha mást választ, mint az [LPR közvetlen nyomtatás (automatikus keresés)], olvassa el az alábbi oldalakat:

- LPR közvetlen nyomtatás (cím megadása): 14. oldal
- IPP: 16. oldal
- Megosztott nyomtató: 22. oldal
- Erre a számítógépre csatlakoztatva: 18. oldal

## 3 A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókat a program felismeri. Válassza ki a gépet, és klikkeljen a [Következő] gombra.

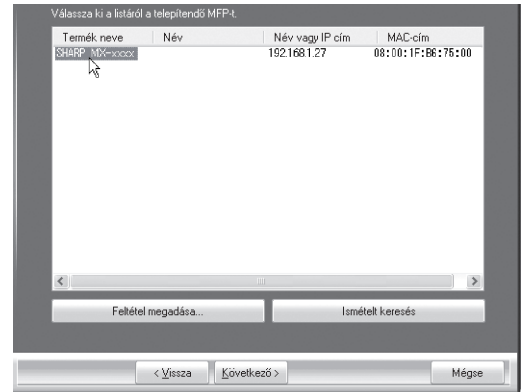

- Ez a képernyő nem jelenik meg, ha csak 1 eszköz található a keresési eredményekben.
- Ha a gépet nem találta meg a program, ellenőrizze, hogy a gép be van-e kapcsolva és csatlakoztatva van-e a hálózathoz, majd klikkeljen az [Ismételt keresés] gombra.
- Ha ráklikkel a [Feltétel megadása] gombra, a gépet a gép nevének (kiszolgáló név) vagy IP címének megadásával is megkeresheti.

🔍 A gép IP címének ellenőrzése (7. oldal)

## 4 Megjelenik egy megerősítés ablak. Ellenőrizze a tartalmát, majd klikklejen a [Következő] gombra.

## 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és kattikljen a [Következő] gombra. A telepítés megkezdődik.



- **Ha Windows Vista/Server 2008/7 rendszert használ**

Ha megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés ablak, feltétlenül a [Meghajtó szoftver telepítése] elemre kattikljen.

- **Windows 2000/XP/Server 2003 operációs rendszert használatakor**

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, kattikljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

## 6 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, kattikljen az [OK] gombra.

## 7 Kattikljen a [Bezár] gombra a 1. lépés ablakában.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, kattikljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

### Ezzel a telepítés befejeződött.

- A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCÍÓKHOZ" részt (23. oldal) a nyomtató meghajtó beállításainak konfigurálásához.
- Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-ról telepíthető. Olvassa el a "KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE" részt (29. oldal).
- Ha a gépet nyomtató szerverként használja (ha a gép megosztott nyomtatóként van konfigurálva), olvassa el "A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT" részt (22. oldal), hogy a nyomtató meghajtót minden egyes kliens számítógépre telepítse.

## ► Egyedi telepítés


Speciális telepítés esetén kiválaszthatja a telepíteni kívánt nyomtató meghajtót.

Ha "A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (8. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.

Telepített SAPL-c illesztőprogram esetén a rendszer nem hajtja végre ezt a telepítést.


### 1 Klikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez klikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra a "Disc 2" feliratú CD-ROM-on.

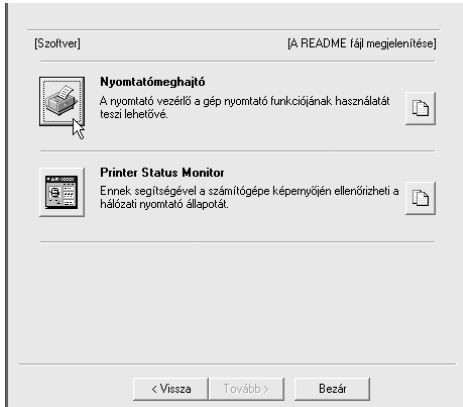


\* A fenti képernyő az "Disc 1" feliratú CD-ROM használatakor jelenik meg.

### 2 Kattintson az [Egyedi telepítés] gombra.

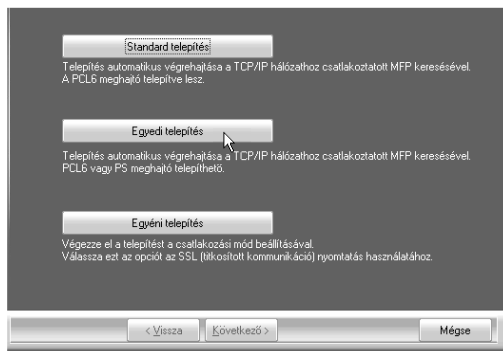

### 3 A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókat a program felismeri. Válassza ki a gépet, és klikkeljen a [Következő] gombra.

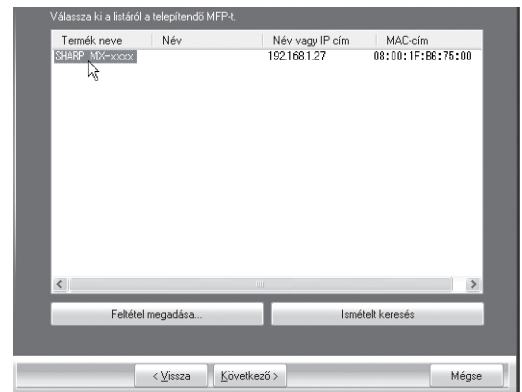

- Ha a gépet nem találta meg a program, ellenőrizze, hogy a gép be van-e kapcsolva és csatlakoztatva van-e a hálózathoz, majd klikkeljen az [Ismételt keresés] gombra.
- Ha ráklikkel a [Feltétel megadása] gombra, a gépet a gép nevének (kiszolgáló név) vagy IP címének megadásával is megkeresheti.
  - ☞ A gép IP címének ellenőrzése (7. oldal)

### 4 Megjelenik egy megerősítés ablak. Ellenőrizze a tartalmát, majd klikklejen a [Következő] gombra.



Ha az [Egyedi telepítés]-t választja, az alábbi elemek bármelyikét módosíthatja. Ha a [Standard telepítés]-t választja, a telepítés az alábbiakban leírtak szerint fog zajlani.

- Gépcsatlakozási mód: LPR közvetlen nyomtatás (Automatikus keresés)
- Beállítás alapértelmezett nyomtatóként: Igen (kivéve a PC-Fax illesztőprogramot)
- Nyomtató meghajtó neve: Nem módosítható
- PCL nyomtató kijelző betűtípus: Telepítve


Ha az [Egyedi telepítés]-t választotta, válassza az [LPR közvetlen nyomtatás (automatikus keresés)]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha mást választ, mint az [LPR közvetlen nyomtatás (automatikus keresés)], olvassa el az alábbi oldalakat:

- LPR közvetlen nyomtatás (cím megadása): 14. oldal
- IPP: 16. oldal
- Megosztott nyomtató: 22. oldal
- Erre a számítógépre csatlakoztatva: 18. oldal

## 5 Ha megjelenik a nyomtató-illesztőprogram kiválasztására szolgáló ablak, válassza a telepíteni kívánt nyomtató-illesztőprogramot, és kattintson a [Következő] gombra.

Klikkeljen a telepítendő nyomtató meghajtó négyzetére, hogy a pipa (☒) megjelenjen.

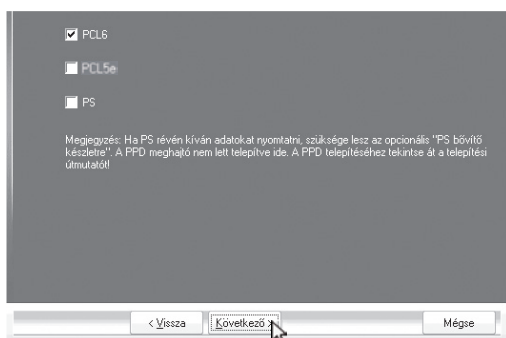

## 7 Folytassa a telepítést a "Standard telepítés" 5. lépésével (11. oldal).



- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Folytassa a következő lépéssel.
- A PS nyomtató meghajtó vagy a PPD illesztőprogram használatához szükséges a PS3 bővítő készlet.

## 6 Ha a program megkérdezi, hogy akarja-e a nyomtatót alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válasszon, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha több illesztőprogramot telepít, válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként használni kívánt nyomtató meghajtót.

Ha egyik nyomtató meghajtót sem akarja alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válassza a [Nem] gombot.



Ha a 2. lépésben az [Egyedi telepítés] gombra kattelt, az alábbi ablak jelenik meg.

### • Nyomtatónév ablak

Ha módosítani akarja a nyomtató nevét, adja meg a kívánt nevet, és klikkeljen a [Következő] gombra.

### • A kijelző betűtípus telepítését megerősítő ablak

A kijelző betűtípus telepítéséhez a PCL nyomtató meghajtó számára, válassza az [Igen]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.

- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Folytassa a következő lépéssel.
- Ha nem a PCL nyomtató meghajtót telepíti (hanem a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot), válassza a [Nem]-et, és klikkeljen a [Következő] gombra.

## ► Telepítés a gép címének megadásával


Ha a gépet a program nem ismeri fel automatikusan, mert pl. nincs bekapcsolva, a telepítés folytatható, ha megadja a gép nevét (gazdagép neve) vagy IP címét.

Ha a gépet IPv6 hálózatban használja, miután telepítette a szoftvert az alábbiakban leírtak szerint, módosítsa a portot a "Váltás standard TCP/IP portra" részben leírtak szerint (31. oldal).

Ha "A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (8. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.


### 1 Klikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez klikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra a "Disc 2" feliratú CD-ROM-on.

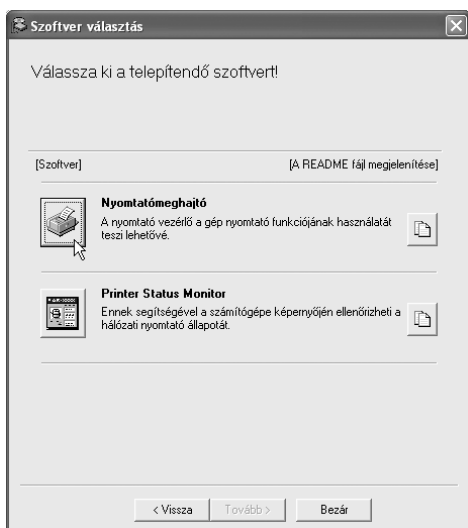


\* A fenti képernyő az "Disc 1" feliratú CD-ROM használatakor jelenik meg.

### 2 Klikkeljen az [Egyedi telepítés] gombra.

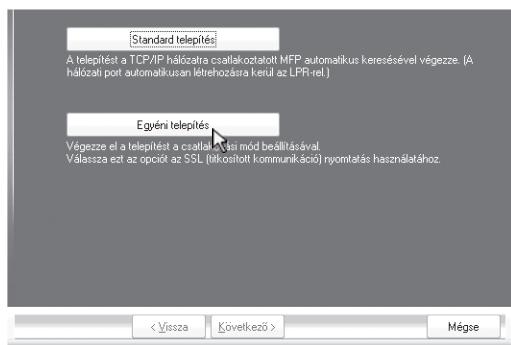

### 3 Ha a program megkérdezi, hogyan van a nyomtató csatlakoztatva, válassza az [LPR közvetlen nyomtatás (cím megadása)] elemet, és klikkeljen a [Következő] gombra.

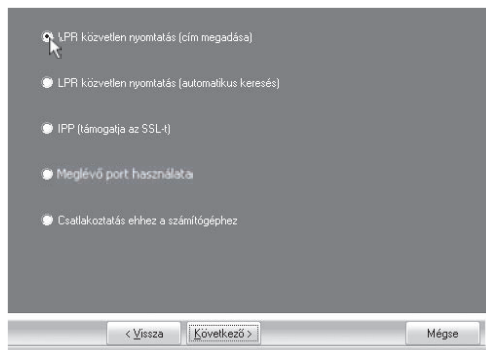

### 4 Adja meg a gép nevét (állomásnév) vagy IP címét, és klikkeljen a [Következő] gombra.

☞ A gép IP címének ellenőrzése (7. oldal)



\* A képernyő a PCL6 nyomtató meghajtó képernyőjével azonos.  
A [Használja a 'Tandem nyomat' funkciót?]  
üzenet nem jelenik meg az SAPL-c nyomtató használata esetén.




Ha a gépet IPv6 hálózatban használja, beírhat bármilyen számot vagy karaktert.

**5** Ha megjelenik a típusválasztás képernyő, válassza ki a gépe típusának nevét, és klikkeljen a [Következő] gombra.

**6** Ha a nyomtató meghajtó választás ablak megjelenik, válassza ki a telepíteni kívánt nyomtató meghajtót, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Klikkeljen a telepíteni kívánt nyomtató meghajtó jelölőnégyzetére, hogy a pipa (☒) megjelenjen.

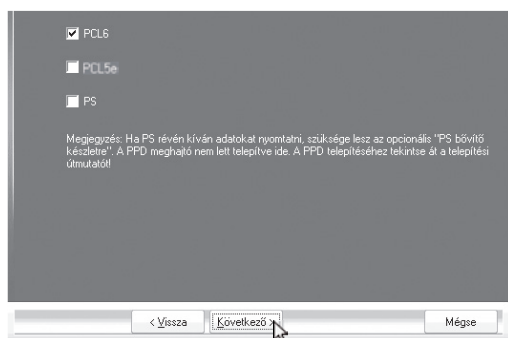

- Ha a SAPL-c nyomtató meghajtó vagy PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- PS3 bővítő készlet szükséges a PS nyomtató meghajtó vagy a PPD illesztőprogram használatához.

**7** Válasszon, hogy kívánja-e a nyomtatót alapértelmezett nyomtatóként megjelölni, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha több meghajtót telepít, válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként használni kívánt nyomtató meghajtót. Ha egyik nyomtató meghajtót sem kívánja alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válassza a [Nem] gombot.

**8** Ha megjelenik a nyomtatónév ablak, klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha szeretné megváltoztatni a nyomtató nevét, adja meg a kívánt nevet.

**9** Ha megkérdezi a program, hogy telepíti-e a kijelző betűtípust, válasszon a válaszok közül, és klikkeljen a [Következő] gombra.

- Ha a SAPL-c nyomtató meghajtó vagy PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- Ha nem a PCL nyomtató meghajtót telepíti (hanem a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot), válassza a [Nem]-et, és klikkeljen a [Következő] gombra.

**10** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Következő] gombra. A telepítés megkezdődik.



**• Ha Windows Vista/Server 2008/7 rendszert használ**

Ha megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés ablak, feltétlenül a [Meghajtó szoftver telepítése] elemre klikkeljen.

**• Windows 2000/XP/Server 2003 operációs rendszert használatkor**

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

**11** Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [OK] gombra.

**12** Klikkeljen a [Bezár] gombra az 1. lépés ablakában.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, a számítógép újraindításához klikkeljen az [Igen] gombra.

**Ezzel a telepítés befejeződött.**

- A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIOKHOZ" részt (23. oldal) a nyomtató meghajtó beállításainak konfigurálásához.
- Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-ról telepíthető. Olvassa el a "KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE" részt (29. oldal).
- Ha a gépet IPv6 hálózatban használja, olvassa el [Váltás standard TCP/IP portra] részt (31. oldal) és módosítsa a portot.

## ► Nyomtatás az IPP funkció és az SSL funkció használatával

Az IPP funkcióval nyomtathat a gépre hálózaton keresztül HTTP protokoll használatával.

Ha a gép egy távoli helyen van, ez a funkció használható a fax funkció helyett a faxnál jobb minőségű kép kinyomtatására. Az IPP funkció az SSL (titkos kommunikáció) funkcióval kombinálva is használható a nyomtatási adatok titkosításához. Ez biztonságos nyomtatást tesz lehetővé, anélkül, hogy aggódní kellene, az hogy adatok illetéktelen kezekbe kerülhetnek.



Az SSL funkció használatához konfigurálja az "SSL beállítások"-at a gép Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módjában. A beállítások konfigurálásához olvassa el a a Kezelési útmutató "6. RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK" fejezetét.

Ha "A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (8. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.


### 1 Kiklikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez kiklikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra a "Disc 2" feliratú CD-ROM-on.




\* A fenti képernyő az "Disc 1" feliratú CD-ROM használatakor jelenik meg.

### 3 Ha a program megkérdezi, hogyan van a nyomtató csatlakoztatva, válassza az [IPP]-t, és kiklikkeljen a [Következő] gombra.

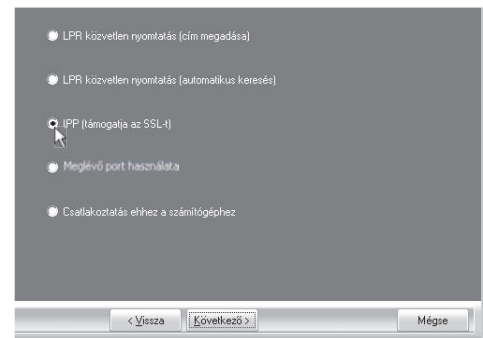


### 4 Ha proxy szerveret használ, adja meg a proxy szerveret, és kiklikkeljen a [Következő] gombra.

A proxy szerver megadásához válassza a [Nyomtatás proxy kiszolgálón keresztül] elemet, majd adja meg a [Cím]-et és a [Port szám]-ot.

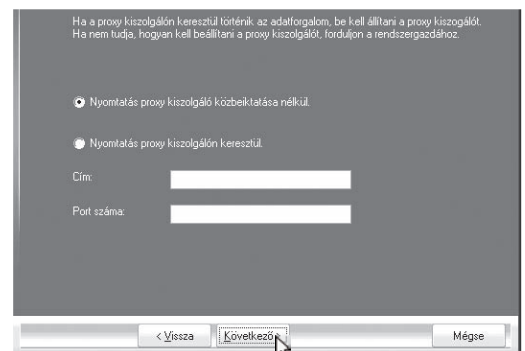

### 2 Kiklikkeljen az [Egyedi telepítés] gombra.

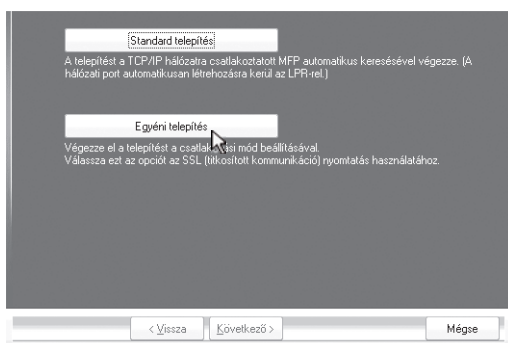

## 5 Adja meg a gép elérési útvonalát (URL), és klikkeljen a [Következő] gombra.

Az URL-t az alábbi formátumban adja meg:

### Normál formátum:


`http://<a gép domain neve vagy IP címe>:631*1/ipp`

\*1 Általában a "631" számot kell megadni a port számaként. Ha az IPP port száma módosítva lett a gépen, adja meg az új port számot.

### SSL használatával:

`https://<a gép domain neve vagy IP címe>:<port szám*2>/ipp`

\*2 Általában a port szám, valamint a közvetlenül a port szám előtt lévő kettőspont ":" elhagyható. Ha az IPP port az SSL funkcióhoz módosítva lett a gépen, adja meg az új port számot.

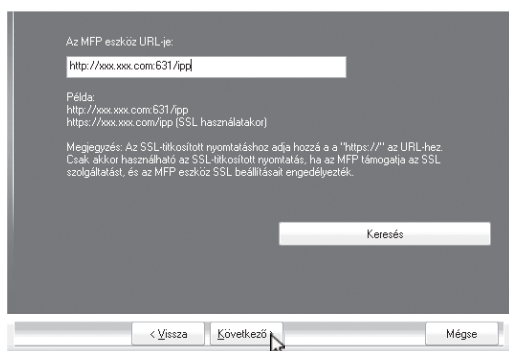

Ha a számítógép és a gép azonos helyi hálózatra (LAN) van csatlakoztatva, megkeresheti a gépet a [Keres] gombra klikkeléssel. Megjelenik a gép elérési útvonala (URL). Válassza ki az útvonalat (URL), és klikkeljen az [OK] gombra. Visszatér a fenti képernyőhöz, és a gép útvonala (URL) automatikusan beíródik.

## 6 A telepítés folytatásához hajtsa végre a 15. oldal 5 - 12. lépéseit.

**Ezzel a telepítés befejeződött.**

- A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ" részt (23. oldal) a nyomtató meghajtó beállítások konfigurálásához.
- Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő kiegészítőhöz tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-ról telepíthető. Olvassa el a "KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE" részt (29. oldal).

# HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI

Használható operációs rendszerek: Windows 2000\*/XP\*/Server 2003\*/Vista\*/Server 2008\*/7\*

\* Rendszergazda jogosultságok szükségesek a szoftver telepítéséhez.



- Győződjön meg róla, hogy az USB kábel nincs csatlakoztatva a számítógéphez és a géphez. Ha a kábel csatlakoztatva van, megjelenik egy Plug-and-Play ablak. Ez esetben az ablak bezárásához kattintson a [Törlés] gombra, és húzza ki a kábelt.
- A PS3 bővítő készlet szükséges a PS nyomtató meghajtó vagy a PPD illesztőprogram használatához.
- A nyomtató bővítő készlet szükséges a PCL nyomtató meghajtó használatához.
- A nyomtató meghajtó telepítéskor létrehozott port használatához fax adatok átviteléhez, telepítse először a nyomtató meghajtót, majd telepítse a PC-Fax illesztőprogramot.


Ha "A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (8. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.

## 1 Kattintson a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

A szoftverrel kapcsolatos információk megtekintéséhez kattintson a [A README fájl megjelenítése] gombra.




## 3 Ha a program megkérdezi, hogyan van csatlakoztatva a nyomtató, válassza az [Csatlakoztatás ehhez a számítógéphez] elemet, és kattintson a [Következő] gombra.

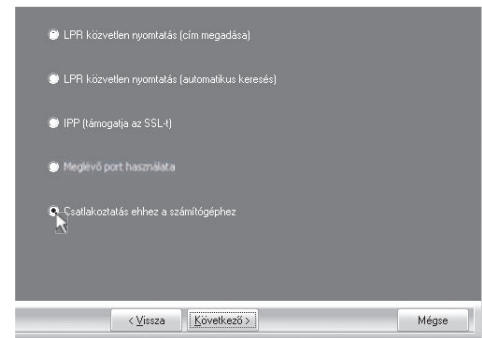

## 4 Ha a program megkérdezi, akarja-e telepíteni a kijelző betűtípust, válasszon a válaszok közül, és kattintson a [Következő] gombra.

## 2 Kattintson az [Egyedi telepítés] gombra.

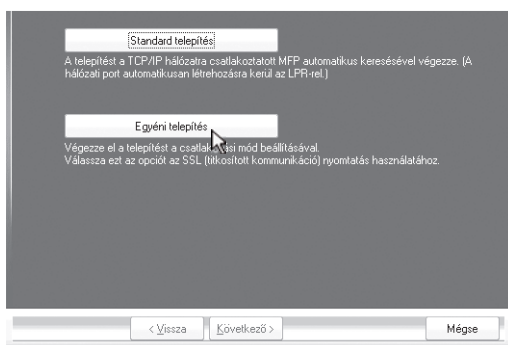

Az SAPL-c nyomtató meghajtó telepítése közben ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.

## 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és kattikljen a [Következő] gombra.

Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, kattikljen az [OK] gombra.



- **Ha Windows Vista/Server 2008/7 rendszert használ**  
Ha megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés ablak, feltétlenül a [Meghajtó szoftver telepítése] elemre kattikljen.

- **Windows 2000/XP/Server 2003 operációs rendszert használatakor**

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, kattikljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

## 6 Kattikljen a [Bezár] gombra a 1. lépés ablakában.

Ha megjelenik egy üzenet, amely azt kéri, hogy csatlakoztassa a gépet a számítógéphez, kattikljen az [OK] gombra.




A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, kattikljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

## 7 Csatlakoztassa a gépet a számítógéphez az USB kábellel.

- (1) Győződjön meg róla, hogy a gép be van kapcsolva.

- (2) Csatlakoztassa a kábelt a gépen az USB csatlakozóhoz (B típus).

Az USB interfész a gépen megfelel az USB 2.0 (Nagysebességű) (USB 2.0 (Hi-Speed)) szabványnak. Árnyékolt USB kábelt használjon.

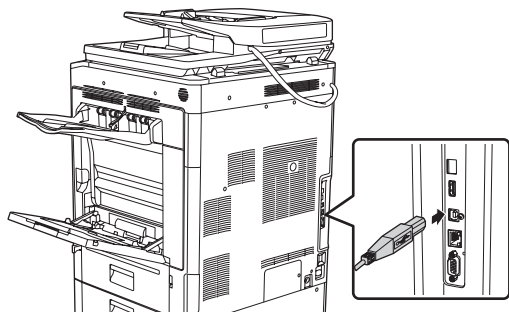

- (3) Csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógépen az USB csatlakozóhoz (A típus).

## 8 Megkezdődik a PCL6 vagy SAPL-c nyomtató meghajtó telepítése.

Ha megjelenik az "Új hardver varázsló", válassza a [Szoftver automatikus telepítése (Ajánlott)] menüpontot, kattikljen a [Következő] gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- **Ha Windows Vista/Server 2008/7 rendszert használ**

Ha megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés ablak, feltétlenül a [Meghajtó szoftver telepítése] elemre kattikljen.

- **Windows 2000/XP/Server 2003 operációs rendszert használatakor**

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, kattikljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

### Ezzel a telepítés befejeződött.


- A nyomtató meghajtó telepítése után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ" részt (23. oldal) a nyomtató meghajtó beállítások konfigurálásához.
- Ha a gépet nyomtató szerverként használja (ha a gép megosztott nyomtatóként van konfigurálva), olvassa el "A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT" részt (22. oldal), hogy a nyomtató meghajtót minden egyes kliens számítógépre telepítse.

## A PS nyomtató-illesztőprogram, a PPD illesztőprogram vagy a PC-Fax illesztőprogram telepítése

A telepítés az USB kábel csatlakoztatása után is lehetséges. Ha "A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (8. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.


### 1 Klikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez klikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra a "Disc 2" feliratú CD-ROM-on.

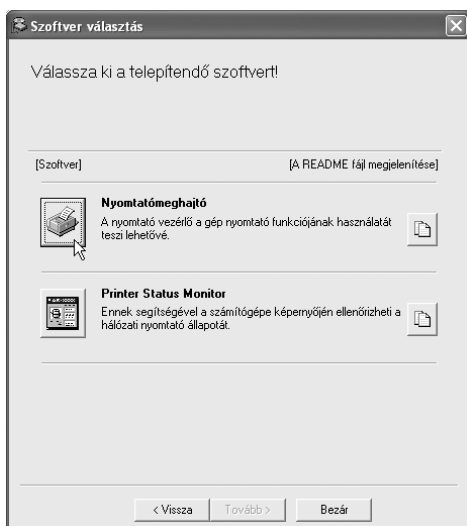


\* A fenti képernyő az "Disc 1" feliratú CD-ROM használatakor jelenik meg.

### 2 Klikkeljen az [Egyedi telepítés] gombra.

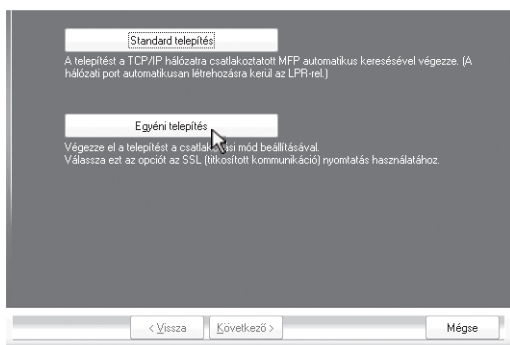

### 3 Ha a program megkérdezi, hogyan van csatlakoztatva a nyomtató, válassza az [Csatlakoztatás ehhez a számítógéphez] elemet, és klikkeljen a [Következő] gombra.

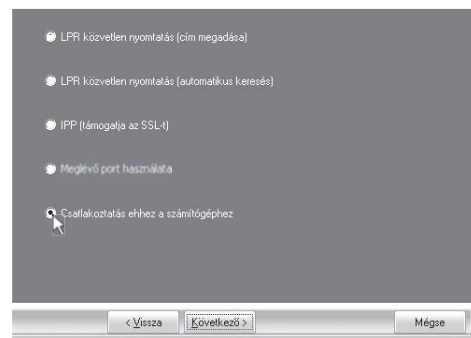

### 4 Ha megjelenik a port választás ablak, válassza a PCL6 vagy SAPL-c nyomtató meghajtó által használt portot (USB001, stb.), és klikkeljen a [Következő] gombra.

### 5 Ha megjelenik a nyomtató meghajtó választás ablak, törölje a [PCL6] pipáját, válassza a telepíteni kívánt nyomtató meghajtót, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Klikkeljen a telepítendő nyomtató meghajtó négyzetére, hogy a pipa (☒) megjelenjen.



- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- A PS3 bővítő készlet szükséges a PS nyomtató meghajtó vagy PPD meghajtó használatához.

## 6 Válasszon, hogy akarja-e a nyomtatót alapértelmezett nyomtatónak beállítani, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha több illesztőprogramot telepít, válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként használni kívánt nyomtató meghajtót. Ha egyik nyomtató meghajtót sem akarja alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válassza a [Nem] gombot.

## 7 Ha megjelenik a nyomtatónév ablak, klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha módosítani akarja a nyomtató nevét, adja meg a kívánt nevet és klikkeljen a [Következő] gombra.

## 8 Ha a program megkérdezi, akarja-e telepíteni a kijelző betűtípust, válassza a [Nem] gombot, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.

## 9 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Következő] gombra. A telepítés megkezdődik.



### • Ha Windows Vista/Server 2008/7 rendszert használ

Ha megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés ablak, feltétlenül a [Meghajtó szoftver telepítése] elemre klikkeljen.

### • Windows 2000/XP/Server 2003 operációs rendszert használatkor

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

## 10 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [OK] gombra.

## 11 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 1. lépés ablakában.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

### Ezzel a telepítés befejeződött.

- A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIOKHOZ" részt (23. oldal) a nyomtató meghajtó beállítások konfigurálásához.
- Győződjön meg róla, hogy a telepített meghajtó portja ugyanaz, mint a PCL6 vagy SAPL-c nyomtató meghajtó által használt port.  
A gép nyomtató meghajtója által használt portot egy pipa jelzi a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak [Portok] fülén. (Windows 98/Me környezetben ez a [Nyomtatás erre a portra] menüben a [Részletek] fülön kiválasztott port.)  
➡ A PORT MÓDOSÍTÁSA (30. oldal)
- Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-ról telepíthető. Olvassa el a "KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE" részt (29. oldal).

# A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT


Ha megosztott nyomtatóként fogja használni a gépet Windows hálózaton a nyomtató szerverre telepített nyomtató meghajtóval vagy PC-Fax illesztőprogrammal, a nyomtató meghajtó vagy a PC-Fax illesztőprogram kliens számítógépekre történő telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

- Kérdezze meg a hálózat rendszergazdájától a szerver gép és nyomtató nevét a hálózaton.
- A beállítások konfigurálásának műveletsorához a nyomtató szerveren olvassa el a használati utasítást vagy az operációs rendszer Súgó fájlját. Az itt bemutatott "nyomtató szerver" olyan számítógép, amely közvetlenül a géphez van csatlakoztatva, és "kliens" a számítógép, amely a nyomtató szerverrel azonos hálózatra csatlakozik.
- Telepítse a nyomtató szerverre telepített nyomtató meghajtót a kliens számítógépekre is.

Ha "A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (8. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.

## 1 Klikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.


A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez klikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra a "Disc 2" feliratú CD-ROM-on.

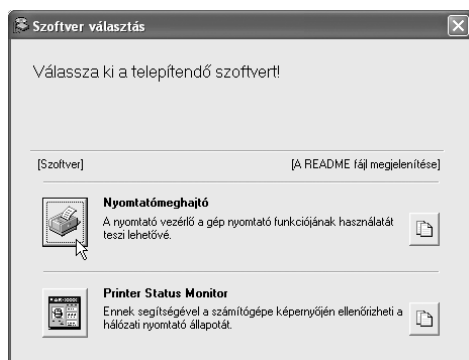


\* A fenti képernyő az "Disc 1" feliratú CD-ROM használatakor jelenik meg.

## 2 Klikkeljen az [Egyedi telepítés] gombra.

## 3 Válassza a [Meglévő port használata]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.

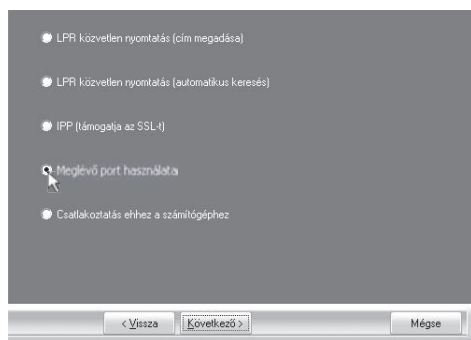

## 4 Válassza ki a gépet (megosztott nyomtatóként konfigurálva).

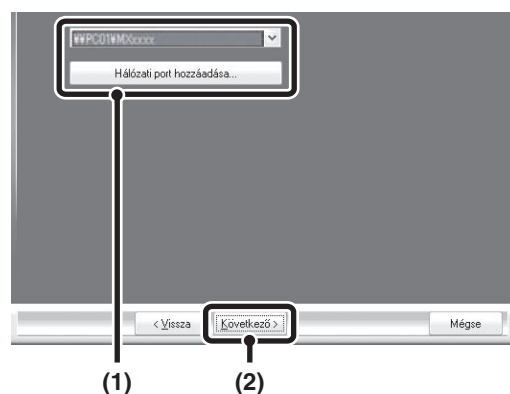

### (1) Válassza ki a gépet (megosztott nyomtatóként konfigurálva) a listából.

Ha Windows 2000/XP/Server 2003 rendszert használ, és ráklikkel a [Hálózati port hozzáadása] gombra, a megjelenő ablakban a hálózaton tallózva kiválaszthatja a megosztani kívánt nyomtatót.

### (2) Klikkeljen a [Következő] gombra.



Ha a megosztott nyomtató nem jelenik meg a listában, ellenőrizze a beállításokat a nyomtató szerveren.

## 5 A telepítés folytatásához hajtsa végre a 15. oldal 5 - 12. lépéseit.

A nyomtató meghajtó választás képernyőn válassza azt a nyomtató meghajtó típust, amely a nyomtató kiszolgálóra telepített nyomtató meghajtóval azonos.

### Ezzel a telepítés befejeződött.

Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-ról telepíthető. Olvassa el a "KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE" részt (29. oldal).

# A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ

A nyomtató meghajtó telepítése után a telepített opcióknak, illetve a gépbe töltött papír méretének és típusának megfelelően konfigurálni kell a nyomtató meghajtó beállításokat. Kövesse az alábbi lépéseket a nyomtató meghajtó konfigurálásához.



Ha a PPD illesztőprogram telepítve lett, olvassa el a "Ha a PPD illesztőprogram telepítve lett" részt (25. oldal).

## ► Ha a PCL nyomtató meghajtó, SAPL-c nyomtató meghajtó vagy a PS nyomtató meghajtó telepítve lett

**1**

Klikkeljen a [Start] gombra ( , klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, majd klikkeljen a [Nyomtatók]-ra.

- Windows XP/Server 2003 esetén klikkeljen a [Start] gombra és klikkeljen a [Nyomtatók és faxok].
- Windows 2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások]-at, majd klikkeljen a [Nyomtatók]-ra.



Ha a [Nyomtatók és faxok] nem jelenik meg a [Start] menüben a Windows XP-ben, klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, klikkeljen a [Nyomtatók és más hardverek]-re, majd klikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.

**2**

Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.

- (1) Klikkeljen a gép nyomtató meghajtó ikonjára.
- (2) Válassza a [Tulajdonságok]-at.


**3**

Klikkeljen a [Konfiguráció] fülre.

**4**

Klikkeljen az [Automata konfiguráció] gombra.

A beállítások automatikusan konfigurálódnak a felismert gép állapota alapján.

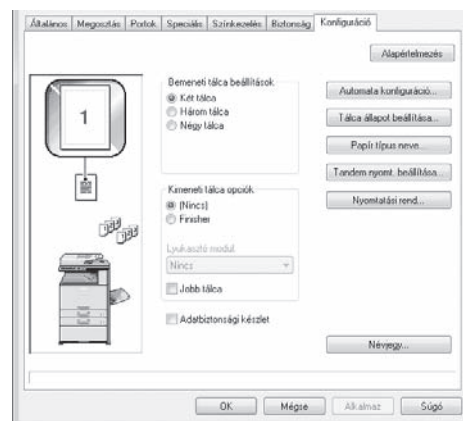

\* A képernyő a PCL6 nyomtató meghajtó képernyőjével azonos.


A [Tandem nyomt. beállítása] üzenet nem jelenik meg az SAPL-c nyomtató használata esetén.



Ha a gépet IPv6 hálózatban használja, manuálisan kell konfigurálni az opciókat a "Ha az automatikus konfiguráció sikertelen" részben leírtak szerint (24. oldal).

## 5 Konfigurálja a gép képét.

Egy kép jön létre a gépről a nyomtató meghajtó konfigurációs ablakában a telepített opciók alapján.

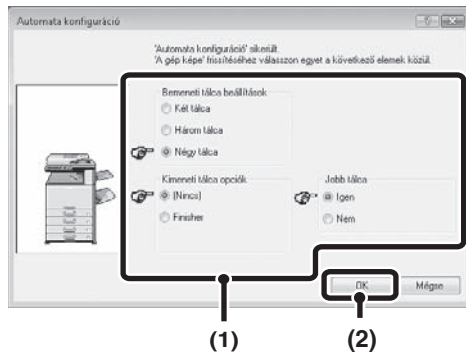

(1) Válassza ki a gépre telepített opciókat.

(2) Kiklikkeljen az [OK] gombra.



A kép beállítások törléséhez klikkeljen a [Mégsem] gombra.

## 6 Kiklikkeljen az [OK] gombra a nyomtató tulajdonságok ablakban.



### Ha az automatikus konfiguráció sikertelen

- Ellenőrizheti a telepített opciókat és a tálcabeállításokat az "Összes egyedi beállítás listája" funkcióval a gép rendszerbeállítások módjában. Kövesse ezeket a lépéseket az "Összes egyedi beállítás listája" kinyomtatásához: Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot, nyomja meg a [Listanyomtatás (felhasználó)] gombot, majd nyomja meg az "Összes egyedi beállítás listája" [Nyomtatás] gombot.

- Kiklikkeljen a [Tálca állapot beállítása] gombra, a [Papír típus neve] gombra, és a [Tandem nyomtatás beállítása]\* gombra az egyes beállítások ellenőrzéséhez.

**Tálcaállapot beállítása:** A "Tálca beállítások" a "Papírtálcák beállításai" funkcióban a gép rendszerbeállítások módjában az itt bemutatott beállításokban tükröződnek. Adja meg az egyes tálcákba töltött papír méretét és típusát.

**Papírtípus neve:** A "Papírtípus rögzítés" beállítások a "Papírtálcák beállításai" a gép rendszerbeállítások módjában az itt bemutatott beállításokban tükröződnek. Ha egy felhasználó típus neve (1 - 7) módosítva lett, adja meg a módosult nevet.

**Tandem nyomtatás beállítása\*:** Adja meg a beállítást (az alárendelt gép IP címe) a "Tandem kapcsolat beállítás" funkcióban a gép Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módjában.

\* A "Tandem nyomtatás beállítása" csak akkor konfigurálható, ha a nyomtató meghajtó telepítve lett "Standard telepítés"-sel vagy "Egyedi telepítés"-sel az "LPR közvetlen nyomtatás" kiválasztásával.

Az SAPL-c nyomtató meghajtó telepítése közben ez a képernyő nem jelenik meg.

## ► Ha a PPD illesztőprogram telepítve lett

### 1 Kiklikkeljen a [Start] gombra ( , klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, majd klikkeljen a [Nyomtatók]-ra.

- Windows XP/Server 2003 esetén klikkeljen a [Start] gombra és klikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.
- Windows 2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások]-at, majd klikkeljen a [Nyomtatók]-ra.




Ha a [Nyomtatók és faxok] nem jelenik meg a [Start] menüben a Windows XP-ben, klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, klikkeljen a [Nyomtatók és más hardverek]-re, majd klikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.

### 2 Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.

- (1) Kiklikkeljen a gép nyomtató meghajtó ikonjára.
- (2) Válassza a [Tulajdonságok]-at.

### 3 Konfigurálja a nyomtató meghajtót a gépre telepített opciókhoz.

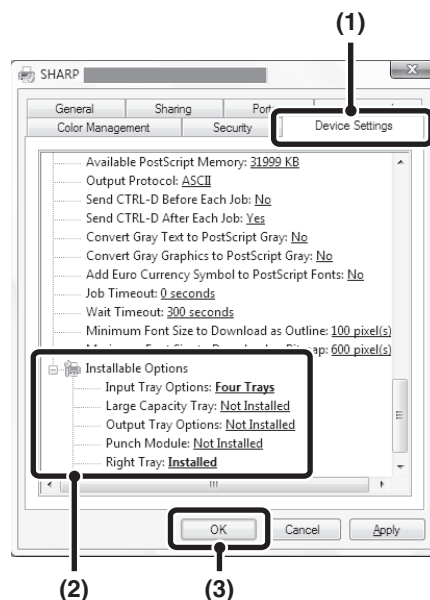

- (1) Kiklikkeljen a [Device Settings] fülre.

Windows 98/Me környezetben klikkeljen a [Device Options] fülre.

- (2) Konfiguráljon minden egyes elemet a gép beállításai szerint.

Az elemek és az elemek konfigurálási műveletsorai az operációs rendszer verziójától függően változnak.

- (3) Kiklikkeljen az [OK] gombra.



Ellenőrizheti a telepített opciókat és a tálcabeállításokat az "Összes egyedi beállítás listája" funkcióval a gép rendszerbeállítások módjában. Kövesse ezeket a lépéseket az "Összes egyedi beállítás listája" kinyomtatásához: Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot, nyomja meg a [Listanyomtatás (felhasználó)] gombot, majd nyomja meg az "Összes egyedi beállítás listája" [Nyomtatás] gombot.

# PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE

Printer Status Monitor (Nyomtató állapot figyelő) egy nyomtató szoftver, amely lehetővé teszi az általános felhasználók számára, hogy ellenőrizzék a gép aktuális állapotát a számítógép képernyőjén, például, hogy a gép készen áll-e a nyomtatásra. A Printer Status Monitor megjelenít hibainformációt (papírelakadást és egyéb hibaállapotokat), nyomtató konfiguráció információt egy kép formájában (a tálcák számát, illetve, hogy a finisher vagy egyéb berendezés telepítve lett-e), a használható papírméreteket és a maradék papír mennyiségét.



A Printer Status Monitor nem használható az alábbi szituációkban:


- Ha a gép USB kábellel van csatlakoztatva.
- Ha az IPP funkciót használó gépre nyomtat.

**Használható operációs rendszerek: Windows 2000\*/XP\*/Server 2003\*/Vista\*/Server 2008\*/7\***

\* Rendszergazda jogosultságok szükségesek a szoftver telepítéséhez.

Ha "A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (8. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.

## 1 Klikkeljen a [Printer Status Monitor] gombra.

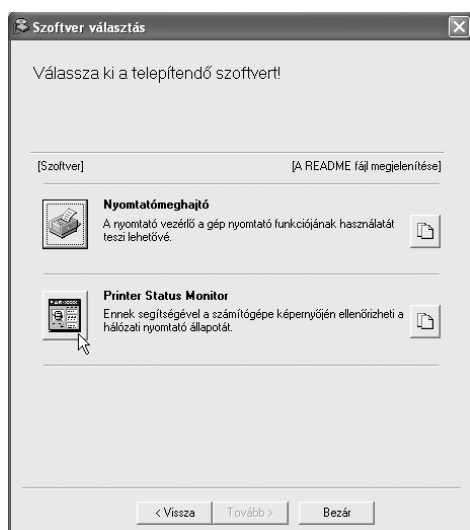

## 3 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [Befejezés] gombra.

Ha azt szeretné, hogy a Nyomtató állapot figyelő (Printer Status Monitor) automatikusan elinduljon a számítógép bekapcsolásakor, válassza a [Regisztráció indításkor] négyzetet ☒ és klikkeljen az [Befejezés] gombra.

## 4 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 1. lépés ablakában.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

## 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

**Ezzel a telepítés befejeződött.**

A Printer Status Monitor használatára vonatkozó művelet sorokhoz olvassa el a Súgó fájlt. Kövesse ezeket a lépéseket Súgó fájl megjelenítéséhez:

Klikkeljen a Windows [Start] gombra, válassza a [Minden program] ([Programok] a Windows 2000 operációs rendszertől eltérő Windows verziókban), válassza a [SHARP Nyomtató állapot figyelő (Printer Status Monitor)]-t, majd válassza a [Súgó fájl]-t.

# A LAPOLVASÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE


A Lapbeolvasó illesztőprogram (TWAIN illesztőprogram) csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva. Ha a Lapbeolvasó illesztőprogram telepítve lett, a képküldés funkció PC lapolvasási módja használható.

**Használható operációs rendszerek: Windows 98/Me/2000\*/XP\*/Server 2003\*/Vista\*/Server 2008\*/7\***

\* Rendszergazda jogosultságok szükségesek a szoftver telepítéséhez.

Ha "A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (8. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.

- 1** **Klikkeljen a [Lapbeolvasó illesztőprogram (TWAIN)] gombra.**

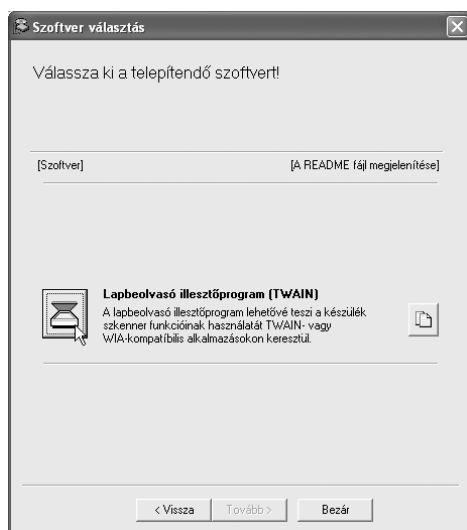

- 2** **Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Következő] gombra.

- 3** **Ha megjelenik a beállítás befejezése ablak, klikkeljen az [OK] gombra.**

- 4** **Klikkeljen a [Bezár] gombra a 1. lépés ablakában.**




A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződött. Ezután konfigurálja a gép IP címét a Lapbeolvasó illesztőprogramban. Ha a Lapbeolvasó illesztőprogram telepítve lett, az "Eszköz kiválasztása" szoftver szintén telepítődik. A IP Lapbeolvasó illesztőprogramban a gép IP címének konfigurálása az "Eszköz kiválasztása" funkcióval történik.

- 5** **Klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Minden program] ([Programok] a Windows 2000 operációs rendszertől eltérő Windows verziókban), válassza a [SHARP MFP TWAIN K]-t, majd válassza az [Eszköz kiválasztása] gombot.**


- 6** **Klikkeljen a [Keresés] gombra.**

Ha ismeri az IP címet, klikkeljen a [Input] gombra, és keresés nélkül adja meg az IP címet.

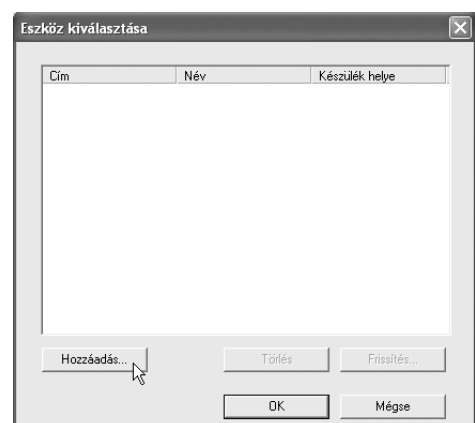

## 7 Válassza ki a gép IP címét a "Cím" menüben, és klikkeljen az [OK] gombra.

- A gép IP címét kérje a rendszergazdától (hálózati rendszergazda).
- A gép neve (kiszolgáló név) vagy IP címe közvetlenül megadható a "Cím" menüben.
- Ha a gép lapolvasási (szkenner) funkciója által használt portszám módosítva lett, írjon be egy kettőspontot ":" az IP cím után, majd írja be a portszámot. (Általában a portszámot nem kell megadni.)

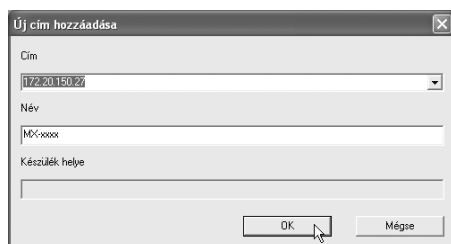

## 8 Klikkeljen az [OK] gombra.



Ezzel a Lapbeolvasó illesztőprogram konfigurációja befejeződött.

# KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE

A PS nyomtató meghajtó által használható betűtípusok a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-on találhatóak. Igény szerint telepítse ezeket a betűtípusokat a PS nyomtató meghajtóhoz.

**1** Tegye be a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

**2** Kiklikkeljen a [Start] gombra (  ), kiklikkeljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra (  ).

- Windows XP/Server 2003 esetén kiklikkeljen a [Start] gombra, kiklikkeljen a [Számítógép]-re, majd duplán kiklikkeljen a [CD-ROM] ikonra.
- Windows 2000 környezetben dupla-klikkeljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra.

**3** Dupla-klikkeljen a [Setup] ikonra (  ).



Windows Vista/Server 2008/7 esetén: ha megjelenik egy üzenet képernyő, amely megerősítést kér, kiklikkeljen az [Engedélyez] gombra.


**4** Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kiklikkeljen az [Igen] gombra.



Más nyelven is megjelenítheti a "LICENSZSZERZŐDÉS"-t, ha a nyelv megadása menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. A szoftver kiválasztott nyelven történő telepítéséhez folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

**5** Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kiklikkeljen a [Következő] gombra.

**6** Kiklikkeljen a [PS kijelző betűtípus] gombra.

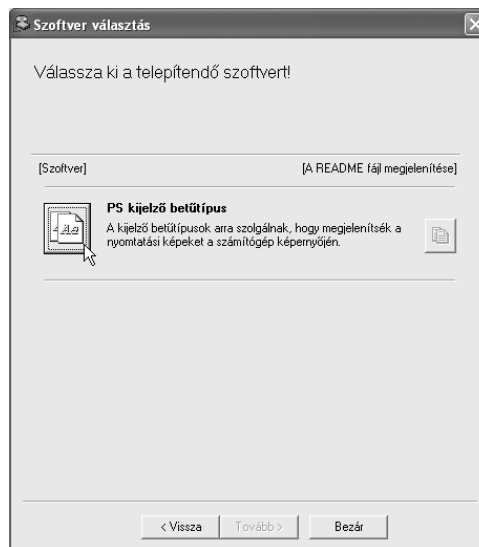

**7** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

**8** Kiklikkeljen a [Bezár] gombra a 6. lépés képernyőjén.

# A PORT MÓDOSÍTÁSA

Ha a gépet Windows környezetben használja, és kövesse az alábbi lépéseket a port módosításához, ha megváltoztatta a gép IP címét, vagy ha a gép USB kábellel történő csatlakozása esetén telepítette a PC-Fax illesztőprogramot. Ha a gépet IPv6 hálózatban használja, kövesse a lépéseket 1-től 3-ig az alábbiakban, és olvassa el a "Váltás standard TCP/IP portra" részt (31. oldal) a port módosítási művelet sor befejező lépéseire vonatkozóan.

## 1 Klikkeljen a [Start] gombra ( ), majd klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, majd klikkeljen a [Nyomtatók]-ra.

- Windows XP/Server 2003 esetén klikkeljen a [Start] gombra, majd klikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.
- Windows 2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások]-at, majd klikkeljen a [Nyomtatók]-ra.




Ha a [Nyomtatók és faxok] nem jelenik meg a [Start] menüben a Windows XP-ben, klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, klikkeljen a [Nyomtatók és más hardverek]-re, majd klikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.

## 2 Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.

- (1) Klikkeljen jobb gombbal a gép nyomtató meghajtó ikonjára.
- (2) Válassza a [Tulajdonságok]-at.

## 3 Port hozzáadása vagy módosítása.

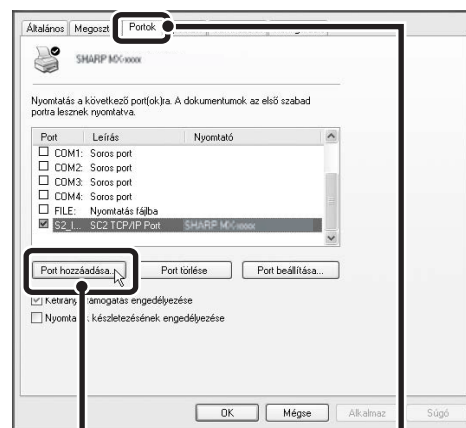

(2)

(1)


(1) Klikkeljen a [Portok] fülre.

(2) Klikkeljen a [Port hozzáadása] gombra.




Egy előzőleg létrehozott port, például USB port módosításához, válassza ki a kívánt portot (USB001, stb.) a listából, és klikkeljen az [Alkalmaz] gombra. Ez módosítja a portot.

#### 4 Válassza az [SC2 TCP/IP Port] gombot, majd klikkeljen a [Új port] gombra.

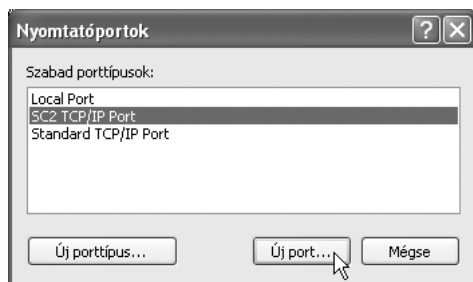

- Az "SC2 TCP/IP Port" hozzáadódik, ha a nyomtató meghajtó a "Egyedi telepítés" lett kiválasztva "LPR közvetlen nyomtatás (Cím megadása / Automatikus keresés)" megadásával.
- Ha a nyomtató meghajtó "Egyedi telepítés" használatával "IPP" kiválasztásával lett telepítve, az [SC-Print2005 Port] adódik hozzá. Ha módosítani kell a nyomtató portot, amikor a gép intranetre vagy széles területű hálózatra (WAN) csatlakozik az IPP funkció használatával, válassza az [SC-Print2005 Port]-ot, klikkeljen az [Új port] gombra ([OK] gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a port újbóli létrehozásához.

#### 5 Hozza létre az új portot.

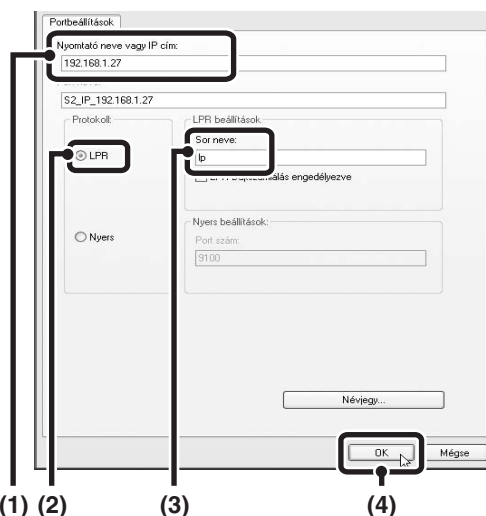

- (1) Adja meg a gép IP címét.  
A gép IP címének ellenőrzése (7. oldal)
- (2) Győződjön meg róla, hogy az [LPR]-t választotta.
- (3) Győződjön meg róla, hogy az [lp] be lett írva.
- (4) Klikkeljen az [OK] gombra.

#### 6 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 4. lépés képernyőjén.


#### 7 Győződjön meg róla, hogy a létrehozott nyomtató port ki lett választva a nyomtató tulajdonságok ablakban, majd klikkeljen az [Alkalmaz] gombra.

### ► Váltás standard TCP/IP portra

Ha a gépet IPv6 hálózatban használja, módosítsa a portot egy újonnan létrehozott portra az operációs rendszer "Standard TCP/IP port" menüjében.


#### 1 Kövesse "A PORT MÓDOSÍTÁSA" 1-3. lépéseit (30. oldal).

#### 2 Válassza a [Standard TCP/IP Port] elemet, majd klikkeljen az [Új port] gombra.

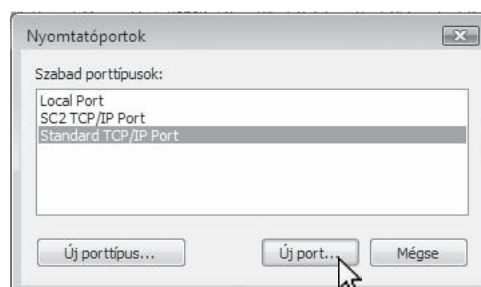


**3** Kiklikkeljen a [Tovább] gombra.


**4** Adja meg a gép IPv6 címét a [Nyomtató neve vagy TCP/IP-címe] elemnél, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

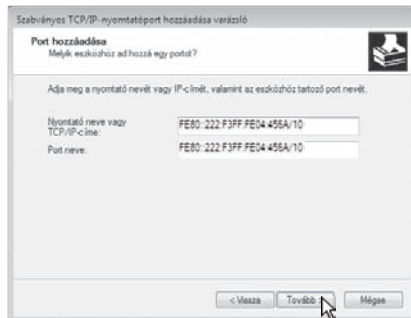

**5** Válassza az [Egyeni] elemet, és klikkeljen a [Beállítások] gombra.

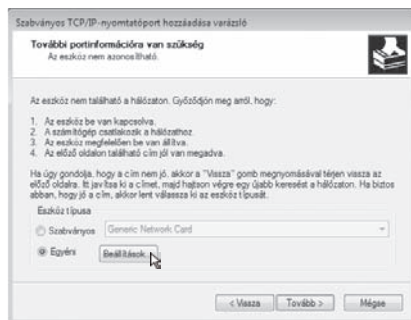

**6** Konfigurálja a port beállításokat.

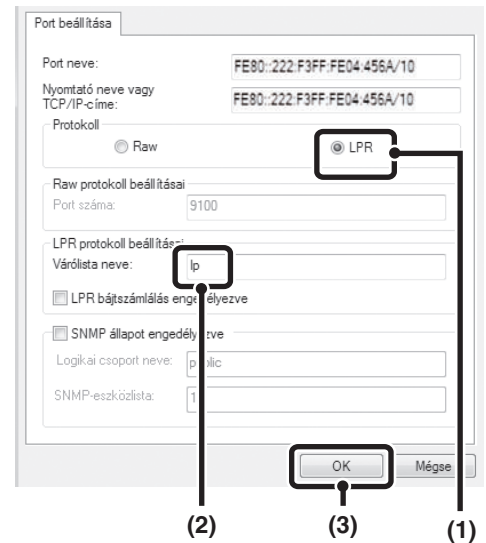

- (1) Válassza a [LPR]-t.
- (2) Adja meg: [lp].
- (3) Kiklikkeljen az [OK] gombra.

**7** Kiklikkeljen a [Tovább] gombra az 5. lépés képernyőjén.

**8** Kiklikkeljen a [Befejez] gombra.

**9** Kiklikkeljen a [Bezár] gombra a 2. lépés képernyőjén.

**Amikor "Standard TCP/IP Port"-tal létrehozott portot használunk**

Amikor "Standard TCP/IP Port"-tal létrehozott portot használunk, a 3-as lépésnél a [Port beállítás] gomb megnyomása után megjelenő képernyőn győződjön meg róla, hogy az [SNMP állapot engedélyezve] jelölőnégyzet nincs kiválasztva (☐). Abban az esetben, ha az [SNMP állapot engedélyezve] jelölőnégyzet ki van jelölve (☒) , elképzelhető, hogy nem fog tudni kifogástalanul nyomtatni a nyomtatóra.

# 3 TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN

Ez a rész leírja, hogyan telepítse a PPD fájlt, hogy lehetővé tegye a nyomtatást Macintosh környezetből, és hogyan konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat.

MAC OS X: ez az oldal

(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6 - 10.6.2)

MAC OS 9.0 - 9.2.2: 38. oldal

- A PS3 bővítő készlet szükséges a gép nyomtatóként való használatához Macintosh környezetben. Továbbá, a nyomtató funkció csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva. A nyomtató funkció nem használható, ha a gép USB kábellel van csatlakoztatva.
- A Lapolvasó illesztőprogram és a PC-Fax illesztőprogram nem használható Macintosh környezetben.

## MAC OS X



- A képernyők és műveletsorok leírásai elsősorban a Mac OS X v10.4 típusra vonatkoznak. A képernyők az operációs rendszertől függően változhatnak.
- A CD-ROM nem tartalmaz szoftvert a Mac OS X10.2.8 és X10.3.9 verziókhoz. Lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy a legközelebbi szervíz képviselővel, ha Mac OS X10.2.8 és X10.3.9 verzióhoz szeretne szoftvert.

### 1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 1" látható.

### 2 Dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra ( ) az Asztalon.

### 3 Dupla-klikkeljen a [MacOSX] mappára.

Fontos, hogy a szoftver telepítése előtt olvassa el a "ReadMe First" fájlt. A "ReadMe First" az [English] mappa a [Readme] mappában található.

### 4 Dupla-klikkeljen az operációs rendszer verziójának megfelelő mappára.

### 5 Dupla-klikkeljen a [MX-C26] ikonra ( ).



Ha megjelenik az "Authenticate" ablak a Mac OS X v10.2.8 verzió esetén, adja meg a jelszót, és klikkeljen az [OK] gombra.

### 6 Klikkeljen a [Continue] gombra.



### 7 Megjelenik a Licenz szerződés ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, majd klikkeljen a [Continue] gombra.

Megjelenik egy üzenet, amely kéri a szerződésben foglaltak jóváhagyását. Klikkeljen az [Agree] gombra.



Ha a megállapodás más nyelven jelenik meg, váltson nyelvet a nyelv menüben.

## 8 Válassza ki a merevlemez, amelyre telepíteni kívánja a PPD fájlt, és kattikljen a [Continue] gombra.

- Fontos, hogy azt a merevlemez, amelyre az operációs rendszer telepítve lett.
- Mac OS X v10.6 - 10.6.2 esetén az alábbi képernyő jelenik meg, ha a [Telepítés helyének módosítása] gombra kattik.



## 9 Kattikljen az [Install] gombra.

A telepítés megkezdődik.




Ha megjelenik az "Authenticate" ablak, adja meg a jelszót, és kattikljen az [OK] gombra.

## 10 Ha megjelenik "The software was succesfully installed" üzenet a telepítési ablakban, kattikljen a [Close] gombra.

Ezzel befejeződik a szoftver telepítése. Ezután konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat.

## 11 Válassza a [Utilities]-t a [Go] menüből.

- Mac OS X v10.5 - 10.5.8 vagy v10.6 - 10.6.2 verziók használata esetén kattikljen a [System Preferences] elemre az Apple menüben (), és válassza a [Print & Fax] elemet (🖨️). Ha megjelenik a nyomtató hozzáadási képernyő, kattikljen a + gombra, és ugorjon a 14. lépésre.
- Ha Mac OS X v10.2.8 verziót használ, válassza az [Applications] elemet a [Go] menüben.

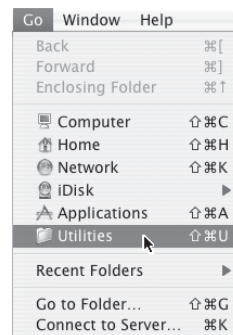


## 12 Dupla-kattikljen a [Printer Setup Utility] ikonra (🖨️).

Ha Mac OS X v10.2.8 verziót használ, dupla-kattikljen a [Utilities] mappára, majd dupla-kattikljen a [Print Center] ikonra.



Ha első alkalommal telepít nyomtató meghajtót a számítógépére, megjelenik egy megerősítés üzenet. Kattikljen az [Add] gombra.


## 13 Kattikljen az [Add] gombra.

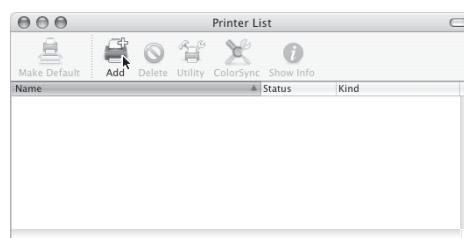

## 14 Konfigurálja a nyomtató meghajtót.

- A nyomtató meghajtó telepítési műveletsora az operációs rendszer verziójától függően változik. A 10.4.11, 10.5 - 10.5.8 és 10.6 - 10.6.2 verziókra és egyéb verziókra vonatkozó műveletsort külön írjuk le az alábbiakban.
- A gép az IPP funkció segítségével is tud nyomtatni. Ha használni kívánja az IPP funkciót, olvassa el a "Nyomtatás az IPP funkció használatával" részt (37. oldal) a nyomtató meghajtó beállítások konfigurálásához.

### v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6 - 10.6.2

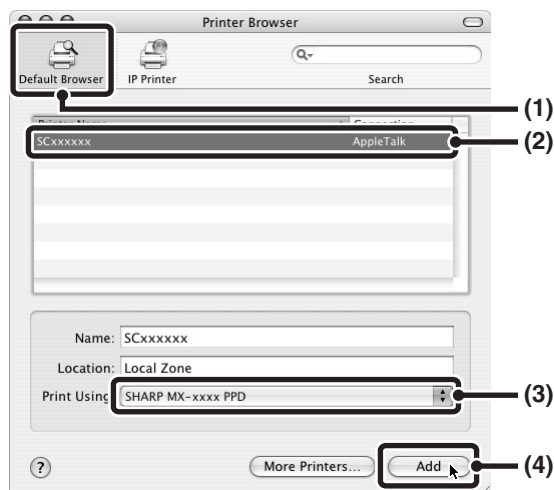

**(1) Kiklikkeljen az [Default Browser] ikonra.**

Mac OS X v10.5 - 10.5.8 vagy v10.6 - 10.6.2 használata esetén kiklikkeljen az [Default] ikonra.

**(2) Kiklikkeljen a gép típusnévére.**

- AppleTalk használatával:  
A gép típusának neve általában [SCxxxxxx]\* formában jelenik meg.
  - Bonjour használatával:  
A gép típusának neve általában [RDVxxxxxx]\* formában jelenik meg.
- \* ("xxxxxx" olyan karaktersor, amely a típustól függően változik.)


**(3) Fontos, hogy az Ön által használt típus PPD fájlját válassza.**

A gép PPD fájlja automatikusan kiválasztódik.

**(4) Kiklikkeljen az [Add] gombra.**

- AppleTalk használatával:  
A gép PPD fájlja automatikusan kiválasztódik, és a gépen lévő kiegészítő berendezéseket a program felismeri, és automatikusan konfigurálja.
- Bonjour használatával:  
Megjelenik a "Telepíthető opciók" képernyő. Válassza ki a gép konfigurációját, és kiklikkeljen a [Folytatás] gombra.

### v10.2.8, v10.3.9

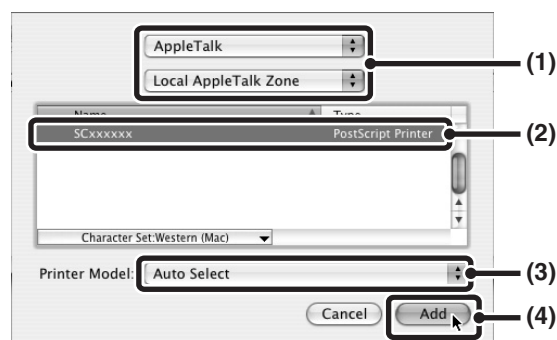

**(1) Válassza az [AppleTalk].**

Ha több AppleTalk zóna jelenik meg, válassza a menüben azt a zónát, amely tartalmazza a nyomtatót.

**(2) Kiklikkeljen a gép típusnévére.**

A gép típusneve általában [SCxxxxxx]-ként jelenik meg. ("xxxxxx" olyan karaktersor, amely a típustól függően változik.)

**(3) Válassza ki a gép PPD fájlját.**

- Ha Mac OS X v10.3.9 verziót használ, válassza az [Auto Select].
- Ha Mac OS X v10.2.8 verziót használ, válassza az [Sharp] és kiklikkeljen az Ön által használt típus PPD fájljára.


**(4) Kiklikkeljen az [Add] gombra.**

Ha Mac OS X v10.3.9 verziót használ, a gép PPD fájlja automatikusan kiválasztódik, és a gépen lévő kiegészítő berendezéseket a program felismeri, és automatikusan konfigurálja.



A PPD fájl a rendszerindító (startup) lemez következő mappáiba lett telepítve.  
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

## 15 Jelenítse meg a nyomtató információt.

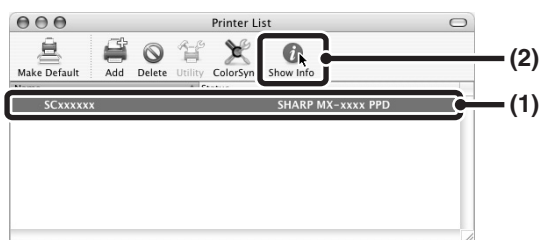

### (1) Kiklikkeljen a gép nevére.


Mac OS X v10.5 - 10.5.8 vagy v10.6 - 10.6.2 verziók használata esetén kiklikkeljen az [Options & Supplies] gombra, kiklikkeljen a [Driver] fülre, és ugorjon a 16. lépésre.

### (2) Kiklikkeljen a [Show Info] elemre.

Ha Mac OS X v10.2.8 verziót használ, válassza a [Show Info] elemet a [Printers] menüben.

## 16 Válassza a gép konfigurációját.

Ha az [Auto Select] gombot választotta a 14. lépés (3) pontjában, a gép konfigurációt a program felismeri, és automatikusan konfigurálja. Ellenőrizze a konfigurált beállításokat, és győződjön meg róla, hogy azok helyesek.

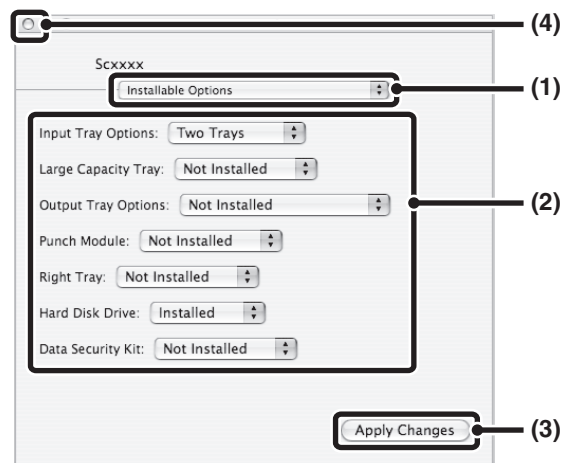

### (1) Válassza az [Installable Options] gombot.

Mac OS X v10.5 - 10.5.8 vagy v10.6 - 10.6.2 verziók használatakor ez nem jelenik meg.

### (2) Válassza ki a gépre telepített opciókat.

### (3) Kiklikkeljen az [Apply Changes] gombra.

Mac OS X v10.5 - 10.5.8 vagy v10.6 - 10.6.2 használata esetén kiklikkeljen az [OK] gombra.

### (4) Kiklikkeljen az ablak bezárásához.




Ellenőrizheti a telepített opciókat és a tálcabeállításokat az "Összes egyedi beállítás listája" funkcióval a gép rendszerbeállítások módjában. Kövesse ezeket a lépéseket az "Összes egyedi beállítás listája" kinyomtatásához: Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot, nyomja meg a [Listanyomtatás (felhasználó)] gombot, majd nyomja meg az "Összes egyedi beállítás listája" [Nyomtatás] gombot.

**Ezzel a nyomtató meghajtó konfigurációja befejeződött.**

## ► Nyomtatás az IPP funkció használatával

A gép az IPP funkcióval is tud nyomtatni. Ha a gép egy távoli helyen található, ez a funkció használható a fax funkció helyett a faxnál jobb minőségű kép nyomtatásához. Ha használni kívánja az IPP funkciót, kövesse ezeket a lépéseket a PPD fájl kiválasztásához, amikor a nyomtató meghajtót konfigurálja (35. oldal, 14. lépés).

**v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6 - 10.6.2**

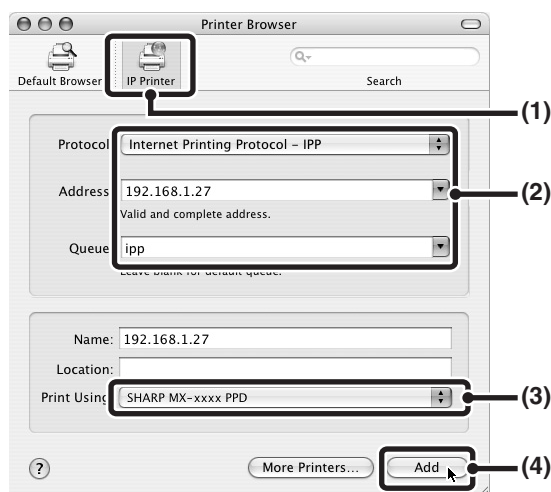

**(1) Kiklikkeljen az [IP Printer] ikonra.**

Mac OS X v10.5 - 10.5.8 vagy v10.6 - 10.6.2 verziók használata esetén klikkeljen az [IP] ikonra.

**(2) Válassza az [Internet Printing Protocol] elemet a "Protocol" menüben. Adja meg a gép címét (IP cím vagy domain név) és a feladatsor nevét (Queue Name).**

Írja be a "Queue Name"-hez, hogy "ipp".

**(3) Válassza a [Sharp] elemet a "Print Using" menüben, és klikkeljen az Ön által használt típus PPD fájljára.**


Mac OS X v10.5 - 10.5.8 vagy v10.6 - 10.6.2 verziók használata esetén válassza a [Select a driver to use] elemet a "Print Using" menüben, és klikkeljen az Ön által használt típus PPD fájljára.

**(4) Kiklikkeljen az [Add] gombra.**

"Installable Options" képernyő jelenik meg. Győződjön meg róla, hogy a beállítások megfelelőek, és klikkeljen a [Continue] gombra.

🔍 A gép IP címének ellenőrzése (7. oldal)

**v10.2.8, v10.3.9**

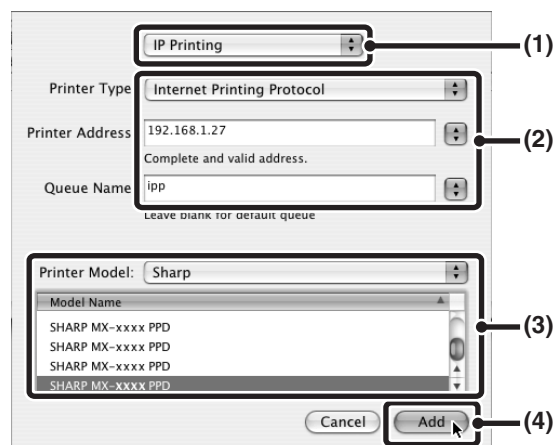

**(1) Válassza az [IP Printing] elemet.**

**(2) Válassza az [Internet Printing Protocol] elemet a "Printer Type" menüben. Adja meg a gép címét (IP cím vagy domain név) és a feladatsor nevét (Queue Name).**

- Ha Mac OS X v10.2.8 verziót használ, adja meg a gép címét (IP cím vagy domain név) a "Printer's Address" menüben.
- Írja be a "Queue Name"-hez, hogy "ipp".

**(3) Válassza a [Sharp] elemet a "Printer Model" menüben, és klikkeljen az Ön által használt típus PPD fájljára.**

**(4) Kiklikkeljen az [Add] gombra.**

🔍 A gép IP címének ellenőrzése (7. oldal)

# MAC OS 9.0 - 9.2.2



- Ha a Mac OS 9.0 - 9.2.2 operációs rendszert használja, győződjön meg róla, hogy a "LaserWriter 8" telepítve lett, és hogy a "LaserWriter 8" négyzete ki lett jelölve ☒ az "Extensions Manager" menüben a "Control Panels" menüben. Ha ez nem történt meg, telepítse a Macintosh számítógéphez tartozó rendszer CD-ROM-ról.
- A CD-ROM nem tartalmaz szoftvert a Mac OS 9.0 - 9.2.2.  
Lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy a legközelebbi szerviz képviselővel, ha Mac OS 9.0 - 9.2.2 verzióhoz szeretne szoftvert.

**1** Töltse le a szoftvert, és mentse a kibontott fájlokat egy tetszőleges mappába.

**2** Dupla-klikkeljen a [MacOS] mappára.

Fontos, hogy a szoftver telepítése előtt olvassa el a "ReadMe First" fájlt. A "ReadMe First" az [English] mappa a [Readme] mappában található.

**3** Dupla-klikkeljen az [Installer] ikonra (📦).

**4** Kiklikkeljen az [Install] gombra.



**5** Megjelenik a Licenz szerződés ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, majd klikkeljen a [Yes] gombra.

**6** Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Continue] gombra.


Megkezdődik a PPD fájl telepítése.

A telepítés után megjelenik egy üzenet, hogy indítsa újra a számítógépét. Kiklikkeljen az [OK] gombra, és indítsa újra a számítógépét.

Ezzel befejeződik a szoftver telepítése. Ezután konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat.

**7** Válassza a [Chooser] gombot az Apple menüben.

**8** Hozzon létre egy nyomtatót.

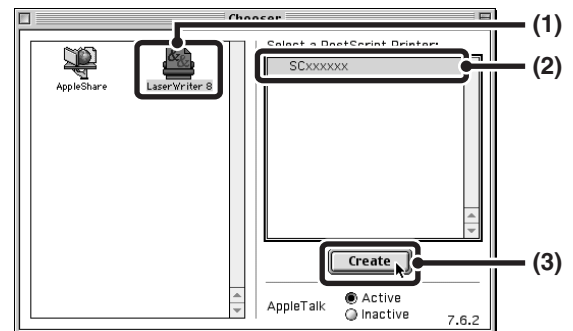

(1) Kiklikkeljen a [LaserWriter 8] ikonra.


Ha több AppleTalk zóna jelenik meg, válassza a menüben azt a zónát, amely tartalmazza a nyomtatót.

(2) Kiklikkeljen a gép típusnévére.

A gép típusneve általában [SCxxxxxx]-ként jelenik meg. ("xxxxxx" olyan karaktorsor, amely a típustól függően változik.)

(3) Kiklikkeljen a [Create] gombra.

## 9 Válassza a PPD fájlt.

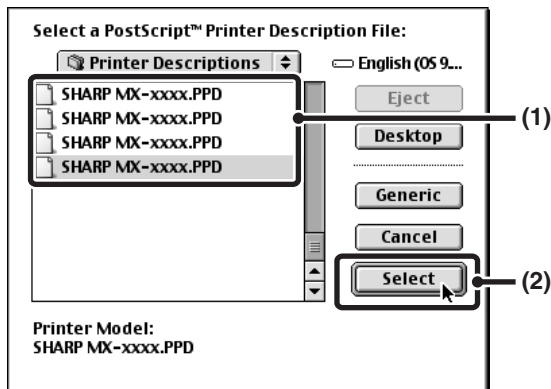


- (1) **Klikkeljen az Ön által használt típus PPD fájljára.**
- (2) **Klikkeljen a [Select] gombra.**



- Ha a fenti párbeszédpanel nem jelenik meg, és visszatér a "Chooser" párbeszédpanelhez, kövesse ezeket a lépéseket a PPD fájl manuális kiválasztásához.
- (1) Győződjön meg róla, hogy a gép ki lett választva a "Select a Post Script Printer" listában, majd klikkeljen a [Setup] gombra, majd a [Select PPD] gombra.
- (2) Válassza az Ön által használt típus PPD fájlját, és klikkeljen az [Open] gombra.
- (3) Klikkeljen az [OK] gombra.
- A PPD fájl telepítve lett a [Printer Descriptions] mappába az [Extensions] mappában.

## 10 Ellenőrizze, hogy a gép ki lett-e választva a "Select a PostScript Printer" listában, majd klikkeljen a [Setup] gombra.

## 11 Klikkeljen a [Configure] gombra.

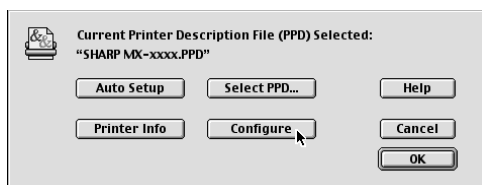

A beállítások automatikus konfigurálásához a gépre telepített felismert opcióknak megfelelően, klikkeljen az [Auto Setup] gombra.

## 12 Válassza a gép konfigurációját.

- (1) **Válassza ki a gépre telepített opciókat.**
- (2) **A képernyő léptetéséhez válassza az [Options 2] elemet a menüben, és folytassa a gépre telepített opciók kiválasztását.**
- (3) **Klikkeljen az [OK] gombra.**



Ellenőrizheti a telepített opciókat és a tálcabeállításokat az "Összes egyedi beállítás listája" funkcióval a gép rendszerbeállítások módjában. Kövesse ezeket a lépéseket az "Összes egyedi beállítás listája" kinyomtatásához: Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot, nyomja meg a [Listanyomtatás (felhasználó)] gombot, majd nyomja meg az "Összes egyedi beállítás listája" [Nyomtatás] gombot.

## 13 Klikkeljen az [OK] gombra a 11. lépés ablakában az ablak bezárásához.

## 14 Klikkeljen a bezárás négyzetre (□) a "Chooser" bezárásához.

Ezzel a nyomtató meghajtó konfigurációja befejeződött.

### Kijelző betűtípusok telepítése

A képernyő betűkészletet Mac OS 9.0 - 9.2.2 operációs rendszer esetén a [Font] mappa tartalmazza a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-on. Másolja át a telepíteni kívánt betűkészleteket a Startup lemez [System Folder] elemébe.



Ha olyan problémákat tapasztal, amelyet a telepített betűtípus okozhat, azonnal törölje az átmásolt betűkészletet a rendszerből.

# 4 HIBAKERESÉS

## SIKERTELEN TELEPÍTÉS ESETÉN


Ez a fejezet megoldást ad az esetlegesen előforduló telepítési problémákra. Nézze át az alábbi tartalomjegyzéket az aktuális kérdéshez vagy problémához tartozó megfelelő oldalszám megkereséséhez.

- A szoftvert nem lehet telepíteni. . . . . 40
- A gépet nem ismeri fel a szoftver (ha hálózatra van csatlakoztatva). . . . . 40
- Nem jelenik meg a "Plug and play" képernyő (USB csatlakozás Windowsban). . . . . 41
- A nyomtató meghajtó nem telepítődik megfelelően a "Plug and play" képernyővel (USB csatlakozás Windowsban). . . . . 42
- A nyomtató meghajtót nem lehet telepíteni (Windows 2000/XP/Server 2003). . . . . 42

| Probléma                                                                    | Ellenőrizze                                                | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A szoftvert nem lehet telepíteni.</b>                                    | Van elegendő szabad tárhely a merevlemezén?                | Töröljön minden fölösleges fájlt és alkalmazást, hogy megnövelje a merevlemez szabad területét.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                             | Olyan operációs rendszert használ, amely nem alkalmazható? | Győződjön meg róla, hogy a szoftver futtatható-e az Ön által használt operációs rendszeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>A gépet nem ismeri fel a szoftver (ha hálózatra van csatlakoztatva).</b> | Konfigurálva lett a gép IP címe?                           | Ha a gép IP címe nem lett konfigurálva, a program nem ismeri fel a gépet. Ellenőrizze, hogy a gép IP címe megfelelően lett-e konfigurálva az "Hálózati beállítások"-ban a gép Rendszerbeállítások (Rendszergazda) funkciójában.<br>→ Rendszerbeállítások (Rendszergazda) > "Hálózati beállítások"                                                                                                                                 |
|                                                                             | A géppel azonos hálózatra van csatlakoztatva a számítógép? | Windows:<br>Ha a gép és a számítógép nem azonos helyi hálózatra (LAN) van csatlakoztatva, a program nem ismeri fel a gépet. Ha két eszköz különböző alhálózatokra van csatlakoztatva, katteljen a [Feltétel Beállítások] gombra, és adja meg a gép nevét (kiszolgáló név) vagy IP címét a gép kereséséhez.<br>Macintosh:<br>Ha több AppleTalk zóna létezik, válassza ki a menüben azt a zónát, amelyhez a gép csatlakoztatva van. |

| Probléma                                                                 | Ellenőrizze                                                      | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A gépet nem ismeri fel a szoftver (ha hálózatra van csatlakoztatva).     | Be van kapcsolva a gép?                                          | Ha a gép ki van kapcsolva, a program nem ismeri fel. Kapcsolja be a gépet a hálózati főkapcsolóval és az [ÜZEM] gombbal (⏻) ebben a sorrendben. (Windowsban keressen rá a gépre újra a gép bekapcsolása után.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                          | Megfelelően van csatlakoztatva a géphez a számítógép?            | Ellenőrizze, hogy a vezeték a számítógépen és a gépen megfelelően van-e a LAN csatlakozóhoz csatlakoztatva. Ellenőrizze a csatlakozásokat a hub-nál is.<br> CSATLAKOZÁS HÁLÓZATRA (7. oldal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nem jelenik meg a "Plug and play" képernyő (USB csatlakozás Windowsban). | Be van kapcsolva a gép?                                          | Amikor egy USB kábelt csatlakoztat, ellenőrizze, hogy a gép kapcsolója "BE" állásban van-e, majd csatlakoztassa az USB kábelt a géphez. Ha a gép nincs bekapcsolva, kapcsolja be a hálózati főkapcsolót és az [ÜZEM] gombot (⏻) ebben a sorrendben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                          | Alkalmazható az Ön által használt számítógéphez USB csatlakozás? | Ellenőrizze számítógépét, hogy az Eszközkezelőjében használható-e USB interfész. (Az "Eszközkezelőre" vonatkozó információkhoz olvassa el a Windows Súgó fájlját.)<br>Ha USB használható, megjelenik a vezérlő chip-készlet típusa és a gyökérhub az "Eszközkezelő" "USB vezérlők" menüpontjában. (A megjelenő elemek az Ön által használt számítógéptől függően eltérőek lehetnek.)<br><br>Ha ez a két elem megjelenik, az USB eszköznek működnie kell. Ha egy sárga felkiáltójel látható az "USB vezérlők" menüpont mellett, vagy nem jelenik meg a két elem, olvassa el a számítógép használati utasítását vagy egyeztessen a számítógép gyártójával, hogy az USB használatát lehetővé tegye, majd telepítse újra a nyomtató meghajtót. |

| Probléma                                                                                                    | Ellenőrizze                                                                             | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A nyomtató meghajtó nem telepítődik megfelelően a "Plug and play" képernyővel (USB csatlakozás Windowsban). | Csatlakoztatta a gépet a számítógéphez, mielőtt telepíteni kezdte a nyomtató meghajtót? | Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 környezetben, ha a gép USB kábellel csatlakoztatva lett a számítógéphez mielőtt a nyomtató meghajtó telepítve lett a telepítő programból, ellenőrizze, hogy marad-e információ a sikertelen telepítésről az "Eszközkezelőben". (Az "Eszközkezelőre" vonatkozó információkhoz olvassa el a Windows Súgó fájlját.) Ha a gép típusának neve az "Eszközkezelő"-ben az "Egyéb eszközök" menüpontban megjelenik, törölje ki, indítsa újra a számítógépet, és telepítse újra a nyomtató meghajtót. |



## ► A nyomtató meghajtót nem lehet telepíteni (Windows 2000/XP/Server 2003)

Ha a nyomtató meghajtót nem lehet telepíteni Windows 2000/XP/Server 2003 környezetben, a számítógép beállításainak ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

### 1 Klikkeljen a [Start] gombra, majd klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra.


Windows 2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások]-ra, és klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra.

### 2 Klikkeljen a [Teljesítmény és karbantartás]-ra, majd a [Rendszer]-re.

Windows 2000 környezetben dupla-klikkeljen a [Rendszer] ikonra.

### 3 Klikkeljen a [Hardver] fülre, majd az [Illesztőprogram aláírása] gombra.

### 4 Ellenőrizze a beállításokat a "Mit tegyen a Windows?" menüben ("Ellenőrizze fájl aláírást" Windows 2000 környezetben).

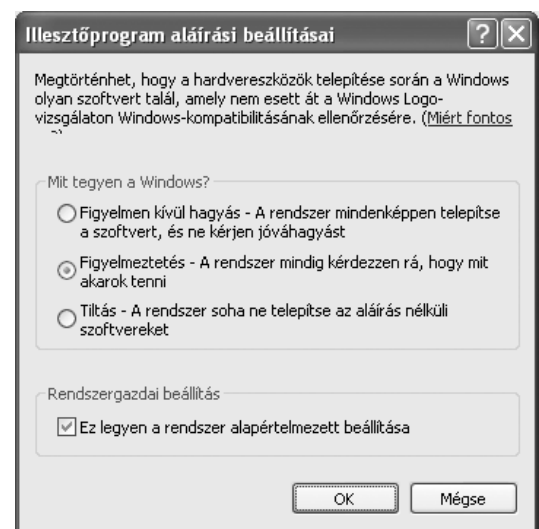

Ha a [Tiltás] van kiválasztva, a nyomtató meghajtó nem telepíthető. Válassza a [Figyelmeztetés]-t, és telepítse újra a nyomtató meghajtót.

# SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA

A nyomtató meghajtó vagy a telepítő program használatával telepített szoftver törléséhez kövesse az alábbi lépéseket.

## Windows

### 1 **Klikkeljen a [Start] gombra, majd klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra.**

Windows 2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások]-ra, és klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra.

### 2 **Klikkeljen a [Programok hozzáadása] gombra.**

- Windows XP/Server 2003 környezetben klikkeljen a [Programok hozzáadása vagy törlése].
- Windows 2000 környezetben dupla-klikkeljen a [Programok hozzáadása/törlése] ikonra.

### 3 **Válassza ki a törölni kívánt programot vagy meghajtót.**

További információkért olvassa el az operációs rendszer használati utasítását vagy a Súgó fájlt.

### 4 **Indítsa újra a számítógépet.**

## Mac OS X

### 1 **Törölje a nyomtató listából a gép PPD fájlját használó nyomtatót.**

A nyomtató lista megjelenítéséhez olvassa el a "MAC OS X" fejezet 11. és 12. lépését (33. oldal).

### 2 **Törölje a PPD fájlt.**

A PPD fájl a rendszerindító (startup) lemezen az alábbi mappába lett bemásolva.  
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]  
Törölje ebből a mappából a gép PPD fájlját.

### 3 **Törölje a telepítési információkat.**

A telepítési információ fájl a rendszerindító (startup) lemezen az alábbi mappába lett bemásolva.  
[Library] - [Receipts]  
Törölje ebből a mappából az [MX-C26.pkg] fájlt.

## Mac OS 9.0 - 9.2.2


A gép PPD fájlját használó nyomtató ikonjának az Asztalról való törlése után kövesse az alábbi lépéseket.

### 1 **Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a CD-ROM meghajtóba.**

### 2 **Dupla-klikkeljen a [MacOS] mappára.**

### 3 **Dupla-klikkeljen az [Installer] ikonra ( ).**

### 4 **Válassza a [Remove] gombot az Install menüben, és klikkeljen a [Remove] gombra.**

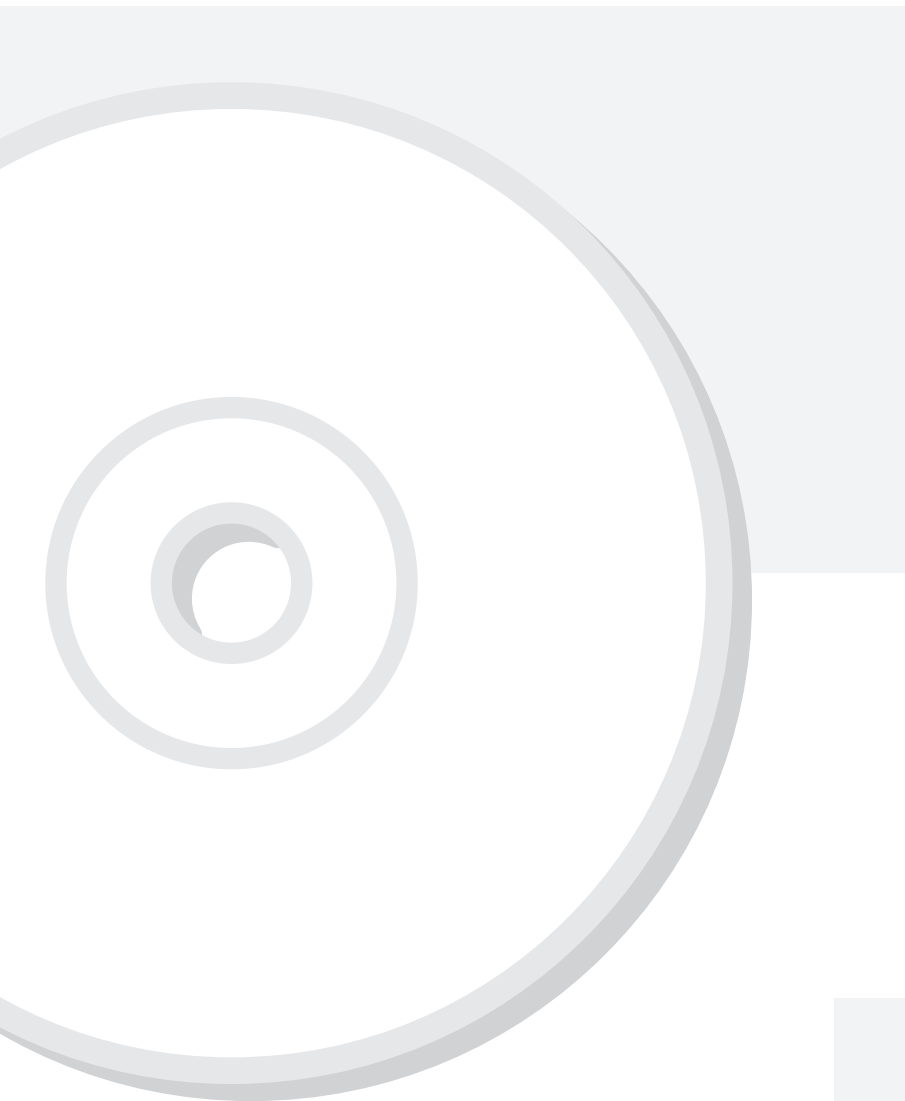

**SHARP®**  
SHARP CORPORATION