



2-lijn LAN-uitbreidingshandleiding

INHOUDSOPGAVE

OVER DEZE HANDLEIDING	2
2-LIJN LAN-FUNCTIE	3
VOORDAT U DE 2-LIJN LAN-FUNCTIE GAAT GEBRUIKEN	4
• DE BEDRADE LAN-ADAPTER AANSLUITEN	4
• 2-LIJN LAN-FUNCTIECONFIGURATIE	5

OVER DEZE HANDLEIDING

Deze handleiding beschrijft nauwkeurig hoe u een multifunctionele machine moet configureren en waarschuwt wanneer een bedrade LAN-adapter wordt gebruikt om de multifunctionele machine over twee netwerken te verdelen.

Opmerking vooraf

- In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met het gebruik van een computer en een webbrowser.
- Raadpleeg de handleiding of de online Help-functie van het besturingssysteem of de webbrowser voor informatie over het besturingssysteem of de webbrowser.
- De uitleg van de schermen en de procedures is in eerste instantie bedoeld voor Internet Explorer®. De schermen kunnen variëren, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem of de softwareapplicatie.
- Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Voor vragen en opmerkingen over deze handleiding kunt u contact opnemen met uw dealer of met de dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.
- Dit product heeft strenge kwaliteitscontroles en inspecties ondergaan. In het onwaarschijnlijke geval dat u een defect of probleem ontdekt, kunt u contact opnemen met uw dealer of met de dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.
- Behoudens voor zover wettelijk verplicht aanvaardt SHARP geen enkele aansprakelijkheid voor fouten die optreden tijdens het gebruik van het product of de opties, defecten die het gevolg zijn van onjuiste bediening van het product en de opties of andere fouten of voor enige schade resulterend uit het gebruik van het product.

Waarschuwing

- De vermenigvuldiging, wijziging of vertaling van de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, tenzij dit is toegestaan op grond van het auteursrecht.
- Alle informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Illustraties, het bedieningspaneel, het aanraakscherm en het Webpaginaconfiguratiescherm dat in deze handleiding wordt weergegeven

Voor sommige functies en procedures wordt er in de uitleg vanuit gegaan dat er andere apparatuur is geïnstalleerd dan bovengenoemde apparatuur.


Afhankelijk van de inhoud, en afhankelijk van het model en de randapparatuur die is geïnstalleerd, is dit wellicht niet bruikbaar. Voor details, raadpleeg de Gebruikershandleiding die wordt meegeleverd met de multifunctionele machine.

De schermen, berichten en toetsnamen in de handleiding kunnen verschillen van die op de machine als gevolg van verbeteringen en wijzigingen van het product.

De informatie beschreven in de handleiding gaat ervan uit dat een multifunctionele kleurenmachine wordt gebruikt. Sommige contents zijn mogelijk niet beschikbaar op een multifunctionele monochroom machine.

2-LIJN LAN-FUNCTIE

Dit multifunctionele apparaat is standaard uitgerust met een LAN-connector. Door een bedrade LAN-adapter te voorzien, kunt u een verbinding maken met een andere netwerk omgeving, zodat een multifunctioneel apparaat kan worden gedeeld vanuit een ander netwerk.

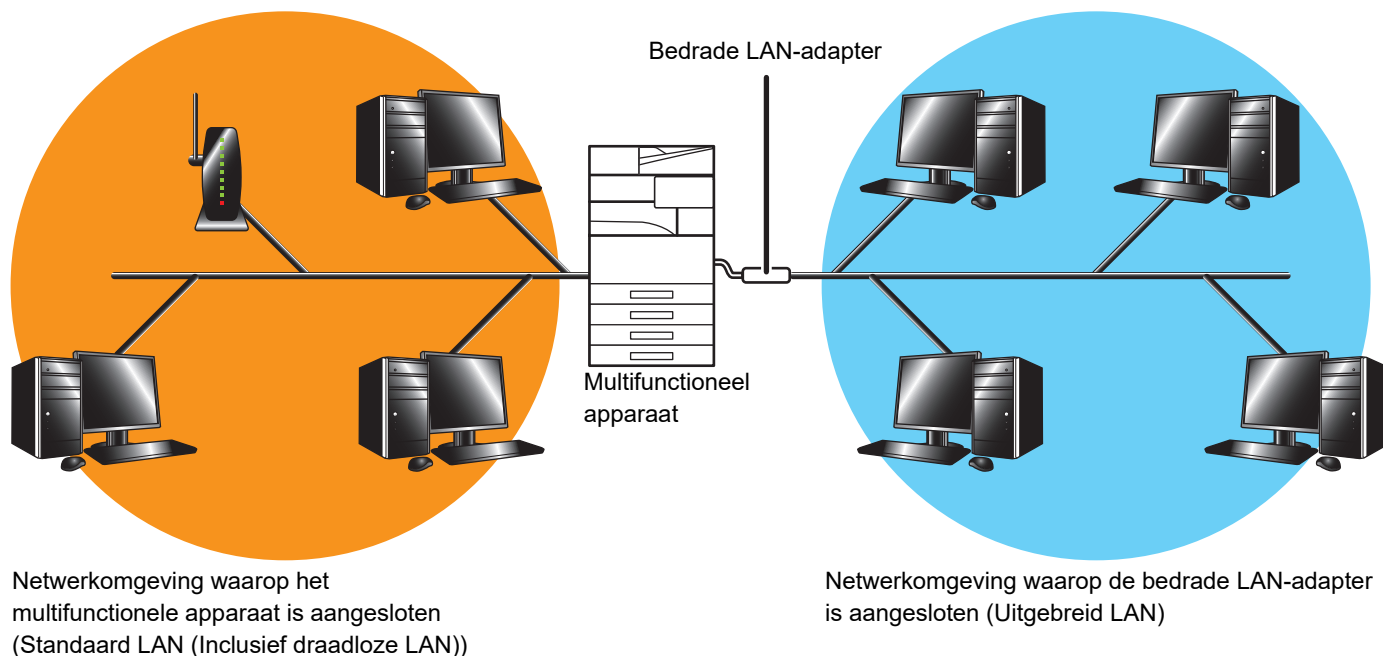

In deze handleiding wordt de netwerkomgeving waarop de standaard LAN-connector of draadloze LAN van het multifunctionele apparaat is aangesloten de "standaard LAN" genoemd, en wordt de netwerkomgeving waarop de bedrade LAN-adapter is aangesloten, de "Uitgebreid LAN" genoemd.

Waarschuwingen voor het gebruik van de 2-lijn LAN-functie

- Wanneer er computers met hetzelfde IP-adres of dezelfde computernaam bestaan op zowel de standaard LAN- als de Uitgebreid LAN-zijden, kan de multifunctionele machine gegevens naar de verkeerde bestemming sturen. Stel overeenkomstig verschillende segmentering in op de standaard LAN- en Uitgebreid LAN-zijden, en zorg ervoor dat er geen dubbele IP-adressen of computernamen zijn.
- De standaardgateway kan enkel geconfigureerd worden voor de standaard LAN-zijde. Er worden geen gegevens verzonden vanuit de Uitgebreid LAN-zijde naar gebieden buiten het segment.
- Afhankelijk van de configuratie van het netwerk dat u gebruikt, kan het instellen van de clientpoort op actief onverwachte fouten veroorzaken.
- Afhankelijk van de instellingen van de uitgebreide LAN, moet u hem bedienen na raadpleging en verificatie door beide netwerkbeheerders indien gebruikt, omdat de mogelijkheid bestaat dat er een informatielek optreedt bij zowel de standaard LAN als de Uitgebreid LAN. SHARP stelt zich niet verantwoordelijk voor schade die optreedt door verkeerde bediening van het product.

VOORDAT U DE 2-LIJN LAN-FUNCTIE GAAT GEBRUIKEN

Sluit de bedrade LAN-adapter aan op het multifunctionele apparaat, en configureer het netwerk.

DE BEDRADE LAN-ADAPTER AANSLUITEN

Schakel het multifunctionele apparaat uit en sluit de bedrade LAN-adapter aan op de USB-poort (A type) op het multifunctionele apparaat.

Voor meer informatie over verbindingsmethodes, enz. raadpleegt u de Gebruikershandleiding die is meegeleverd met de bedrade LAN-adapter.

Neem contact op met uw leverancier of plaatselijke erkende servicevertegenwoordiger voor bedrade LAN-adapters.



- Verwijder of breng de bedrade LAN-adapter niet in wanneer het multifunctionele apparaat is ingeschakeld.
 - Als de bedrade LAN-adapter onopzettelijk verwijderd is terwijl het multifunctionele apparaat ingeschakeld is, schakel het multifunctionele apparaat dan uit, sluit de bedrade LAN-adapter aan, en schakel het multifunctionele apparaat dan in.
-

2-LIJN LAN-FUNCTIECONFIGURATIE

Configureer de multifunctionele machine als volgt.



Voor informatie over het configureren van de standaard LAN, raadpleeg de Gebruikershandleiding die wordt meegeleverd met de multifunctionele machine.

Uitgebreide LAN-instellingen

Selecteer in "Instellingen (beheerder)" [Systeeminstellingen] → [Netwerk- instellingen] → [Uitgebreide LAN-instellingen].

Item	Fabrieksinstelling
■ Uitgebreide LAN-instellingen	
● Uitgebreid LAN inschakelen	Inschakelen
● IPv4-instellingen	
▶ DHCP	Inschakelen
▶ IPv4-adres	0.0.0.0
▶ Subnetmasker	0.0.0.0
● IPv6-instellingen	
▶ IPv6	Inschakelen
▶ DHCPv6	Inschakelen
▶ Handmatig adres / Lengte van prefix	-
● MTU Instellingen	
▶ MTU	1500
● Pingopdracht	
▶ IPv4	-
▶ IPv6	-
● DNS-instellingen	
▶ IPv4-instellingen	
◆ Primaire server	-
◆ Secundaire server	-
▶ IPv6-instellingen	
◆ Primaire server	-
◆ Secundaire server	-
▶ Domeinnaam	-
● IEEE802.1X instelling	
▶ IEEE802.1X authenticatie (Bedraad)	Uitschakelen
▶ EAP authenticatiemethode	EAP-TLS
▶ EAP gebruikersnaam	-
▶ Wachtwoord	-

Item	Fabrieksinstelling
▶ Serverauthenticatie	Inschakelen
▶ EAP time-out	10
▶ Aantal herhaalde pogingen EAP	3 keer
▶ Certificaatstatus	(Geeft certificaatinstallatiestatus weer)
▶ Status CA-Certificaat	(Geeft certificaatinstallatiestatus weer)

Poortregeling (uitgebreid LAN)

Selecteer in "Instellingen (beheerder)" [Systeeminstellingen] → [Beveiligings- instellingen] → [Poortregeling (uitgebreid LAN)].



Poortnummer van Poortregeling (uitgebreid LAN) laat het poortnummer zien dat is ingesteld op de standaard LAN en niet kan worden gewijzigd in de Uitgebreid LAN instellingen.

Item	Fabrieksinstelling
■ Poortregeling (uitgebreid LAN)	
● Serverpoort	
▶ HTTP	Inschakelen
◆ Poortnummer	80
▶ HTTPS	Inschakelen
◆ Poortnummer	443
▶ FTP afdrukken	Inschakelen
◆ Poortnummer	21
▶ Ruwe afdruk	Inschakelen
◆ Poortnummer	9100
▶ LPD	Inschakelen
◆ Poortnummer	515
▶ IPP	Inschakelen
◆ Poortnummer	631
▶ IPP-SSL/TLS	Uitschakelen
◆ Poortnummer	443
▶ Tandemuitvoer ontvangen	Uitschakelen
◆ Poortnummer	50001
▶ PC scan	Uitschakelen*
◆ Poortnummer	52000
▶ Extern bedieningspaneel	Uitschakelen
◆ Poortnummer	5900
▶ SNMPD	Inschakelen
◆ Poortnummer	161
▶ SMB	Uitschakelen
▶ SMTP	Uitschakelen
▶ BMLinkS	Uitschakelen*
▶ WSD	Uitschakelen*

Item	Fabrieksinstelling
▶ Afdrukuvrijgave	Uitschakelen
◆ Poortnummer	53000
▶ Sharp OSA (Uitgebreid platform)	
◆ HTTP	Inschakelen
• Poortnummer	10080
◆ HTTPS	Inschakelen
• Poortnummer	10443
● Client-poort	
▶ HTTP	Uitschakelen
▶ HTTPS	Uitschakelen
▶ FTP	Uitschakelen
▶ FTPS	Uitschakelen
▶ SMTP	Uitschakelen
▶ POP3-SSL/TLS	Uitschakelen
▶ POP3	Uitschakelen
▶ POP3-SSL/TLS	Uitschakelen
▶ SNMP-TRAP	Uitschakelen
◆ Poortnummer	Uitschakelen
▶ Opdracht voltooid	Uitschakelen
▶ LDAP	Uitschakelen
▶ LDAP-SSL/TLS	Uitschakelen
▶ SMB	Uitschakelen
▶ SNTP	Uitschakelen
▶ mDNS	Inschakelen
▶ Tandemuitvoer verzenden	Uitschakelen
▶ Gegevensback-up	Uitschakelen
▶ Afdrukuvrijgave	Uitschakelen
▶ XMPP	Uitschakelen
▶ syslog	Uitschakelen
◆ Poortnummer	514
▶ syslog-SSL/TLS	Uitschakelen
◆ Poortnummer	6514

* Instelling kan niet worden gewijzigd.

