



Instructie voor verwijderen/wissen van de gegevens data op de machine.

Model: MX-C303W, MX-C304W(H)

Selecteer toets “Instellingen”.

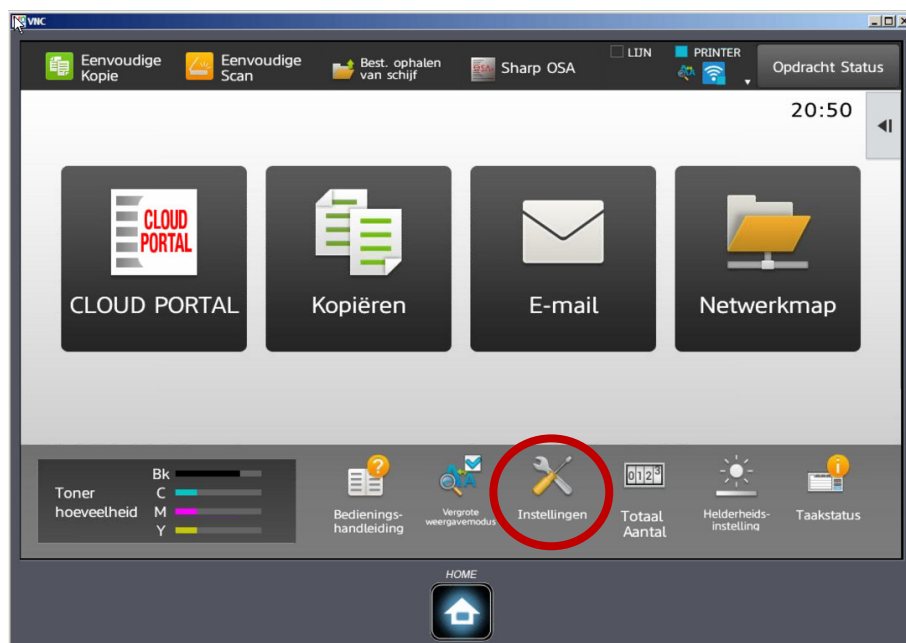

Selecteer de toets “Beveiligings-instellingen”.

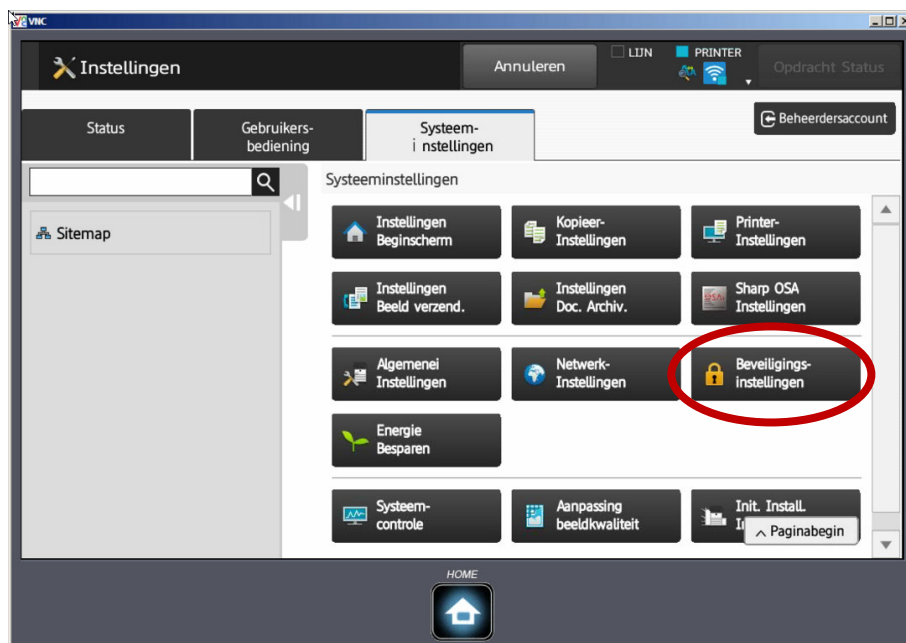

Login met uw beheerderswachtwoord. (standaard admin)

Instellingen Annuleren LIJN PRINTER Opdracht Status

Beheerdersaccount

Aanmelden Annuleren

Wachtwoord (5-255 cijfers)

Voer de gegevens voor gebruikersauthenticatie in. Dit bericht kan worden bewerkt via Systeeminstellingen.

Aanmelden Annuleren

^ Paginabegin

HOME

Scrol links naar "Prive / apparaatgeg. Initialis." (Prive apparaatgegevens initialiseren).

Instellingen Annuleren LIJN PRINTER Opdracht Status

Status Gebruikers-bediening Systeem-instellingen Afmelden

Beveiligings-instellingen

Wachtwoord wijzigen

Poortregeling

Filterinstelling

SSL-instellingen

Voorwaarde-Instellingen

S/MIME-instellingen

Voorwaarde-Instellingen

IPsec-instellingen

Systeeminstellingen > Beveiligings-instellingen > Wachtwoord wijzigen

Wachtwoord wijzigen

Indienen Terug naar Menuijst

☐ Toegang tot Webpagina van Apparaat Beperken Via Wachtwoord

Wachtwoord gebruiker

☐ Wachtwoord wijzigen


Wachtwoord: (1-255)

Wachtwoord (bevestiging): (1-255)


^ Paginabegin

HOME

Druk op de toets “Prive / apparaatgeg. initialis.”.

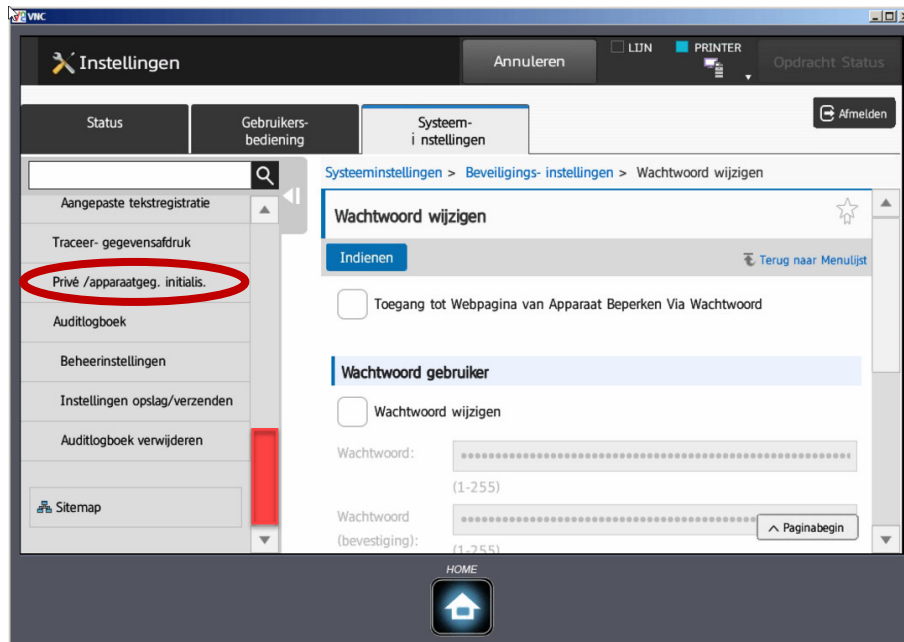


Scrol rechts naar beneden en lees wat er allemaal wordt gewist, druk op uitvoeren.

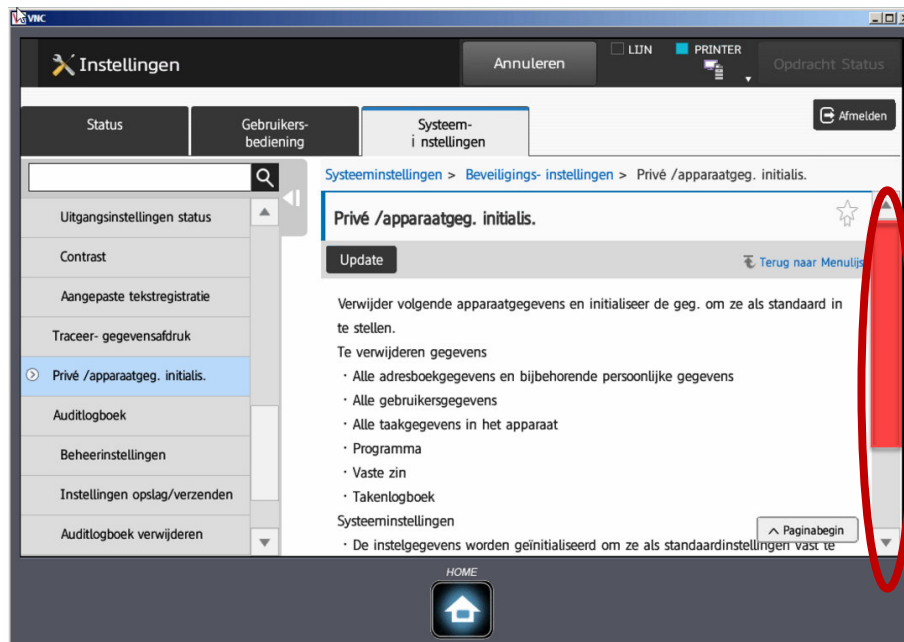

Druk op uitvoeren.

Na het indrukken van “uitvoeren” wordt er een bericht weergegeven dat de gegevens niet meer hersteld kunnen worden.

Druk op de toets uitvoeren.

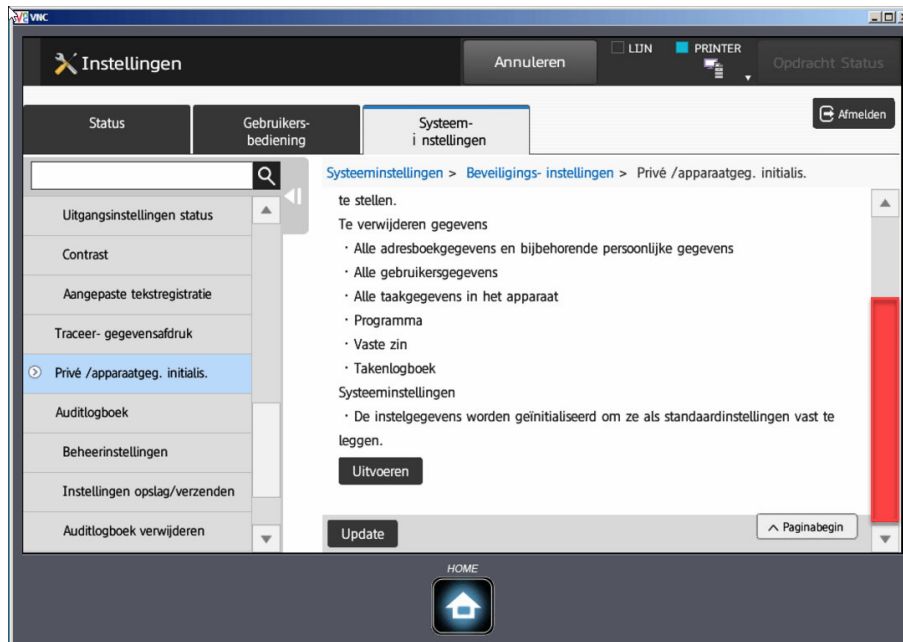

Na het indrukken van “uitvoeren” wordt er een bericht weergegeven dat de gegevens niet meer hersteld kunnen worden.



MFP start de initialisatie, deze procedure neemt enige tijd in beslag. Als de procedure gereed is zal er een “DATA DELETED ACTIVITY RAPPORT” geprint worden.

BELANGRIJK: Tijdens het proces dat de data gewist wordt, mag de machine niet uitgezet worden.

Nadat het het Data deleted activity rapport afgedrukt is mag de machine uitgezet worden.